



BOSCH

Professional Wallscanner D-tect 200 C

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C7A (2025.05) T / 163




1 609 92A C7A






- en** Original instructions
- zh** 正本使用说明书
- zh** 原始使用說明書
- ko** 사용 설명서 원본
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan
Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng




English	Page 8
中文	页 31
繁體中文.....	頁 52
한국어	페이지 72
ไทย.....	หน้า 95
Bahasa Indonesia.....	Halaman 118
Tiếng Việt.....	Trang 141

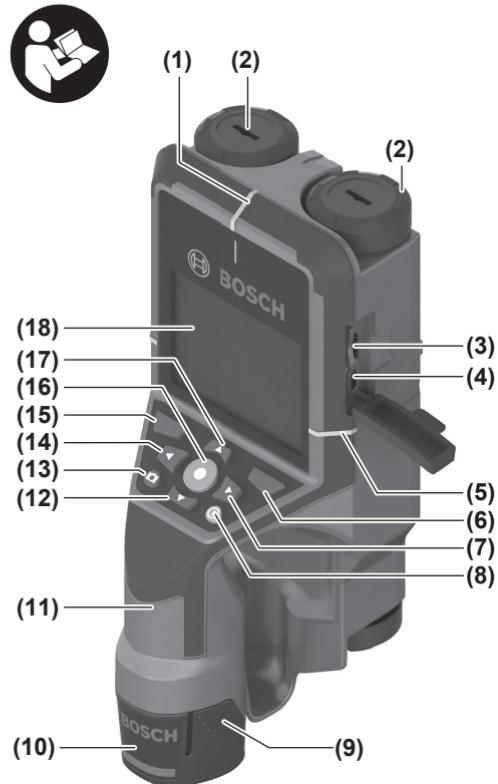


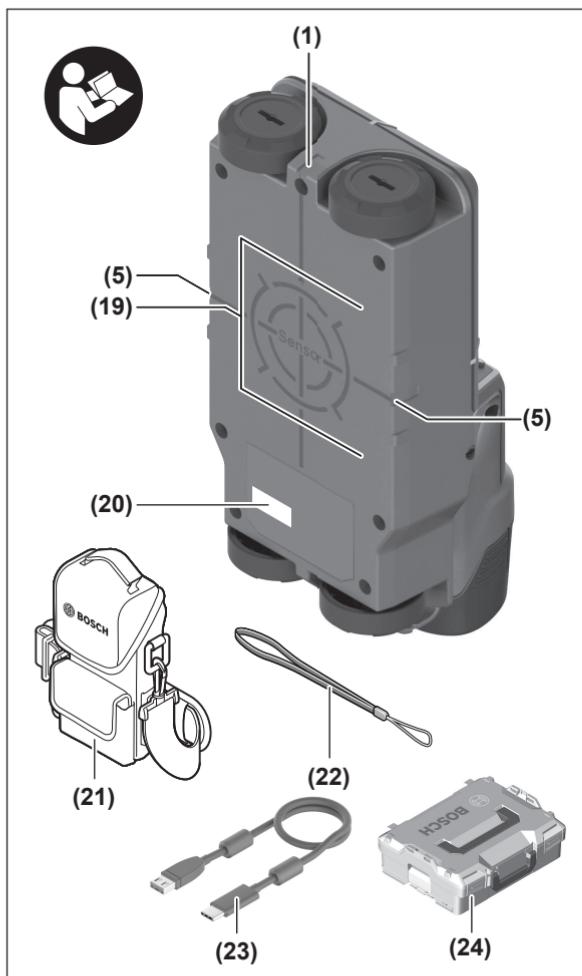

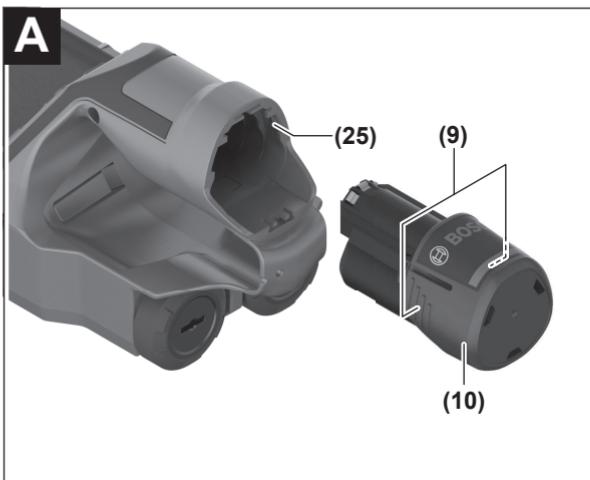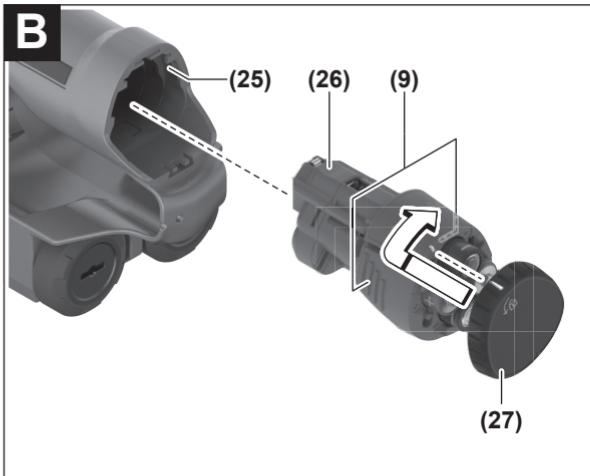A**B**

6 |

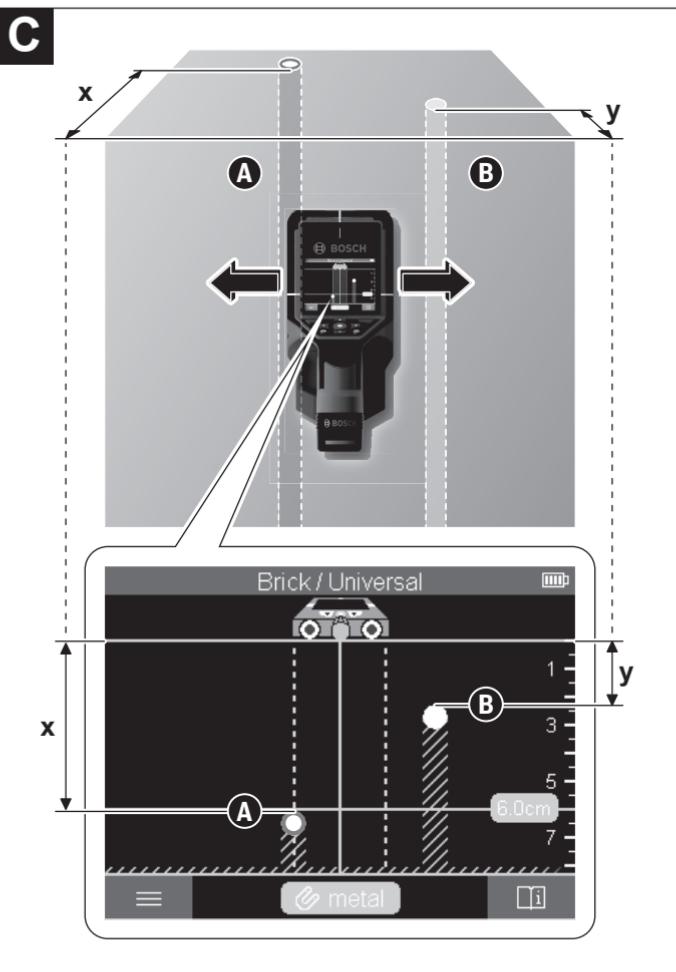

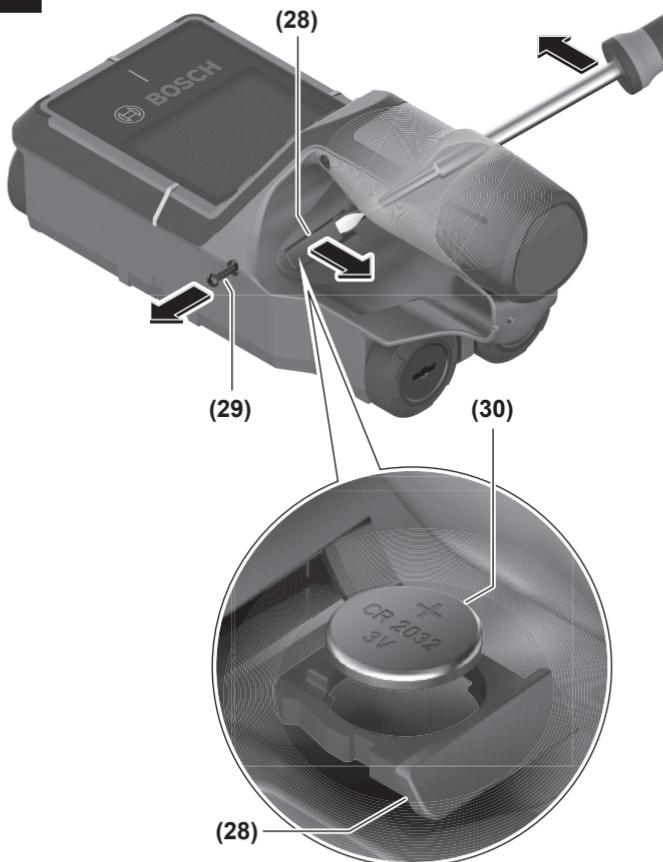D

English

Table of Contents

Safety Instructions	page 10
Product Description and Specifications	page 12
Intended Use.....	page 12
Product Features.....	page 12
Technical Data.....	page 13
Operation.....	page 15
Measuring Tool Power Supply	page 16
Operation with lithium-ion rechargeable battery pack (see figure A)	page 16
Recommendations for Optimal Handling of the Battery	page 16
Operation with Non-Rechargeable Batteries (see figure B)	page 17
Starting Operation	page 17
Switching on/off	page 17
Overview of the measuring modes	page 18
Measuring Mode <Object Detection>	page 18
How it Works	page 18
Change the wall type.....	page 19
Wall Type <Brick / Universal>	page 19
Wall Type <Concrete>	page 19
Wall Type <Drywall>	page 19
Wall Type <Panel Heating>	page 19
Wall Type <Vertical Coring Brick>	page 20
Wall Type <Horizontal Coring Brick>	page 20
Wall Type <Early Age Concrete>	page 20
Change the view.....	page 20
<Spot View>	page 20
<Object View>	page 21
<Signal View 2D>	page 23
<Signal View>	page 24

Measuring Mode <Leakage Detection>	page 25
Measuring Mode <Distance Measurement>	page 25
Save/transfer the measuring results	page 25
Saving Measuring Results as an Image	page 25
Data transfer via USB Type-C® interface	page 26
Data Transfer via SD Card.....	page 26
Main Menu	page 26
Navigating in the menu.....	page 26
Menu options.....	page 27
Measuring Tool Software Update.....	page 28
Errors – Causes and Corrective Measures.....	page 28
Maintenance and Service.....	page 29
Maintenance and Cleaning	page 29
Changing the Coin Cell (see figure D)	page 29
After-Sales Service and Application Service.....	page 29
Disposal	page 29
Additional information for Australia	page 30
Correct operation.....	page 30
Usage exclusion zones	page 30

English

Safety Instructions



All instructions must be read and observed. The safeguards integrated into the measuring tool may be compromised if the measuring tool is not used in accordance with these instructions. **STORE THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE.**

- ▶ **Have the measuring tool repaired only by a qualified specialist using only original replacement parts.** This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained.
- ▶ **Do not use the measuring tool in explosive atmospheres which contain flammable liquids, gases or dust.** Sparks may be produced inside the measuring tool, which can ignite dust or fumes.
- ▶ **Do not modify or open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
- ▶ **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- ▶ **If used incorrectly or if the battery is damaged, flammable liquid may be ejected from the battery. Contact with this liquid should be avoided. If contact accidentally occurs, rinse off with water. If the liquid comes into contact with your eyes, seek additional medical attention.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **When the battery is not in use, keep it away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could make a connection from one terminal to another.** A short circuit between the battery terminals may cause burns or a fire.
- ▶ **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.
- ▶ **Only charge the batteries using chargers recommended by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery may pose a fire risk when used with a different battery.



Protect the rechargeable battery against heat, e.g. including prolonged sun exposure, fire, water, and moisture. There is a risk of explosion and short circuit.

- ▶ **The measuring tool may not be 100 % accurate for technological reasons. To eliminate hazards, familiarise yourself with further sources of information, such as building plans and photographs taken during construction, etc. before carrying out any drilling, sawing or routing work on walls, ceilings or floors.** Environmental influences, such as humidity, or proximity to devices that generate strong electric, magnetic or electromagnetic fields, moisture, metallic building materials, foil-laminated insulation materials or conductive wallpaper or tiles may impair the accuracy of the measuring tool. The number, type, size and position of the objects may distort the measuring results.
- ▶ **If there are gas pipes in the building, check to ensure that none of them have been damaged after completing any work on walls, ceilings or floors.**
- ▶ **Switch off power consumers and make sure that live cables are de-energised before drilling, sawing or milling into walls, ceilings or floors.** After performing any kind of work, check to ensure that objects placed on the substrate are not live.
- ▶ **When attaching objects to dry walls, and in particular when attaching them to the substructure, check to ensure that both the wall and the fastening materials have a sufficient load-bearing capacity.**



WARNING



Ensure that the coin cell is kept out of the reach of children. Coin cells are dangerous.

- ▶ **Coin cells must never be swallowed or inserted into any other part of the body. If you suspect that someone has swallowed a coin cell or that a coin cell has entered the body in another way, seek medical attention immediately.** Swallowing coin cells can result in severe internal burns and death within 2 hours.
- ▶ **Ensure that coin cell replacement is carried out properly.** There is a risk of explosion.
- ▶ **Only use the coin cells listed in this operating manual.** Do not use any other coin cells or other forms of electrical power supply.

- ▶ **Do not attempt to recharge the coin cell and do not short circuit the coin cell.** The coin cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury.
- ▶ **Remove and dispose of drained coin cell correctly.** Drained coin cell may leak and damage the product or cause personal injury.
- ▶ **Do not overheat the coin cell or throw it into fire.** The coin cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury.
- ▶ **Do not damage the coin cell and take the coin cell apart.** The coin cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury.
- ▶ **Do not allow damaged coin cells to come into contact with water.** Leaking lithium may mix with water to create hydrogen, which could cause a fire, an explosion, or personal injury.
- ▶ **If you cannot close the coin cell holder correctly and fully, stop using the measuring tool, remove the coin cell and have the measuring tool repaired.**

Product Description and Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

The measuring tool is intended for the detection of objects in walls, ceilings and floors. Depending on the material and condition of the base material, it is possible to detect metal objects, wooden beams, plastic pipes, conductors and cables.

The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.

Product Features

The numbering of the product features shown refers to the illustration of the measuring tool on the graphic page.

- (1) Top marking aid
- (2) Wheel
- (3) Slot for microSD card
- (4) USB Type-C® port^{a)}
- (5) Left-hand and right-hand marking aids
- (6) Right-hand function button
- (7) Right-hand arrow button
- (8) On/off button

- (9) Rechargeable battery/battery adapter release button^{b)}
- (10) Rechargeable battery^{b)}
- (11) Gripping surface
- (12) Down arrow button
- (13) Screenshot button
- (14) Left-hand arrow button
- (15) Left-hand function button
- (16) Red start button
- (17) Up arrow button
- (18) Display
- (19) Sensor area
- (20) Serial number
- (21) Protective bag
- (22) Carrying strap
- (23) USB Type-C® cable
- (24) Case^{b)}
- (25) Battery bay
- (26) Battery adapter
- (27) Battery adapter cap
- (28) Coin cell holder
- (29) Coin cell holder screw
- (30) Coin cell

a) USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.

b) This accessory is not part of the standard scope of delivery.

Technical Data

Universal detector	D-tect 200 C
Article number	3 601 K81 6K0 3 601 K81 6B0
<hr/>	
Max. object detection depth ^{A)}	
– In dry concrete	
▪ Metal objects	200 mm
<hr/>	
Bosch Power Tools	1 609 92A C7A (16.05.2025)

Universal detector	D-tect 200 C
- Other objects	80 mm
- Metal objects in early age concrete	60 mm
- Wooden beams in dry walls	38 mm
- Objects in horizontally perforated bricks	50 mm
- Objects in other supported wall types	80 mm
Accuracy of object centre measurement ^{A)}	±5 mm
Accuracy of indicated object depth ^{A)}	
- In dry concrete	±5 mm
- In early age concrete	±10 mm
Minimum distance between two neighbouring objects ^{A)}	40 mm
Accuracy of distance measurement ^{B)}	±10 mm/m
Radar sensor	
- Operating frequency range	1.8–5.8 GHz
- Max. transmission power	0.00001 mW
Inductive sensor	
- Operating frequency range	48–52 kHz
- Max. magnetic field strength (at 10 m)	20 dBµA/m
Max. altitude	2000 m
Relative air humidity max.	90 %
Relative air humidity max. for "live" material identification	50 %
Pollution degree according to IEC 61010-1	2 ^{C)}
Measuring tool power supply	
- Rechargeable battery (Li-ion)	10.8 V/12 V
- Non-rechargeable batteries (alkaline manganese)	4 × 1.5 V LR6 (AA) (with battery adapter)
Approx. operating time	
- Rechargeable battery (Li-ion)	6 h
- Non-rechargeable batteries (alkaline manganese)	2 h
Backup power supply for saving the time	

Universal detector	D-tect 200 C
- Coin cell	CR2032 (3 V lithium battery)
- Battery life approx.	12 months
Weight ^{D)}	0.5 kg
Dimensions (length × width × height)	231 × 106 × 112 mm
Protection rating ^{E)}	IP 5X
Recommended ambient temperature during charging	0 °C to +35 °C
Permitted ambient temperature during operation	-10 °C to +50 °C
Permitted ambient temperature during storage	-20 °C to +70 °C
Compatible rechargeable batteries (≤ 3 Ah)	GBA 10,8V... GBA 12V ...
Recommended battery chargers	GAL 12... GAX 18...

- A) Depends on material and size of the objects, as well as material and condition of the substrate and the selected view. The best results can be obtained in homogeneous, dry substrates. In addition, a deviation in the indicated object depth of ±0.5 mm/cm for objects deeper than 60 mm must be taken into account.
- B) Depends on the material and condition of the substrate
- C) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by condensation is expected.
- D) Weight without rechargeable batteries/battery adapter/non-rechargeable batteries
- E) The lithium-ion battery and AA1 battery adapter are not covered by IP 5X.

The serial number (20) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.

- **The accuracy and detection depth of the measuring result may be negatively affected if the condition of the substrate is unfavorable.**

Operation

- **Protect the measuring tool from moisture and direct sunlight.**
- **Do not expose the measuring tool to any extreme temperatures or variations in temperature. In case of large variations in temperature, leave the measuring tool to adjust to the ambient temperature before switching it on.** The accuracy of the measuring tool and the functionality of the display may be compromised if exposed to extreme temperatures or variations in temperature.

- ▶ **Avoid hard knocks to the measuring tool or dropping it.** After severe external influences and in the event of abnormalities in the functionality, you should have the measuring tool checked by an authorised **Bosch** after-sales service agent.
 - ▶ **Hold the measuring tool by the intended gripping surface (11) only, so as not to influence the measurement.**
 - ▶ **Do not attach any stickers or labels to the sensor area (19) on the rear of the measuring tool.** Metal labels in particular will affect measuring results.
-  **Do not wear gloves when taking measurements and make sure that you are properly earthed.** If you are not properly earthed, the material identification of "live" wires may be impaired.
-  **When taking measurements, avoid getting close to devices that emit strong electric, magnetic or electromagnetic fields, such as mobile telephones, laptops or tablets.** If possible, deactivate all tools whose radiation could interfere with the measurement and switch off the corresponding functions or tools.

Measuring Tool Power Supply

The measuring tool can be operated either with conventional non-rechargeable batteries or with a Bosch lithium-ion battery.

Operation with lithium-ion rechargeable battery pack (see figure A)

- ▶ **Use only the chargers listed in the technical data.** Only these chargers are matched to the lithium-ion battery of your measuring tool.

Note: The use of batteries unsuitable for your measuring tool can lead to malfunctions or damage to the measuring tool.

Note: Lithium-ion rechargeable batteries are supplied partially charged according to international transport regulations. To ensure full rechargeable battery capacity, fully charge the rechargeable battery before using your tool for the first time.

To **insert** the charged battery pack (10), slide it into the battery bay (25) until you feel it engage.

To **remove** the battery pack (10), press the release buttons (9) and pull the battery pack out of the battery bay (25). **Do not use force to do this.**

Recommendations for Optimal Handling of the Battery

Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery within a temperature range of -20 to 50 °C. Do not leave the battery in your car in the summer, for example.

A significantly reduced operating time after charging indicates that the battery has deteriorated and must be replaced.

Follow the instructions on correct disposal.

Operation with Non-Rechargeable Batteries (see figure B)

It is recommended that you use alkaline manganese batteries to operate the measuring tool.

The batteries are inserted into the battery adapter.

- **The battery adapter is intended only for use in designated Bosch measuring tools and must not be used with power tools.**

Rotate the cap (27) of the battery adapter anticlockwise and remove the cap. Put the batteries into the battery adapter (26). Make sure that the polarity is correct and corresponds to the markings on the battery adapter.

Always replace all the batteries at the same time. Only use batteries from the same manufacturer and which have the same capacity.

Place the cap (27) back on the battery adapter. Pay attention to the markings on cap and battery adapter. Turn the cap clockwise to lock it in place.

To **insert** the battery adapter (26), push it into the battery bay (25) until you feel it engage.

To **remove** the battery adapter (26), press the release buttons (9) and pull the battery adapter out of the battery bay (25).

- **Take the batteries out of the measuring tool when you are not using it for a prolonged period of time.** The batteries can corrode during prolonged storage in the measuring tool.

Starting Operation

Switching on/off

- **Before switching on the measuring tool, ensure that the sensor area (19) is dry.**

If necessary, use a cloth to dry the measuring tool.

- **If the measuring tool has been exposed to a significant change in temperature, leave it to adjust to the ambient temperature before switching it on.**

To **switch on** the measuring tool, press either the on/off button (8) or the red start button (16).

To **switch off** the measuring tool, press the on/off button (8) again.

If no button on the measuring tool is pressed for approx. 5 minutes and the measuring tool is not moved, the measuring tool will automatically switch itself off to preserve bat-

ter life. You can change the switch-off time in the main menu (see "Main Menu", page 26).

Overview of the measuring modes

The measuring tool has the following measuring modes:

- **<Object Detection>**: For detecting objects in walls, floors and ceilings,
- **<Leakage Detection>**: For detecting leaks,
- **<Distance Measurement>**: For measuring distances.

You can change the measuring mode in the main menu (see "Main Menu", page 26).

Measuring Mode <Object Detection>

How it Works

The measuring tool checks the substrate of the sensor area. Objects that are different from the material of the wall are detected.

If multiple objects are located over each other in the wall, the display will indicate the object whose surface is nearest to the measuring tool.

Detectable objects

- Plastic pipes (e.g. water-filled plastic pipes, such as underfloor or wall heating pipes, etc. with a diameter of at least 10 mm, or empty pipes with a diameter of at least 20 mm in solid surrounding material)
- Electrical cables (regardless of whether live or not)
- Three-phase power cables (e.g. to oven)
- Low-voltage cables (e.g. doorbell, telephone, network, smart home)
- All types of metal pipe, rod or carrier (e.g. steel, copper, aluminium)
- Reinforcing steel
- Wooden beams
- Cavities

Special measuring cases

Unfavourable conditions fundamentally impair the measuring result:

- Multi-layered walls
- Empty plastic pipes and wooden beams in cavities and lightweight partition walls
- Objects lying at an angle in the wall
- Metal surfaces and moist areas; if in a wall, these may be displayed as objects under certain conditions (e.g. high moisture content).
Please note that concrete requires several months to dry out completely.
- Cavities in a wall; these may be displayed as objects

- Proximity to devices that generate strong magnetic or electromagnetic fields, e.g. mobile phone base stations or generators
- **Before drilling, sawing or routing into walls, refer to other sources of information to ensure that you eliminate hazards.** Since the measuring results can be influenced by ambient conditions or the wall material, there may be a hazard even though the indicator does not indicate an object within the sensor range.
- **Switch off power consumers and make sure that live cables are de-energised before drilling, sawing or milling into walls, ceilings or floors. After performing any kind of work, check to ensure that objects placed on the substrate are not live.**

Change the wall type

Always set the appropriate wall type for best possible measuring results. To do this, repeatedly press the left-hand (14) or right-hand arrow button (7) until the required wall type is displayed. Press the red start button (16) to accept the selection.

The maximum measuring depth is 8 cm. Any deviations from this value are described in the individual wall types and views.

Wall Type <Brick / Universal>

The <**Brick / Universal**> wall type is suitable for most applications in solid masonry or other homogeneous materials. It displays plastic pipes and metal objects as well as electrical and other cables. Cavities in masonry or empty plastic pipes with a diameter of less than 2 cm may not be displayed.

Wall Type <Concrete>

The <**Concrete**> wall type is suitable for applications in dry concrete. It displays plastic pipes and metal objects as well as electrical and other cables. Empty plastic pipes with a diameter of less than 2 cm may not be displayed.

When selecting the wall type, you can additionally set the maximum measuring depth between 8 cm and 20 cm.

Wall Type <Drywall>

The <**Drywall**> wall type is suitable for detecting timber joists and metal supports, as well as electrical and other cables in drywalls (wood, plasterboard, etc.). Filled plastic pipes and wooden beams appear identical on the display. Empty plastic pipes are not recognised.

Wall Type <Panel Heating>

The <**Panel Heating**> wall type is especially suitable for detecting metal, metal-composite and water-filled plastic pipes and electrical cables. Empty plastic pipes are not displayed.

Wall Type <Vertical Coring Brick>

The <**Vertical Coring Brick**> wall type is especially suitable for applications in vertically perforated bricks. Vertically perforated bricks are bricks with many small, mostly vertical, cavities. It displays metal objects, electrical and other cables, as well as water-filled plastic pipes. Cavities or empty plastic pipes may not be displayed.

Wall Type <Horizontal Coring Brick>

The <**Horizontal Coring Brick**> wall type is especially suitable for applications in horizontally perforated bricks. Horizontally perforated bricks are bricks with a few, mostly horizontal, cavities. It displays flat lying metal objects, electrical and other cables, as well as water-filled plastic pipes up to a maximum measuring depth of 5 cm. Cavities or empty plastic pipes may not be displayed.

Wall Type <Early Age Concrete>


The <**Early Age Concrete**> wall type is especially suitable for applications in concrete which has not yet fully cured and dried. Metal objects are displayed up to a maximum measuring depth of 6 cm. Plastic pipes and cables may not be displayed. A distinction between live and voltage-free conductors is not possible.

Please observe that concrete requires several months to cure and dry completely.

Change the view

To change the view, repeatedly press the top (17) or bottom select button (12) until the required view is displayed. Press the red start button (16) to accept the selection.

<Spot View>

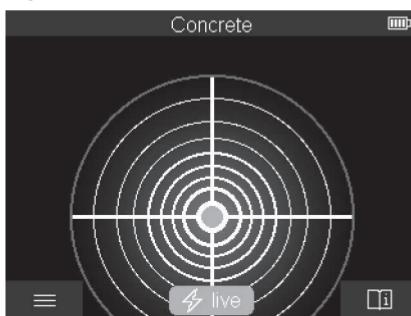

In the <**Spot View**>, a first measuring result is already displayed without moving the measuring tool over the substrate. It is therefore particularly suitable for measurements

in corners or narrow places. The maximum measuring depth is 6 cm. Objects found are displayed with material properties, if available, but without depth information.

Whenever possible, you should also move the measuring tool over the substrate in the **<Spot View>** to ensure the best possible measurements. Locating plastic pipes and timber joints is particularly limited without moving the measuring tool.

Measuring indicator:


If no object is found, only the outer circle will appear on the display and it will light up green.

If there is an object nearby, the outer circle will light up red. The closer the measuring tool is to an object, the more the deflection in the measuring indicator (number of circles) will increase. The deflection decreases when the measuring tool moves away from the object.

Orientation arrows are displayed if the signal strength is sufficient. To specifically locate the object's centre, move the measuring tool in the direction of the orientation arrows. Above the centre of an object, the measuring indicator will exhibit maximum deflection, and with sufficient signal strength, a centre cross is displayed. The colour coding for the material property is identical to that in the **<Object View>**.

If the orientation arrows or the centre cross are not displayed, an object may nevertheless be located in the immediate vicinity.

<Object View>

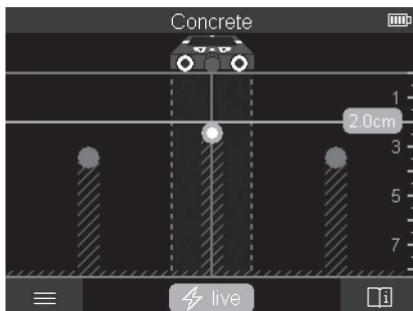

The **<Object View>** offers the best possible measuring results and the maximum measuring depths. The detected objects are displayed over the measuring path with depth information and, if available, with material properties.

Measuring process:

- Place the measuring tool on the substrate and move it over the substrate in the direction of travel. The measuring results are shown on the display after a minimum measuring path of approx. 10 cm.
- Always move the measuring tool in a straight line while applying light pressure over the substrate so that the wheels remain in contact with the wall.
- To obtain optimum measuring results, move the measuring tool slowly over the entire area to be checked and observe the measuring results as you move the tool back. The measuring path should be at least 40 cm.
- You can start a new measurement at any time by pressing the red start button (16).
- If you lift the measuring tool away from the wall during the measuring process, the last measuring result obtained remains on the display. The measurement is restarted when the device is set down or moved.

The tool's function allows for reliable detection of the nearest edges of objects that run transverse to the direction of movement of the measuring tool (see figure C). **For this reason, always move crosswise over the area to be checked.**

To locate objects, moving the measuring tool once over the measuring path is sufficient. To identify the exact location of a detected object and to mark the object, move the measuring tool back over the measuring path.

The direction of a found object in a wall can be determined by moving along several offset measuring paths one after another.

Measuring indicator:

If no object was detected in the sensor range, the dashed lines and the centre line are completely green.

If an object was detected under the sensor, it will appear in the sensor range between the two dashed lines of the display. The two dashed lines and the centre line are at least partially red.

In the right-hand depth scale, the object depth to the nearest edge of the found object is displayed.

The representation of the properties of detected objects in the display can deviate from the actual object properties. In particular, very thin objects appear thicker on the display. Larger, cylindrical objects (e.g. plastic pipes or water pipes) may appear narrower on the display than they actually are.

Depending on type and depth of the object, identification of the material is possible. The type of material can be recognised by the colour of the object in the display:

Yellow: Live object

Blue: Magnetic metal (e.g. reinforcing steel)

Turquoise: Non-magnetic metal (e.g. copper pipe)

White: Non-metal material (e.g. wood, plastic)

Grey: Material property unknown


Information on material identification:

- For live objects, no further characteristic is displayed.
- Three-phase mains wiring may not be detected as live conductors.
- At a relative humidity above 50 %, detecting the "live" property may be limited.

Marking objects:

- If you want to mark a found object on the substrate, move the measuring tool so that the object is centred on the centre line in the display. Use the upper marking aid (1) as well as the left-hand and right-hand marking aid (5) to make a mark on the substrate. The centre of the object is located at the intersection point of the drawn markers.
- Alternatively, move the measuring tool to the left or right until the found object is centered on one of the two dashed lines in the display. Then it is located under the corresponding outer edge of the measuring tool. Draw a line along this outer edge on the substrate and mark the position of the corresponding lateral marking aid (5) on this line. This is the centre of the object.
- The direction of a found object in a wall can be marked by moving along several offset measuring paths one after another and connecting the respective markings.

<Signal View 2D>

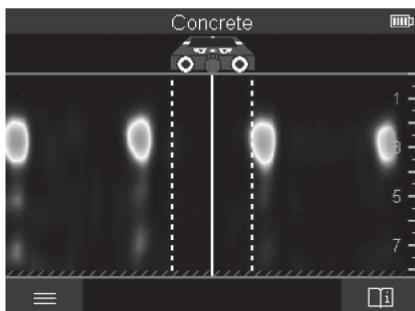


The **<Signal View 2D>** indicates the signal strength at each measuring point in combination with the object depth. The **<Signal View 2D>** is a variant of the **<Object View>**. It

displays signal strengths instead of object symbols. The maximum signal strength represents the upper edge of the objects.

The **<Signal View 2D>** can be used to locate closely adjacent objects and to better assess complicated material structures. Weaker objects and objects in a row can also be found under certain circumstances.

Follow the instructions on the measuring process in **<Object View>**.

<Signal View>

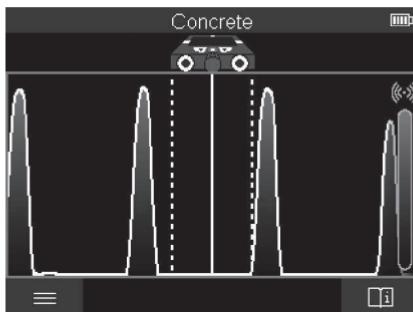


The **<Signal View>** displays the signal strength at each measuring point without information on the object depth.

The **<Signal View>** can be used to locate closely adjacent objects and to better assess complicated material structures based on the signal path.

Follow the instructions on the measuring process in **<Object View>**.

Measuring Mode <Leakage Detection>

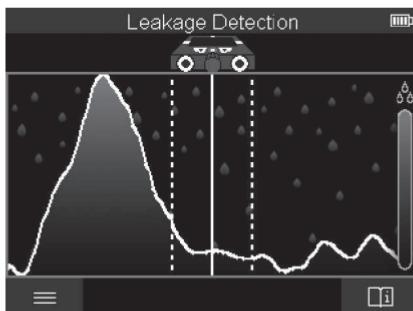

In this measuring mode, the relative material moisture of the surface is displayed. It is therefore suitable for locating the point of maximum material moisture and thus a possible leakage.

Different materials on the surface, flat lying objects and inhomogeneities in the substrate (such as joints) can distort the result.

Measuring Mode <Distance Measurement>

In this measuring mode, you can measure distances on the wall. It is only possible to take this measurement in a straight line in the direction of travel of the wheels.

Place the measuring tool onto the wall at the starting point for the measurement. The reference point of the measurement is always the top marking aid (1). If necessary, press the red start button (16) to delete the displayed measured value and to start a new measurement.

Move the measuring tool over the wall in a straight line in the required direction while applying uniform pressure. The distance to the starting point is continuously measured. The measured value shown on the display is the distance to the starting point for the current measurement, not the total distance travelled (as you move the tool back towards the starting point, the measured value will be smaller).

If a required distance is to be marked on the wall, mark it using the top marking aid (1).

Save/transfer the measuring results

Saving Measuring Results as an Image

A screenshot function is available in the <Object View>. This enables you to save measurement results as an image in order to document them or to analyse them later on.

Measure the required range as usual. Then press the screenshot button (13).

If an SD card is inserted, the images are saved on the card. Otherwise, the images are stored in the internal memory of the measuring tool and can be transferred via the USB Type-C® interface.

Data transfer via USB Type-C® interface

Open the flap for the USB Type-C® port (4). Connect the USB Type-C® port of the switched-off measuring tool to your PC via the USB Type-C® cable (23).

Switch on the measuring tool using the on/off button (8).

Open the file browser on your PC and select the **BOSCH D-tect 200 C** drive. The saved files can be copied from the internal memory of the measuring tool, moved to your PC or deleted.

As soon as you have completed the required operation, disconnect the drive following the standard procedure.

Note: Always disconnect the drive from the operating system of the PC first (eject drive), as failure to do so may damage the internal memory of the measuring tool.

Then switch off the measuring tool using the on/off button (8). Remove the USB Type-C® cable (23). Close the flap for the USB Type-C® port (4) to protect it from dust or splashes.

Note: Use the USB Type-C® interface to connect the measuring tool to a PC only. The measuring tool may be damaged if connected to other devices.

Note: The USB Type-C® interface can only be used for data transfer. Rechargeable batteries or other devices cannot be charged by this interface.

Data Transfer via SD Card

If an SD card is inserted in the measuring tool, images are automatically stored on the card when saved, not in the internal memory of the measuring tool.

To insert the SD card, open the flap of the slot (3). Pay attention to the correct orientation when inserting the SD card. Close the flap of the slot (3) to protect it from dust or splashes.

Note: Switch off the measuring tool before removing the SD card. Otherwise, the SD card may be damaged.

Main Menu

To access the main menu, press the left-hand function button (15).

Navigating in the menu

- To scroll through a menu: Press the up (17) or down (12) arrow buttons.

- To switch to a submenu: Press the red start button (16) or the right-hand arrow button (7).
- To confirm a selected menu option: Press the red start button (16).
- To change a menu option using the on/off switch: Press either the red start button (16), the left-hand (14) or the right-hand arrow button (7). This will also save the menu option.
- To go back to the next highest menu: Press the left-hand function button (15) under the back arrow.
- To leave the main menu and go back to measuring: Press the right-hand function button (6) under the Home symbol.

Menu options

- <Measuring mode>

Set the required measuring mode (see "Overview of the measuring modes", page 18). Once you have made your selection, the measuring tool will directly switch to the selected measuring mode.

In the <Object Detection> measuring mode, you can also set the wall type suitable for the planned measurement and the view for the measurements.

- <Device Settings>

- <**Ruler**>: Switch on/off the ruler for the measuring modes <Object Detection> (with the exception of the <Spot View>) and for the <Leakage Detection>. Using the ruler, you can determine the distance between object centres, for example. Press the right-hand function button (6) to set the ruler to zero.
- <**Display brightness**>: Set the brightness level of the display backlight.
- <**Audio signals**>: Switch the audio signal on or off. When the audio signal is switched on, an audio signal sounds every time a button is pressed and every time an object is found within the sensor range.
- <**Start-up settings**>: Choose the settings (e.g. wall type, view, ruler) that the measuring tool starts up when it is switched on. Choose between applying the settings from the last time the tool was switched off and personalised basic settings (these are the current settings in the main menu).
- <**Switch off after ...**>: Choose the time interval after which the measuring tool will switch off automatically if it is not in use.
- <**Language**>: Select the language used in the display.
- <**Date & time**>: You can set the date and time for saving images and select the date and time format. Change the coin cell (see "Changing the Coin Cell (see figure D)", page 29) when the time and date can no longer be saved.
- <**Measurement unit**>: Select the unit of measurement for the measuring indicators.

- **<Factory reset>**: You can reset all of the menu options to factory settings. Simultaneously, all of the saved images will be permanently deleted.
- **<Device Info>**
Here you will find device information, such as the installed software version and legal information.

Measuring Tool Software Update

If required, you can update the software of the measuring tool:

- Download the update file to the SD card from www.bosch-professional.com.
- Insert the SD card into the measuring tool (see "Data Transfer via SD Card", page 26).
- The update process starts automatically as soon as the SD card is inserted and the measuring tool is switched on. A corresponding indicator appears in the display.
- When the update is complete, the measuring tool is automatically restarted.

Note: Switch off the measuring tool before removing the SD card. Otherwise, the SD card may be damaged.

Errors – Causes and Corrective Measures

Cause	Corrective measures
Measuring tool cannot be switched on.	
Battery pack or batteries empty	Charge the battery pack or change the batteries.
Measuring tool cannot be connected to a PC via USB.	
Measuring tool not recognised by PC.	Check whether the driver on your PC is up to date. It may be necessary to have a newer operating system version on your PC.
USB Type-C® port (4) or USB cable (23) faulty	Check whether the measuring tool can be connected to a different USB cable or a different PC. If it cannot, send the measuring tool to an authorised Bosch after-sales service centre.

If the info/help symbol is shown on the display above the right-hand function button (6), you can access context-related information and help by pressing the right-hand function button (available when changing wall type and view, as well as in all measuring modes of the **<Object Detection>** and in the **<Leakage Detection>**).

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- **Check the measuring tool before each use.** If the measuring tool is visibly damaged or parts have become loose inside the measuring tool, safe function can no longer be ensured.

Always keep the measuring tool clean and dry to ensure optimum, safe operation.

Never immerse the measuring tool in water or other liquids.

Wipe off any dirt using a dry, soft cloth. Do not use any detergents or solvents.

Only store and transport the measuring tool in the protective bag (21) or the case (24).

If the measuring tool needs to be repaired, send it off in the protective bag (21) or the case (24).

If the wheels (2) are worn, they must be replaced. The wheels are available in the spare parts range of **Bosch**.

Changing the Coin Cell (see figure D)

To be able to save the time on the measuring tool, a coin cell (30) must be inserted.

Unscrew the screw (29) on the coin cell holder as far as it will go. Lift the coin cell holder (28) out of the measuring tool with an auxiliary tool (e.g. a flat-head screwdriver).

Change the coin cell. Retighten the screw (29) after inserting the coin cell holder.

After-Sales Service and Application Service

Malaysia

Tel.: (03) 79663194

 You can find our service addresses and links to the repair service and spare parts ordering at www.bosch-pt.com/serviceaddresses

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Disposal

Measuring tools, rechargeable/non-rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

 Do not dispose of the measuring tools or battery packs/batteries with household waste.

Additional information for Australia

Correct operation

The transmitter must be operated in a position such that emissions are directed into building material.

Usage exclusion zones

The transmitter must not be operated within a nominated distance of a specified Australian radio astronomy site.

Nominated distance of a specified Australian radio-astronomy site means:

1. in relation to the Parkes Observatory located at latitude 32° 59' 54.25" south, longitude 148° 15' 48.65" east – 10 kilometres of the Parkes Observatory;
2. in relation to the Paul Wild Observatory located at latitude 30° 18' 46.40" south, longitude 149° 33' 0.44" east – 10 kilometres of the Paul Wild Observatory;
3. in relation to the Canberra Deep Space Communications Complex located at latitude 32° 23' 48.39" south, longitude 148° 58' 44.35" east – 3 kilometres of the Canberra Deep Space Communications Complex;
4. in relation to the Radio Astronomy Park located at latitude 26° 37' 8.76" south, longitude 117° 30' 44.97" east – 10 kilometres of the Radio Astronomy Park.

The transmitter must not be operated in the 8400–8500 MHz band within the nominated distance of a specified SRS earth station.

Nominated distance of a specified SRS earth station means:

1. in relation to the Perth facility located at latitude 31° 48' 13.37" south, longitude 115° 53' 1.24" east – 2 kilometres of the facility;
2. in relation to the New Norcia facility located at latitude 31° 02' 53.57" south, longitude 116° 11' 29.20" east – 5 kilometres of the facility;
3. in relation to the Canberra Deep Space Communications Complex located at latitude 35° 23' 48.39" south, longitude 148° 58' 44.35" east – 5 kilometres of the Canberra Deep Space Communications Complex.

中文

目录

安全规章	页 33
产品和性能说明	页 35
按照规定使用	页 35
插图上的机件	页 35
技术数据	页 36
工作	页 38
测量仪电源	页 38
带锂离子充电电池运行 (参见插图A)	页 39
如何正确地使用充电电池	页 39
带蓄电池运行 (参见插图B)	页 39
投入使用	页 40
接通/关闭	页 40
测量模式一览	页 40
测量模式 <对象探测>	页 40
功能原理	页 40
更改墙体类型	页 41
墙体类型 <砖墙/通用>	页 41
墙体类型 <混凝土>	页 41
墙体类型 <清水墙>	页 41
墙体类型 <平面加热>	页 42
墙体类型 <竖孔空心砖>	页 42
墙体类型 <水平孔空心砖>	页 42
墙体类型 <早龄期混凝土>	页 42
更改视图	页 42
<点视图>	页 42
<对象视图>	页 43
<二维信号视图>	页 45
<信号视图>	页 45

测量模式<泄漏检测>	页 46
测量模式<距离测量>	页 46
保存/传输测量结果	页 46
将测量结果保存为图片	页 46
通过Type-C® USB接口传输数据	页 47
通过SD卡传输数据	页 47
主菜单	页 47
在菜单中导航	页 47
菜单项	页 47
测量仪软件升级	页 48
故障 – 原因和补救措施	页 48
维修和服务	页 49
维修和清洁	页 49
更换纽扣电池 (见图D)	页 49
客户服务和应用咨询	页 49
处理废弃物	页 50

中文

安全规章



必须阅读并注意所有说明。如果不按照给出的说明使用测量仪，可能会影响集成在测量仪中的保护功能。请妥善保存这些说明。

- ▶ 仅允许由具备资质的专业人员使用原装附件修理测量仪。如此才能够确保测量仪的安全性能。
- ▶ 请勿在有易燃液体、气体或粉尘的潜在爆炸性环境中使用测量仪。测量仪器内可能产生火花并点燃粉尘和气体。
- ▶ 切勿改装并打开充电电池。可能造成短路。
- ▶ 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。
- ▶ 如果充电电池使用不当或者损坏，可能会有易燃的电解液从充电电池中流出。避免与之接触。如果意外碰到，用水冲洗。如果电解液碰到眼睛，还要寻求医疗帮助。从充电电池流出的液体会刺激或灼伤皮肤。
- ▶ 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。
- ▶ 当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。电池端部短路会引起燃烧或火灾。
- ▶ 只能将此充电电池用在制造商的产品中。这样才能确保充电电池不会过载。
- ▶ 请只用制造商推荐的充电器充电。不可以使用针对某些特定蓄电池的充电器，为其它的蓄电池充电，可能引起火灾。



保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。

- ▶ 由于技术原因，测量仪无法确保百分之百的安全。因此为了避免危险，每次在墙体、天花板和地板上进行钻孔、锯切或铣削作业之前，请通过建筑图和建造阶段的照片等其他信息源确保安全性。环境因素例如空气湿度、接近产生强大电场、磁场或电磁场的其他电动设备、湿气、含金属的建筑材料、铝复合隔音材料以及导电壁纸或瓷砖，都可能影响测量仪的精确度。物体的数量、种类、大小和位置可能会造成测量结果有误。



- ▶ 如果建筑物内有燃气管路，则在墙体、天花板或地板上进行所有作业后都要检查并确保没有损坏任何燃气管路。
- ▶ 关闭用电器，使通电导线断电，然后再在墙体、天花板或地板上进行钻孔、锯切或铣削作业。进行所有作业后都要检查并确保安装在基底上的物体不带电。
- ▶ 将物体固定在干墙板上时要检查并确保墙体或固定材料有足够的承载力，尤其是在固定到底部结构上时。



警告



请确保儿童远离纽扣电池。纽扣电池存在安全隐患。

- ▶ 切勿吞咽纽扣电池或使其进入人体。若怀疑吞咽了纽扣电池或电池进入了人体，请立即就医。吞咽纽扣电池可在2小时内造成严重的内部灼伤，甚至死亡。
- ▶ 更换纽扣电池时要注意采用正确的更换方式。不正确的更换方式可能导致爆炸的危险。
- ▶ 请只使用本用户手册中提及的纽扣电池。请勿使用其他纽扣电池或其他电源。
- ▶ 切勿尝试为纽扣电池充电，切勿短接纽扣电池。纽扣电池可能会泄漏、爆炸、燃烧和造成人身伤害。
- ▶ 请拆下电量耗尽的纽扣电池并对其做恰当的废弃物处理。电量耗尽的纽扣电池可能会泄漏，从而损坏产品或造成人身伤害。
- ▶ 纽扣电池不得过热，不可弃置于火中。纽扣电池可能会泄漏、爆炸、燃烧和造成人身伤害。
- ▶ 不得损坏且不得拆解纽扣电池。纽扣电池可能会泄漏、爆炸、燃烧和造成人身伤害。
- ▶ 损坏的纽扣电池不得与水接触。溢出的锂离子遇水会产生氢气，从而导致火灾、爆炸或人身伤害。
- ▶ 如果纽扣电池支架无法正确以及完全关闭，请勿继续使用测量仪，拆下纽扣电池并让人维修测量仪。

产品和性能说明

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本测量仪器适合寻找墙体、天花板和地板中的物体。根据材料和底座的状况分别可以识别金属物体、木梁、塑料管、管线和电缆等。

本测量仪适合在室内和室外使用。

插图上的机件

机件的编号和仪器详解图上的编号一致。

- (1) 上部辅助记号线
- (2) 轮子
- (3) microSD卡插槽
- (4) USB Type-C®插口^{a)}
- (5) 左侧或右侧的辅助记号线
- (6) 右侧功能键
- (7) 向右箭头键
- (8) 电源键
- (9) 充电电池/蓄电池适配器的解锁按键^{b)}
- (10) 充电电池^{b)}
- (11) 抓握区域
- (12) 向下箭头键
- (13) 截屏键
- (14) 向左箭头键
- (15) 左侧功能键
- (16) 红色启动键
- (17) 向上箭头键
- (18) 显示屏
- (19) 传感区域
- (20) 序列号
- (21) 保护袋
- (22) 拎环

- (23) USB Type-C®线
- (24) 箱子^{b)}
- (25) 充电电池盒
- (26) 蓄电池适配器
- (27) 蓄电池适配器密封帽
- (28) 纽扣电池支架
- (29) 纽扣电池支架螺栓
- (30) 纽扣电池

a) USB Type-C®和USB-C®是USB Implementers Forum的商标。

b) 该附件并不包含在基本的供货范围内。

技术数据

通用探测仪	D-tect 200 C
物品号	3 601 K81 6K0 3 601 K81 6B0
最大物体定位探测深度 ^{A)}	
- 在干燥混凝土中	
▪ 金属物体	200毫米
▪ 其他物体	80毫米
- 早龄期混凝土中的金属物体	60毫米
- 干墙板中的木梁	38毫米
- 长孔空心砖中的物体	50毫米
- 其他所支持的墙体类型中的物体	80毫米
相对于物体中心的测量精度 ^{A)}	±5毫米
所示物体深度的精度 ^{A)}	
- 在干燥混凝土中	±5毫米
- 在早龄期混凝土中	±10毫米
两个相邻物体之间的最小间距 ^{A)}	40毫米
距离测量精度 ^{B)}	±10毫米/米
雷达传感器	
- 工作频率范围	1.8–5.8 GHz

通用探测仪		D-tect 200 C
- 最大发送功率		0.00001毫瓦
电感传感器		
- 工作频率范围		48-52千赫
- 最大磁场强度 (10米时)		20微安分贝/米
基准高度以上的最大使用高度		2000米
最大相对湿度		90 %
针对材料识别“带电”属性的最大空气湿度		50 %
脏污程度符合IEC 61010-1		2 ^{c)}
测量仪电源		
- 充电电池 (锂离子)		10.8伏特/12伏特
- 蓄电池 (碱-锰)		4 × 1.5伏特LR6 (AA) (带电池适配器)
运行时间大约		
- 充电电池 (锂离子)		6小时
- 蓄电池 (碱-锰)		2小时
用于定时存储的备用能源供应		
- 纽扣电池		CR2032 (3伏锂离子蓄电池)
- 电池使用寿命约		12个月
重量 ^{d)}		0.5 千克
尺寸 (长 × 宽 × 高)		231 × 106 × 112毫米
保护等级 ^{e)}		IP 5X
充电时建议的环境温度		0摄氏度至+35摄氏度
运行时允许的环境温度		-10摄氏度至+50摄氏度
存放时允许的环境温度		-20摄氏度至+70摄氏度
兼容的充电电池 (≤ 3安培小时)		GBA 10,8V... GBA 12V...

**通用探测仪**

推荐的充电器

D-tect 200 C

GAL 12...

GAX 18...

- A) 视物体的材料和大小、基底的材料和状态以及所选视图而定。均质、干燥的基底可实现最佳结果。此外要考虑到，对于深于60毫米的物体而言，所示物体深度有±0.5毫米/厘米的偏差。
- B) 取决于基底的材料和状态
- C) 仅出现非导电性污染，不过有时会因凝结而暂时具备导电性。
- D) 不含充电电池/蓄电池适配器/蓄电池的重量
- E) 锂离子蓄电池和蓄电池适配器AA1被排除在IP 5X之外。

型号铭牌上的序列号(20)是测量仪唯一的识别码。

- ▶ **关于精度和探测深度，当基底状态不利于探测时，测量结果可能会比较糟糕。**

工作

- ▶ 不可以让湿气渗入仪器中，也不可以让阳光直接照射在仪器上。
- ▶ 请勿在极端温度或温度波动较大的情况下使用测量仪。温度波动较大时，请先让仪器适应温度，然后再接通。如果仪器曝露在极端的气候下或温差相当大的环境中，会影响仪器的测量准确度以及显示屏上的显示标志。
- ▶ 避免测量仪剧烈碰撞或掉落。在发生强烈的外界作用后以及功能异常时，应将测量仪交由授权的Bosch售后服务点进行检查。
- ▶ 仅利用规定的抓握区域(11)抓住测量仪，以免影响测量。
- ▶ 测量仪背面的探测范围 (19)内不得贴上贴签或标签。尤其是金属标签会对测量结果产生影响。



测量期间请勿穿戴手套，请注意要有足够的接地。如果接地不足，材料识别“带电”属性可能会受到影响。



测量期间，避免接近发出强大电场、磁场或电磁场的设备，例如移动电话、笔记本电脑或平板电脑。对于所有可能因其辐射而影响测量的设备，请尽可能停用相应的功能或关闭设备。

测量仪电源

本测量仪可以使用一般的电池也可以使用博世锂离子蓄电池。

带锂离子充电电池运行（参见插图A）

► **请只使用在技术参数中列出的充电器。**只有这些充电器才与可用在本测量仪上的锂离子蓄电池相匹配。

提示：如果使用的充电电池与测量仪不匹配，则可能会导致功能失灵或测量仪损坏。

提示：鉴于国际运输规定，锂离子充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电以确保充电电池的功率。

如要装入已充电的充电电池(**10**)，请将该电池推入电池仓(**25**)中，直至能感觉到它卡入。

如要取出充电电池(**10**)，请按压解锁按键(**9**)，然后将充电电池从电池仓(**25**)中拔出。**在此过程中请勿过度用力。**

如何正确地使用充电电池

保护充电电池，避免湿气和水分渗入。

充电电池必须储存在-20 °C至50 °C的环境中。夏天不得将充电电池搁置在汽车中。

充电后如果充电电池的使用时间明显缩短，代表充电电池已经损坏，必须更换新的充电电池。

请注意有关作废处理的规定。

带蓄电池运行（参见插图B）

建议使用碱性电池运行测量仪。

电池应装在电池适配器中。

► **电池适配器仅用于特定的博世测量仪，不允许配合电动工具使用。**

逆时针旋转蓄电池适配器密封帽(**27**)并将其取下。将蓄电池装入蓄电池适配器(**26**)。根据蓄电池适配器上的标记，注意电极是否正确。

务必同时更换所有的电池。请使用同一制造商所生产的相同容量电池。

将密封帽(**27**)装在蓄电池适配器上。同时注意密封帽和蓄电池适配器上的标记。顺时针锁止密封帽。

如要装入蓄电池适配器(**26**)，请将其推入充电电池盒(**25**)中，直至能感觉到它卡入。

如要取出蓄电池适配器(**26**)，请按压解锁按键(**9**)，然后将蓄电池适配器从充电电池盒(**25**)中拔出。

► **长时间不用时，请将电池从测量仪中取出。**在长时间存放于测量仪的情况下，电池可能会腐蚀。

投入使用

接通/关闭

- ▶ **接通测量仪之前, 请确保探测区域(19)不是潮湿的。必要时用布将测量仪擦干。**
- ▶ **如果仪器先曝露在温度差异极大的环境中, 必须等待仪器的温度回升之, 才可以开动仪器。**

如要接通测量仪, 请按压电源键(8)或红色启动键(16)。

如要关闭测量仪, 请重新按压电源键(8)。

如果在约5分钟的时间内没有按下测量仪上的任何按键且测量仪不移动, 则测量仪自动关闭, 以保护蓄电池或充电电池。您可以在主菜单(参见“主菜单”, 页 47)中更改关闭时间。

测量模式一览

本测量仪具有以下测量模式:

- <对象探测>: 用于定位墙体、地板和天花板中的物体,
- <泄漏检测>: 用于发现泄露,
- <距离测量>: 用于测量间距。

您可以在主菜单(参见“主菜单”, 页 47)中更换测量模式。

测量模式<对象探测>

功能原理

利用测量仪, 可以检查传感区域内的基底。与墙体材料不同的目标会被识别到。

如果墙体中有数个物体彼此重叠, 仪器上会显示最接近表面的物体。

可以找到的物体

- 塑料管 (如地暖和墙暖等直径至少10毫米的塑料导水管, 实心周边材料中直径至少20毫米的空管)
- 电线 (无论是否带电)
- 三项交流电线 (如炉灶)
- 低压电线 (如电铃、电话、网络、Smart Home)
- 所有类型 (如钢、铜、铝) 的金属管、金属杆、金属支架
- 钢筋
- 木梁柱
- 木框

特殊测量情况

受功能原理决定，不利的情况会对测量结果产生影响：

- 多层重叠的墙壁
- 在空室和轻建材墙中的空塑料管和木樑
- 斜埋在墙中的物体
- 金属表面和潮湿区域；在某些情况下（如含水量高时），它们在墙体中可能会被显示为物体。
请注意，水泥必须放置数个月让它彻底干燥。
- 墙壁中的空室；它可能被仪器误认为隐蔽物。
- 会产生较强磁场或电磁场的设备周围，如无线电基站或发电机
- 您在墙上钻孔、锯切或铣削之前，还应通过其他信息源确保无危险。由于测量结果可能会受到环境因素或墙体状态的影响，因此显示屏未显示传感区域存在目标时，也有可能存在危险。
- 关闭用电器，使通电导线断电，然后再在墙体、天花板或地板上进行钻孔、锯切或铣削作业。进行所有作业后都要检查并确保安装在基底上的物体不带电。

更改墙体类型

请务必设置正确的墙体类型，以获得最佳测量结果。为此，请多次按下向左箭头键(14)或向右箭头键(7)，直至显示所需的墙体类型。按下红色启动键(16)，以便采纳选择。

原则上，最大的探测深度是8厘米。与之相关的偏差请参见各个墙体类型或视图。

墙体类型 <砖墙/通用>

墙体类型<砖墙/通用>适用于大多数实心砖墙或其他均质材料内的应用。将显示塑料管和金属物体以及电气或其他管线。可能无法显示砖墙中的空腔或直径小于2厘米的空塑料管。

墙体类型 <混凝土>

墙体类型<混凝土>适用于干燥混凝土内的应用。将显示塑料管和金属物体以及电气或其他管线。可能无法显示直径小于2厘米的空塑料管。

选择墙体类型时，您还可以设置最大测量深度（8厘米至20厘米）。

墙体类型 <清水墙>

墙体类型<清水墙>适用于查找干墙板（木板、石膏板等）内的木梁、金属架以及电气或其他管线。仪器会将有充填物的塑料管和木梁视为相同的物体。仪器无法显示空塑料管。

墙体类型 <平面加热>

墙体类型<平面加热>专门用于识别金属管、金属复合管、注水塑料管以及电线。仪器无法显示空塑料管。

墙体类型 <竖孔空心砖>

墙体类型<竖孔空心砖>专门用于垂直穿孔砖内的应用。垂直穿孔砖是指带许多小型空腔的砖，这些空腔通常垂直排布。将显示金属物体、电气或其他管线以及注水塑料管。可能无法显示空腔或空塑料管。

墙体类型 <水平孔空心砖>

墙体类型<水平孔空心砖>专门用于长孔空心砖内的应用。长孔空心砖是指带少量大空腔的砖，这些空腔通常水平排布。将显示平放的金属物体、电气和其他管线以及注水塑料管，最大测量深度达5厘米。可能无法显示空腔或空塑料管。

墙体类型 <早龄期混凝土>

墙体类型<早龄期混凝土>专门用于尚未完全硬化和干燥的混凝土内的应用。将显示最大测量深度达6厘米的金属物体。可能无法显示塑料管和塑料电缆。无法区别带电和不带电的导体。

请注意，混凝土要数月才能彻底硬化和干燥。

更改视图

如需更改视图，请多次按压向上箭头键(17)或向下箭头键(12)，直至显示所需示图。按下红色启动键(16)，以便采纳选择。

<点视图>

在<点视图>中，将显示第一个测量结果，无需将测量仪移动到基底上方。因此该视图特别适用于角落里或狭窄部位上的测量。最大探测深度为6厘米。获寻物可能一同显示材料属性，但不显示深度数据。

只要有可能，您应当在<点视图>中也将测量仪移动到基底上，以便获得最佳测量结果。在不移动测量仪的情况下，尤其是对塑料管和木梁的定位功能会受到限制。


测量显示：

如果未找到任何物体，则显示屏上仅显示外圈，并亮起绿色。

如果在附近找到一个物体，则外圈亮起红色。物体离得越近，测量显示中的振幅（圈数）越大。测量仪远离物体时，振幅减少。

信号足够强时，将显示定位箭头。为了有针对性地定位物体中心，请将测量仪沿定位箭头的方向移动。在物体中心上方，测量仪将显示最大振幅，信号够强时将显示一个中心十字。彩色的材料属性标识与<对象视图>中的一致。即便不显示定位箭头或中心十字，也可能有一个物体就在旁边。

<对象视图>

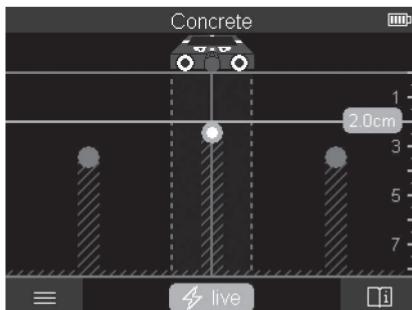

在<对象视图>中提供最佳测量结果以及最大测量深度。所识别的物体将沿着测量距离连同深度说明以及必要时连同材料属性一起显示。

测量过程：

- 将测量仪放到基底上，然后沿行驶方向移动到基底上方。在最小测量距离10厘米后，测量结果会显示在显示屏上。
- 不断沿直线移动测量仪，同时轻微压在基底上，令轮子可靠地接触墙体。
- 为了获得理想的测量结果，请将测量仪缓慢地移动通过整个待检查部位，并在回移时注意测量结果。测量距离至少为40厘米。
- 您可以随时通过按压红色启动键(16)开始一次新的测量。



- 如果您在测量期间从墙上提起测量仪，上一个测量结果会保留在显示屏上。再次装上或继续移动会重新启动测量。

依据选择的功能不同，一般而言比较容易寻获的是和仪器的移动方向交叉的物体的上缘（参见插图C）。**所以请始终交叉地在待测量的区域上方移动。**

只要扫描过检查位置便能够寻获隐蔽物。如需准确定位并标记寻获物，请沿测量距离移回测量仪器。

通过移动过依次错开的多个测量距离，可以确认墙体中寻获物的走向。

测量显示：

如果传感区域内未识别到任何物体，则虚线和中线完全显示为绿色。

如果传感器识别到一个物体，将显示在显示器上两条虚线之间的传感区域内。两条虚线和中线至少部分显示为红色。

在右侧深度刻度中将显示物体深度直至寻获物的上沿。

显示屏中所显示的寻获物的属性可能会与实际物体属性有所不同。尤其是特别薄的物体，出现在显示屏上时会变厚。较大的圆柱形物体（如塑料管或水管）在显示屏中的显示可能会比实际的窄。

仪器会根据物体的类型和深度来识别材料。材料类型可通过显示屏上物体的颜色来识别：

黄色:	带电物体
蓝色:	磁性金属（例如钢筋）
蓝绿色:	非磁性金属（例如铜管）
白色:	非金属（例如木材、塑料）
灰色:	材料未知


材料识别提示：

- 带电物体不会显示进一步的属性。
- 三项交流电线可能不会被识别为带电电线。
- 相对空气湿度超过50 % 时，“带电”属性的确定会受到限制。

标识物体：

- 如需标记基底上的寻获物，则请移动测量仪，使物体在显示屏上处于中线的正中位置。在上部辅助记号线(1)以及在左右侧辅助记号线(5)上分别标出基底上的标记。所标出标记的十字交叉点上就是物体的中心。
- 或者，您可以将测量仪向左或向右移动，直至寻获物在显示屏上位于两条虚线之一的正中位置。这样的话，物体就位于相应的测量仪外沿下方。沿着该外沿在基底上画下一条线，在该线上打叉标出相应的侧面辅助记号线(5)。这里就是物体的中心。
- 通过移动过依次错开的多个测量距离，可以标记墙体中寻获物的走向。

<二维信号视图>

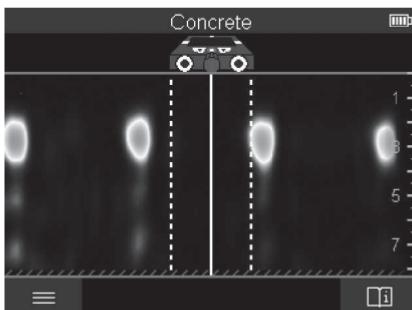


在<二维信号视图>中，将连同物体深度显示各个测量位置上的信号强度。<二维信号视图>是<对象视图>的一种类型。该视图显示信号强度而非物体图标。最大信号强度表示物体上沿。

<二维信号视图>可用于定位紧靠在一起的物体以及更好地预估复杂的材料结构。在一定条件下，也能找到信号更弱的物体和前后相叠的物体。

请注意<对象视图>下的测量过程提示。

<信号视图>

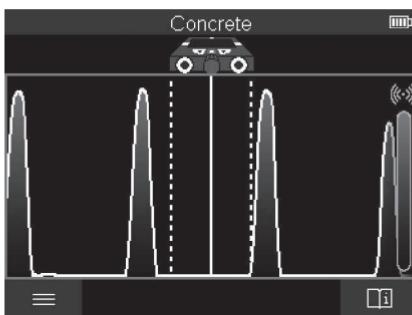


在<信号视图>中，将显示各个测量位置上的信号强度，不带物体深度信息。

<信号视图>可用于定位紧靠在一起的物体以及根据信号走向更好地预估复杂的材料结构。

请注意<对象视图>下的测量过程提示。

测量模式<泄漏检测>

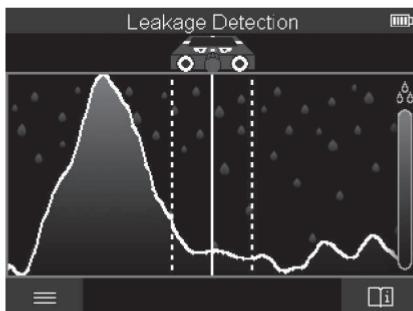

在该测量模式下，将显示表面的相对材料适度。因此该模式适用于确定材料湿度最大的位置，从而定位可能存在的泄露位置。

表面不同的材料、平放的物体以及非均质基底（例如接缝）可能会使结果失真。

测量模式<距离测量>

在该测量模式下，您可以测量墙体上的间距。测量仅能沿轮子移动的直线方向进行。

将测量仪放到墙体上的测量起始点上。测量的参考点始终是上部辅助记号线（1）。必要时请按压红色启动键（16），以便删除已显示的测量值以及开始一次新的测量。

沿直线移动测量仪，并在墙体上均匀压向所需方向。将持续测量至起始点的间距。显示屏上所显示的测量值与至实际测量起始点的间距一致，而非整个移动距离（沿起始点方向回移时，测量值会变小）。

如需在墙体上显示所需间距，则请在上部辅助记号线上标记该间距（1）。

保存/传输测量结果

将测量结果保存为图片

在<对象视图>中有一个截屏功能可用。利用该功能，您可以将测量结果保存为图片，以便记录存档或之后分析。

请按照惯例测量所需区域。然后按下截屏键（13）。

已插入SD卡时，图片将保存到该卡上。否则图片将保存到测量仪的内部存储器中，可通过Type-C® USB接口传输。

通过Type-C® USB接口传输数据

打开Type-C® USB插口的盖子(4)。利用Type-C® USB线(23)将已关闭测量仪的Type-C® USB插口与您的计算机连接起来。

通过电源键(8)接通测量仪。

在您的计算机上打开文件浏览器并选择驱动器**BOSCH D-tect 200 C**。从测量仪内部存储器可复制已存的文件，将其移动到您的计算机上或删除。

一旦结束所需过程，请按标准程序断开驱动器。

提示：请始终先从您的计算机操作系统上移除驱动器（弹出驱动器），否则可能会损坏测量仪的内部存储器。

然后通过电源键(8)关闭测量仪。移除Type-C® USB线(23)。关闭Type-C® USB插口(4)盖子，以防灰尘或溅水进入。

提示：仅可通过Type-C® USB接口将测量仪连接到计算机上。如果连接其他设备，则可能损坏测量仪。

提示：Type-C® USB接口仅用于传输数据，无法通过该接口为充电电池或其他设备充电。

通过SD卡传输数据

如果测量仪中插入了SD卡，图片在保存时将自动保存到该卡上，而不是保存到测量仪的内部存储器。

为了插入SD卡，请打开插槽(3)的盖子。插入SD时请注意要正确对准。关闭插槽(3)盖子，以防灰尘或溅水进入。

提示：先关闭测量仪，然后再取出SD。否则可能会损坏SD卡。

主菜单

如需进入主菜单，请按压左侧功能键(15)。

在菜单中导航

- 在菜单中滚动：按压向上箭头键(17)或向下箭头键(12)。
- 切换至子菜单：按压红色启动键(16)或向右箭头键(7)。
- 确认所选的菜单项：按压红色启动键(16)。
- 用电源键更改菜单项：请按压红色启动键(16)或向左箭头键(14)或向右箭头键(7)。由此也可保存该菜单项。
- 返回上一层菜单：按压返回箭头下方的左侧功能键(15)。
- 离开主菜单，返回测量：按压主页图标下方的右侧功能键(6)。

菜单项

- <测量模式>

设置所需的测量模式(参见“测量模式一览”，页 40)。选择后，测量仪将



立即切换至所选测量模式。

在测量模式<对象探测>下，您还可以确定适合所计划的测量过程的墙体类型和测量结果视图。

- <设备设置>

- <尺子>：接通或关闭测量模式<对象探测>（<点视图>例外）以及<泄漏检测>的折尺功能。利用折尺功能，您可以例如确定物体中心的间距。按压右侧功能键(6)，以便将折尺归零。
- <屏幕亮度>：设置显示屏照明显亮。
- <音频>：接通或关闭信号音。信号音接通时，每次按压按键以及每次在传感区域内找到物体时都会发出信号音。
- <启动设置>：请选择，测量仪在接通时以什么设置（例如墙体类型、视图、折尺）开始工作。请在采纳上一次关闭时的设置以及个性化基础设施（符合主菜单中的当前设置）之间选择。
- <在...后关闭>：请选择一个时间间隔，在该间隔过后，如果测量仪未被使用，则测量仪将自动关闭。
- <语言>：请在显示中选择使用的语言。
- <日期&时间>：设置保存图片所需的日期和时间，并选择日期和时间格式。如果不再保存时间和日期，请更换纽扣电池(参见“更换纽扣电池（见图D）”，页 49)。
- <尺寸单位>：请选择测量显示的计量单位。
- <出厂设置>：您可以将所有菜单项复位至出厂设置。与此同时，所有已保存的图片将被彻底删除。

- <设备信息>

此处为设备信息，例如所安装的软件版本和法律信息。

测量仪软件升级

必要时，您可以更新测量仪软件：

- 请从网页www.bosch-professional.com上将升级文件下载到SD卡上。
- 将SD卡插入测量仪中(参见“通过SD卡传输数据”，页 47)。
- 一旦插入SD卡并接通测量仪，升级过程将自动开始。显示屏上出现相应显示。
- 升级结束后，测量仪将自动重启。

提示：先关闭测量仪，然后再取出SD。否则可能会损坏SD卡。

故障 - 原因和补救措施

原因	解决措施
测量仪无法接通。	

原因**解决措施**

充电电池或蓄电池电量耗尽
为充电电池充电或更换蓄电池。

测量仪无法通过USB与计算机连接在一起。

计算机无法识别测量仪。
检查您的计算机上的驱动程序是否是最新版本。
您的计算机上可能需要更新版本的操作系统。

Type-C® USB插口(4)或
USB线(23)损坏
检查测量仪是否与其他USB线或其他计算机连接在一起。若非如此, 请将测量仪发送给经授权的
Bosch客户服务中心。

如果显示屏中在右侧功能键(6)上方出现信息/帮助图标, 则您将通过按压右侧功能键获得关联性信息和帮助 (更改墙体类型和视图时以及在所有<对象探测>运行模式下以及在<泄漏检测>下)。

维修和服务

维修和清洁

► 每次使用前都要检查测量仪。如果可以看到损坏或测量仪内部有零件松动, 则无法再保证仪器功能可靠。

测量仪器必须随时保持清洁、干燥, 以便确保探测准确和操作安全。

不可以把仪器放入水或其它的液体中。

使用乾燥、柔软的布擦除仪器上的污垢。切勿使用任何清洁剂或溶剂。

存储和搬运测量仪时, 一定要将其放在保护袋(21)或箱子(24)中。

需要修理时, 请将测量仪装入保护袋(21)或箱子(24)邮寄。

如果轮子(2)磨损, 必须予以更换。可通过**Bosch**的备件产品购置轮子。

更换纽扣电池 (见图D)

为了能够保存测量仪上的时间, 必须装入纽扣电池(30)。

将螺栓(29)从纽扣电池支座上完全拧出。用辅助工具 (例如一把扁平头螺丝刀) 将纽扣电池支座(28)从测量仪中拔出。更换纽扣电池。安装纽扣电池支座后, 再次拧紧螺栓(29)。

客户服务和应用咨询

中国大陆

电话: 400 826 8484-3-2

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

 我们的服务地址和维修服务以及备件订购链接, 请访问:

 www.bosch-pt.com/serviceaddresses



询问和订购备件时, 务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

处理废弃物

应对测量仪、蓄电池/电池、附件和包装进行环保的回收利用。

 请勿将测量仪和电池/蓄电池扔到生活垃圾里。

**产品中有害物质的名称及含量**

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
外壳的金属部分	○	○	○	○	○	○
外壳的非金属部 分 (包括玻璃)	○	○	○	○	○	○
组合印刷电路板	X	○	○	○	○	○
附件 A)	X	○	○	○	○	○
碱性锰电池系统	○	○	○	○	○	○
充电电池系统 B)	○	○	○	○	○	○
键盘	○	○	○	○	○	○
显示器 C)	○	○	○	○	○	○

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
内部连接电缆	○	○	○	○	○	○

A) 适用于采用附件的产品

B) 适用于采用充电电池供电的产品

C) 适用于采用显示器的产品

本表是按照SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

繁體中文

目錄

安全注意事項	頁 54
產品和功率描述	頁 55
依規定使用機器	頁 56
插圖上的機件	頁 56
技術性數據	頁 57
操作	頁 59
測量工具的電源供應	頁 59
以鋰離子充電電池驅動（請參考圖 A）	頁 59
如何正確地使用充電電池	頁 60
以電池驅動（請參考圖 B）	頁 60
操作機器	頁 60
啟動 / 關閉	頁 60
測量模式概覽	頁 61
測量模式 <物件檢測>	頁 61
運作原理	頁 61
變更牆壁類型	頁 62
牆壁類型 <砌牆 / 通用>	頁 62
牆壁類型 <混凝土>	頁 62
牆壁類型 <隔間牆板>	頁 62
牆壁類型 <平面式暖氣>	頁 62
牆壁類型 <立式空心磚>	頁 63
牆壁類型 <臥式空心磚>	頁 63
牆壁類型 <新拌混凝土>	頁 63
變更檢視畫面	頁 63
<定點畫面>	頁 63
<物件畫面>	頁 64
<2D 訊號畫面>	頁 66
<訊號畫面>	頁 66

測量模式 <洩漏檢測>	頁 67
測量模式 <距離測量>	頁 67
儲存 / 傳輸測量結果.....	頁 67
將測量結果儲存為圖片	頁 67
透過 USB Type-C® 介面進行資料傳輸.....	頁 68
透過 SD 卡傳輸資料	頁 68
主功能表.....	頁 68
瀏覽功能表	頁 68
選單選項	頁 68
測量工具軟體更新	頁 69
故障 - 原因和補救方法	頁 69
 維修和服務.....	頁 70
維修和清潔	頁 70
更換鈕扣電池（請參考圖 D）	頁 70
顧客服務處和顧客諮詢中心	頁 70
廢棄物處理	頁 71
有關台灣的更多資訊.....	頁 71

繁體中文

安全注意事項



您必須完整詳讀本說明書並確實遵照其內容。若未依照現有之說明內容使用測量工具，測量工具內部所設置的防護措施可能無法發揮應有功效。請妥善保存本說明書。

- ▶ 本測量工具僅可交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。如此才能夠確保本測量工具的安全性能。
- ▶ 請不要在存有易燃液體、氣體或粉塵等易爆環境下操作本測量工具。測量工具內部產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 切勿改裝拆開充電電池。可能造成短路。
- ▶ 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。
- ▶ 不當使用或充電電池受損時，充電電池可能會流出可燃液體。請避免接觸。意外沾到時，請用水徹底沖洗。如果液體跑進眼睛裡，請進一步就醫。從電池中滲出的液體可能造成腐蝕或起火。
- ▶ 尖銳物品（例如釘子或螺旋起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。
- ▶ 充電電池不使用時，請讓它遠離迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺釘或其他小金屬物體，以免造成兩極相接。電池端點短路會引起燃燒或火災。
- ▶ 僅可使用產品的原廠充電電池。如此才可依照產品提供過載保護。
- ▶ 僅能使用製造商規定的充電器進行充電。將適用於某特定電池盒的充電器用於其他電池盒時，可能會造成起火燃燒。



保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。

- ▶ 本測量工具因技術方面之緣故，無法百分之百保證安全性。為避免發生危險，進行鑽孔、鋸切或銑削作業時機具若需伸入牆面、天花板或地板內部，應參考建築設計圖、施工照片等其他資訊來源，以確保安全。環境因素，諸如空氣濕度、鄰近於會產生強力電場、磁場或電磁場的其他電氣裝置、潮濕環境、含金屬的建材、鋁包隔熱材料以及具導電性的壁紙或瓷磚等，皆可能對測量工具的準確度造成影響。物體的數量、類型、尺寸和位置皆可能造成測量結果產生誤差。
- ▶ 建築物中如有煤氣管路，在牆壁、天花板或地板上進行所有工作後，請檢查煤氣管路是否受損。

- ▶ 在牆壁、天花板或地板進行鑽孔、鋸切或銑切之前，請關閉用電裝置並將導電線路斷電。所有工作完成後，檢查裝在基材上的物體是否帶電。
- ▶ 將物體固定在乾燥的牆壁上時，尤其固定下部結構時，請檢查牆面或固定材質是否具備足夠的承重力。



請確保鈕扣電池不會落入兒童手中。鈕扣電池相當危險。

- ▶ 不得吞食鈕扣電池或將之放入身體其他孔洞。若有誤食鈕扣電池之疑慮或是不小心讓它經由其他身體部位的開口進入體內，請立刻就醫。若誤食鈕扣電池，2小時內便可能因體內嚴重腐蝕而致死。
- ▶ 換更換鈕扣電池時請注意：應按正確方式替換鈕扣電池。有爆炸危險。
- ▶ 僅能使用本操作說明書所列出的鈕扣電池。切勿使用其他鈕扣電池或供電裝置。
- ▶ 請勿將鈕扣電池重新充電或故意將它接成短路。鈕扣電池可能已非密封狀態，有爆炸、燃燒之虞，人員可能因此受傷。
- ▶ 請將已無電力的鈕扣電池取下並按照規定的程序進行廢棄處置。已無電力的鈕扣電池可能已非密封狀態，產品有損壞之虞或者人員亦可能因此受傷。
- ▶ 勿讓鈕扣電池過熱，禁止將它丟入火中。鈕扣電池可能已非密封狀態，有爆炸、燃燒之虞，人員可能因此受傷。
- ▶ 嚴禁破壞或拆開鈕扣電池。鈕扣電池可能已非密封狀態，有爆炸、燃燒之虞，人員可能因此受傷。
- ▶ 已受損的鈕扣電池不得接觸到水。外洩的鋰一接觸到水就會產生氫氣，現場可能因而失火、爆炸或造成人員受傷。
- ▶ 若無法正確且確實關緊鈕扣電池托架，請勿繼續使用測量工具，請取出鈕扣電池並送交檢修。

產品和功率描述

請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

此測量工具適合用於找出位於牆壁、天花板和地板中的隱藏物。因底材的材質與狀態不同，其效果有所差異，它基本上可以偵測出金屬物體、木樑、塑膠硬管、各式線材及電纜。

本測量工具可同時適用於室內及戶外應用。

插圖上的機件

機件的編號和儀器詳解圖上的編號一致。

- (1) 上方標示輔助工具
- (2) 滾輪
- (3) microSD 卡插槽
- (4) USB Type-C® 插孔^{a)}
- (5) 左側或右側標示輔助工具
- (6) 右側功能按鈕
- (7) 右側箭頭按鈕
- (8) 開關按鍵
- (9) 充電電池 / 電池轉接器的解鎖按鈕^{b)}
- (10) 充電電池^{b)}
- (11) 握面
- (12) 下箭頭按鈕
- (13) 螢幕截圖按鈕
- (14) 左側箭頭按鈕
- (15) 左側功能按鈕
- (16) 紅色啟動按鈕
- (17) 上箭頭按鈕
- (18) 顯示器
- (19) 探測範圍
- (20) 序號
- (21) 保護套袋
- (22) 拎環
- (23) USB Type-C® 傳輸線
- (24) 提箱^{b)}

- (25) 電池盒
- (26) 電池轉接器
- (27) 電池轉接器的密封端蓋
- (28) 鈕扣電池托架
- (29) 鈕扣電池托架螺栓
- (30) 鈕扣電池

a) USB Type-C® 和 USB-C® 商標為 USB Implementers Forum 所有。
 b) 所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。

技術性數據

通用探測儀	D-tect 200 C
產品機號	3 601 K81 6K0 3 601 K81 6B0
物體定位最大偵測深度 ^{A)}	
- 乾燥混凝土中	
▪ 金屬物體	200 mm
▪ 其他物體	80 mm
- 新混凝土中的金屬物體	60 mm
- 石膏板牆中的木樑	38 mm
- 橫孔磚中的物體	50 mm
- 其他於支撐型牆壁類型中的物體	80 mm
至物體中心點的測量準確度 ^{A)}	±5 mm
所顯示物體深度的準確度 ^{A)}	
- 乾燥混凝土中	±5 mm
- 新混凝土中	±10 mm
兩個相鄰物體之間的最小距離 ^{A)}	40 mm
距離測量準確度 ^{B)}	±10 mm/m
雷達感應器	
- 工作頻率範圍	1.8–5.8 GHz
- 最大發射功率	0.00001 mW
電感式感應器	

通用探測儀		D-tect 200 C
- 工作頻率範圍		48–52 kHz
- 最大磁場強度 (10 m 時)		20 dB μ A/m
最高適用海拔		2000 m
最大空氣相對濕度		90 %
「帶電」材質辨識的最大空氣相對濕度		50 %
依照 IEC 61010-1, 汚染等級為		2 ^{c)}
測量工具的電源供應		
- 充電電池 (鋰離子)		10.8 V/12 V
- 抛棄式電池 (鹼-錳)		4 × 1.5 V LR6 (AA) (使用電池轉接器)
連續工作時間約略值		
- 充電電池 (鋰離子)		6 小時
- 抛棄式電池 (鹼-錳)		2 小時
儲存時間的備用電源		
- 鈕扣電池		CR2032 (3V 鋰電池)
- 電池使用壽命大約		12 個月
重量 ^{d)}		0.5 kg
尺寸 (長 × 寬 × 高)		231 × 106 × 112 mm
防護等級 ^{e)}		IP 5X
充電狀態下的建議環境溫度		0 °C ... +35 °C
運作時的容許環境溫度		-10 °C ... +50 °C
存放狀態下的容許環境溫度		-20 °C ... +70 °C
相容的充電電池 (≤ 3 Ah)		GBA 10,8V... GBA 12V ...

通用探測儀

建議使用的充電器

D-tect 200 C

GAL 12...

GAX 18...

- A) 取決於物體的材質和大小、基材的材質和狀態以及所選的檢視畫面。在均勻、乾燥的基材上可獲得最佳結果。此外，對於深度為 60 mm 以上的物體，須考量所顯示的物體深度會有 $\pm 0.5 \text{ mm/cm}$ 的偏差。
- B) 取決於基材的材質和狀態
- C) 只產生非導性污染，但應預期偶爾因水氣凝結而導致暫時性導電。
- D) 重量不含充電池 / 電池轉接器 / 電池
- E) IP 5X 防護等級並不涵蓋鋰離子充電池和電池轉接器 AA1。

從產品銘牌的序號 (20) 即可確定您的測量工具機型。

► 在底材不利作業的情況下，探測結果的準確度和探測深度可能因而變差。

操作

- 不可以讓濕氣滲入儀器中，也不可以讓陽光直接照射在儀器上。
- 勿讓測量工具暴露於極端溫度或溫度劇烈變化的環境。歷經較大溫度起伏時，請先回溫後再使用。如果測量工具曝露於極端溫度或溫度劇烈變化的環境中，將影響機器的探測準確度以及螢幕上的指示器。
- 測量工具須避免猛力碰撞或翻倒。測量工具遭受外力衝擊後，功能上若有任何異常，則應將它送交本公司授權的 Bosch 客戶服務中心進一步檢修。
- 請僅以指定的握面 (11) 握住本測量工具，以免影響測量功能。
- 測量工具背面的探測範圍 (19) 不可黏有貼紙或標牌。尤其是金屬材質的標牌，它會影響探測結果。



請勿在測量過程中穿戴手套，並確保充分的接地措施。接地措施不足時，可能會影響「帶電」材質辨識。



在測量過程中，請勿靠近會發射強烈電場、磁場或電磁場的裝置，例如行動電話、筆記型電腦或平板電腦。儘可能在輻射會影響測量的裝置上停用其對應功能，或將裝置關閉。

測量工具的電源供應

本測量工具可以使用一般的電池也可以使用博世鋰離子充電池。

以鋰離子充電池驅動（請參考圖 A）

- 只能選用技術性數據裡所列出的充電器。僅有這些充電器適用於測量工具所使用的鋰離子充電池。

提示：若是使用非本測量工具適用的充電電池，可能導致測量工具功能異常或損壞。

提示：由於國際運輸規定，出貨時鋰離子充電電池已部分充電。初次使用電動工具之前，請先將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

若要裝入已充電的充電電池（10），請將它推入電池盒（25），直到感覺已卡入。

若要取出充電電池（10），請按壓解鎖按鈕（9），並將充電電池拔出電池盒（25）。不可以強行拉出充電電池。

如何正確地使用充電電池

妥善保護充電電池，避免濕氣和水分滲入。

充電電池必須儲存在 -20 °C 至 50 °C 的環境中。夏天不可以把充電電池擱置在汽車中。

充電後如果充電電池的使用時間明顯縮短，代表充電電池已經損壞，必須更換新的充電電池。

請您遵照廢棄物處理相關指示。

以電池驅動（請參考圖 B）

建議使用鹼錳電池來驅動本測量工具。

一般電池先放入電池轉接器內。

► 電池轉接器僅能在指定的博世測量工具上使用，不得搭配電動工具一起使用。

請沿逆時針方向轉動電池轉接器的密封端蓋（27）並將其拆下。請將一般電池裝入電池轉接器（26）內。此時請您注意是否有依照電池轉接器上的記號正確放入。

務必同時更換所有的電池。請使用同一製造廠商，容量相同的電池。

裝上電池轉接器的密封端蓋（27）。此時請您注意密封端蓋和電池轉接器上的記號。沿順時針方向鎖上密封端蓋。

若要裝入電池轉接器（26），請將其推入電池盒（25），直到感覺卡入。

若要取出電池轉接器（26），請按壓解鎖按鈕（9），並將電池轉接器拔出電池盒（25）。

► 長時間不使用時，請將測量工具裡的電池取出。電池可能因長時間存放於測量工具中不使用而腐蝕。

操作機器

啟動 / 關閉

► 啟動測量工具之前，請確保探測範圍（19）乾燥。必要時請拿一塊布將測量工具擦乾。

► **如果儀器先後曝露在溫差相當大的環境中，必須先等待儀器回溫後再啟動儀器。**

若要啟動測量工具，請按一下電源按鈕 (8) 或紅色的啟動按鈕 (16)。

若要關閉測量工具，請再按一次電源按鈕 (8)。

若持續約 5 分鐘未按壓測量工具上的任何按鈕，且未移動本測量工具，則本測量工具將自動關機，以維護電池或充電電池的使用壽命。您可在主選單（參見「主功能表」，頁 68）中更改關閉時間。

測量模式概覽

本測量工具具備以下的測量模式：

- <物件檢測>：牆壁、地板和天花板中的物體定位，
- <洩漏檢測>：找尋洩漏處，
- <距離測量>：測量距離，

您可在主選單（參見「主功能表」，頁 68）中切換測量模式。

測量模式 <物件檢測>

運作原理

使用測量工具檢查感應器範圍的基材。可偵測出與牆面材質不同的物體。

如果牆壁中有數個物體彼此重疊，則螢幕上會顯示最接近表面的隱藏物。

可偵測出來的隱藏物

- 塑膠管（例如輸水塑膠管，如直徑至少 10 mm 的地板型及牆面型暖氣、實心周圍料質中直徑至少 20 mm 的空心導管）
- 電線（不論有無帶電）
- 三相交流電導線（例如接往電爐）
- 弱電線（例如電鈴、電話、網路、智慧家庭裝置）
- 各類金屬管、金屬條、金屬樑架（例如鋼製、銅製、鋁製）
- 鋼筋
- 木樑
- 空心凹洞

特殊探測情況

在不利環境下可能足以左右探測結果：

- 多層重疊的牆壁
- 在空心凹洞和輕質牆體中的中空塑膠管和木樑
- 斜埋在牆中的隱藏物

- 金屬表層和潮溼區域；牆內的這些位置視情況（例如含水量高時）可能顯示為隱藏物。
請注意，水泥必須靜置數個月讓它徹底乾燥。
- 牆壁中的空心凹洞；它可能被儀器誤判為隱藏物
- 會產生強大磁場或電磁場的裝置附近，例如行動通訊基地台或發電機
- 在牆上進行鑽孔、鋸割或銑切之前，您應先細讀其他資訊來源，以確保安全。由於週遭環境因素或牆面狀態都可能會影響測量結果，即使在探測範圍內顯示無隱藏物，但仍存有風險。
- 在牆壁、天花板或地板進行鑽孔、鋸切或銑切之前，請關閉用電裝置並將導電線路斷電。所有工作完成後，檢查裝在基材上的物體是否帶電。

變更牆壁類型

為能得到最佳的測量結果，請設定最適合的牆壁類型。不斷按著左向 (14) 或右向 (7) 箭頭按鈕，直到顯示所需的牆壁類型。按下紅色啟動按鈕 (16)，接受您的選擇。

基本上最大測量深度為 8 公分。在各別的牆壁類型或檢視畫面皆將說明其差異。

牆壁類型 <砌牆 / 通用>

牆壁類型 <砌牆 / 通用> 適用於大多數實心砌牆或其他均勻材質中的應用。能顯示塑膠硬管和金屬物體，以及電子和其他導線。不過可能無法顯示牆中直徑小於 2 cm 的空心凹洞或中空塑膠硬管。

牆壁類型 <混凝土>

牆壁類型 <混凝土> 適用於乾燥混凝土中的應用。能顯示塑膠硬管和金屬物體，以及電子和其他導線。不過可能無法顯示牆中直徑小於 2 cm 的中空塑膠硬管。

在選擇牆壁類型時，您還可額外設定 8 cm 至 20 cm 之間的最大測量深度。

牆壁類型 <隔間牆板>

牆壁類型 <隔間牆板> 適合用於找出隔間牆板（木質、石膏板等）中的木樑、金屬立柱，以及電線和其他導線。本機器會將內含充填物的塑膠管和木樑視為相同的物體。本機器無法顯示牆中的中空塑膠水管。

牆壁類型 <平面式暖氣>

牆壁類型 <平面式暖氣> 特別適合應用在偵測金屬管、含金屬的複合管、充水的塑膠管以及電線。儀器無法顯現牆中的中空塑膠水管。

牆壁類型 <立式空心磚>

牆壁類型 <**立式空心磚**> 特別適用於直孔磚中的應用。直孔磚是一種具有許多小凹洞的磚頭，大多為垂直方向。能顯示金屬物體、電子和其他導線，以及充水塑膠管。無法顯示凹洞或中空的塑膠硬管。

牆壁類型 <臥式空心磚>

牆壁類型 <**臥式空心磚**> 特別適用於橫孔磚中的應用。橫孔磚是一種具有少數大凹洞的磚頭，大多為横向。能顯示最大測量深度為 5 cm 的平放金屬物體、電子和其他導線，以及充水塑膠管。無法顯示凹洞或中空的塑膠硬管。

牆壁類型 <新拌混凝土>

牆壁類型 <**新拌混凝土**> 特別適合應用於尚未完全硬化與乾燥的混凝土中。能顯示最大測量深度為 6 cm 的金屬物體。可能無法顯示塑膠硬管和塑膠纜線。無法判別導線是否帶電。

請注意，水泥必須靜置數個月讓它徹底硬化和乾燥。

變更檢視畫面

若要變更顯示畫面，持續按著往上 (17) 或往下箭頭 (12)，直到顯示所需畫面。按下紅色啟動按鈕 (16)，接受您的選擇。

<定點畫面>



無須將測量工具在基材上移動，即已在 <**定點畫面**> 上顯示第一個測試結果。因此特別適合用於邊角或狹窄處的測量。最大探測深度是 6 公分。找到的物體可能視情況顯示其材質屬性，但無深度資料。

如可能的話，也應儘量在 <**定點畫面**> 中將測量工具在基材上移動，以得到最佳的測量結果。在不移動測量工具的情況下，對塑膠硬管和木樑的定位將特別受限。


測量顯示:

若無法找到物體，在顯示器上只顯示最外圈，並亮起綠色。

當有物體位於近處，則最外環亮起紅色。越靠近物體時，測量顯示中的幅度就越增加（圓圈數量）。當測量工具離開物體時，則幅度減緩。

當訊號強度充足時，顯示指向箭頭。若要針對物體中心點進行定位，請依照指向箭頭所指示的方向，移動測量工具。在物體的中心點上，測量顯示達到最高幅度，並在訊號強度充足時，顯示一個中心交叉點。材質屬性的彩色標示與中的 **<物件畫面>** 相同。

即使未顯示指向箭頭或中心交叉點，物體仍有可能位於近處。
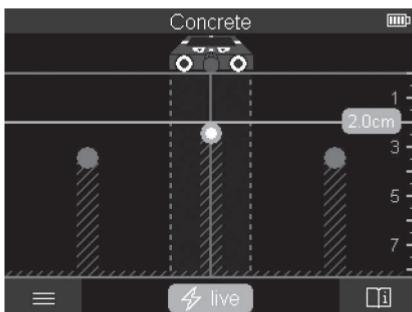
<物件畫面>

在 **<物件畫面>** 上可得到最佳測量結果及最大測量深度。在測量途徑中，將顯示所辨識的物體與深度資料，並視情況顯示材質屬性。

測量流程:

- 將測量工具置於基材上，並讓它在基材上沿行進方向移動。在最短探測距離約 10 cm 後，螢幕上即開始顯示測量結果。
 - 請將測量工具輕輕抵住基材上並始終採直線移動，讓滾輪穩穩地接觸牆面。
 - 為能得到最佳測量結果，將測量工具在欲檢測的位置上緩慢移動，並在移回時檢視測量結果。測量距離應至少 40 cm。
 - 您可隨時按下紅色啟動按鈕 (16) 啟動新的測量。
 - 如果您在探測中途將測量工具從牆上提起，上一筆探測結果會停留在螢幕上。重新放置或繼續移動時，將重新啟動測試。
- 視功能而定，較容易尋獲的是與測量工具移動方向交叉的物體上緣（請參考圖 C）。因此請您採取交叉往上的方式檢查探測區域。

探測區段只需掃描過一次，便能確認隱藏物位置。如果要準確地找出隱藏物的所在位置並在該處做記號，則需移回測量工具。

您只要以錯位方式連續檢查多條檢查區段，即可確認物體在牆內的走向。

測量顯示：

若在感應範圍內無法辨識到物體，則虛線和中心線全為綠色。

若辨識到感應器下的物體，則它將出現在感應範圍內所顯示中的兩條虛線之間。這兩條虛線和中心線至少有一部分是紅色。

在右側的深度刻度上顯示與尋獲物體上緣相距的物體深度。

螢幕上所顯示的尋獲物體屬性可能與實際不符。尤其是特薄物體，出現在螢幕上時會變厚。較大的圓柱形物體（例如塑膠管或水管）在顯示器上可能比實際上看起來更細。

可根據物體的類型和深度來辨識其材質。從螢幕上的物體顏色可識別材質的類型。

黃色： 帶電物體

藍色： 具磁性金屬（如鋼筋）

土耳其藍： 非磁性金屬（如銅管）

白色： 非金屬（如木材、塑膠）

灰色： 無法判斷材質屬性


材質辨識提示：

- 帶電物體不會進一步顯示詳細屬性。
- 三相交流電導線可能不會被辨識為帶電導線。
- 當相對溼度高於 50 % 時，對「帶電」屬性的判定可能會受影響。

標記物體：

- 若想要標記一個在基材上尋獲的物體，請移動測量工具，使物體在顯示器中位於中心線上。在上側標示輔助工具 (1) 及左右側標示輔助工具 (5) 上各畫上一個基材上的標記。所畫上標記的交叉點即為物體的中心位置。
- 另一種方式是左右移動測量工具，直到尋獲的物體在顯示器上位於兩條虛線之一的中心處。這樣它就位在測量工具所對應的外緣下方。請沿著基材在此外緣畫一條線，然後在此線上與所屬側面標示輔助工具 (5) 的位置打叉。這裡即為物體的中心點。
- 您只要以錯位方式連續檢查多條測量區段並連接各自的標記，即可確認尋獲物體在牆內的走向。


<2D 訊號畫面>

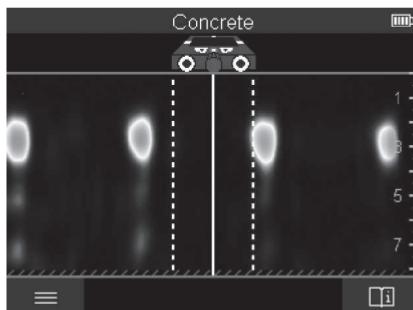

在 <2D 訊號畫面> 中，顯示各個測量位置與結合物體深度的訊號強度。此 <2D 訊號畫面> 是 <物件畫面> 的一種類型。它以顯示訊號強度取代物體符號。物體上緣呈現最大的訊號強度。

<2D 訊號畫面> 可應用於近距相鄰物體的定位，並對複雜的材質結構進行更佳地評估。在某些情況下，也能找到較微小的物體和前後互遮的物體。
請注意在 <物件畫面> 測量過程的相關提示。.

<訊號畫面>

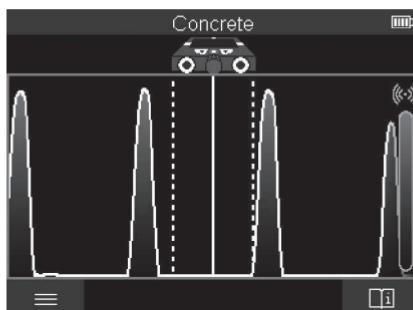


在 <訊號畫面> 中，顯示各個測量位置的訊號強度，不包含物體深度資訊。

<訊號畫面> 可應用於近距相鄰物體的定位，並根據信號曲線對複雜的材質結構進行更佳地評估。

請注意在 <物件畫面> 測量過程的相關提示。.

測量模式 <洩漏檢測>

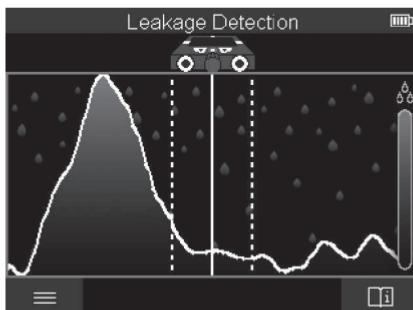

在這個測量模式中，顯示物體表面的相對材質濕度。因此它適用於定位最高材質濕度的位置，從而確定可能的洩漏點。

不同材質的表面、平坦物體以及基材的不均勻性（例如接縫），都可能導致錯誤結果。

測量模式 <距離測量>

在這個測量模式中，您可以測量牆上的距離。只能以滾輪進行方向以直線進行測量。

請將測量工具置於牆上的測量起點。測量基準點一律為上側標示輔助工具 **(1)**。必要時，按下紅色啟動按鈕 **(16)**，以刪除已顯示的測量值並開始新的測量。

在牆上沿著所需的方向以均勻的施力直線移動測量工具。持續進行與起始點的距離測量。在顯示器中所顯示的測量值為目前與起始點的測量，而非總進行距離（返回移動時，測量值將變小）。

若想在牆上標示所需的距離，請在上側標示輔助工具 **(1)** 進行標記。.

儲存 / 傳輸測量結果

將測量結果儲存為圖片

在 <物件畫面> 中提供螢幕截圖功能。您可藉此將測量結果儲存為圖片，以為紀錄或後續分析。

依照往常測量所需範圍。然後按一下螢幕截圖按鈕 **(13)**。

如已插入 SD 卡，則圖片將儲存於卡上。否則圖片將會儲存於測量工具的內部記憶體內，並可透過 USB Type-C® 介面進行傳輸。

透過 USB Type-C® 介面進行資料傳輸

打開 USB Type-C® 插孔護蓋 (4)。將已關機測量工具的 USB Type-C® 插孔透過 USB Type-C® 傳輸線 (23) 與您的電腦連接。

以電源開關 (8) 啟動測量工具。

啟動您電腦上的檔案瀏覽器，並選擇磁碟機 **BOSCH D-tect 200 C**。可將已儲存的檔案從測量工具的內部記憶體複製、移動至您的電腦或刪除。

完成您想執行的過程後，請立即按標準程序與磁碟斷開連線。

提示：請先將磁碟機從電腦的作業系統卸除（退出磁碟機），否則測量工具的內部記憶體可能會受損。

然後以電源開關 (8) 關閉測量工具。拔掉 USB Type-C® 傳輸線 (23)。關閉 USB Type-C® 插孔護蓋 (4)，以防髒污或液體潑濺。

提示：透過 USB Type-C® 介面僅能將測量工具與電腦連接。若與其他裝置連接，測量工具可能會受損。

提示：USB Type-C® 介面僅用於資料傳輸，不可經由它為充電電池或其他裝置充電。

透過 SD 卡傳輸資料

若有 SD 卡插入測量工具，則在儲存圖片時會自動存於卡上，而不是存在測量工具的內部記憶體。

為了插入 SD 卡，請打開插槽護蓋 (3)。插入 SD 卡時，請注意須朝正確方向。關閉插槽護蓋 (3)，以防髒污或液體潑濺。

提示：在取出 SD 卡前，請關閉測量工具。否則 SD 卡可能受損。

主功能表

若要進入主選單，請按下左側功能鍵 (15)。

瀏覽功能表

- 滾動選單：按下上方 (17) 或下方箭頭按鈕 (12)。
- 切換至子選單：按下紅色啟動按鈕 (16) 或右向頭按鈕 (7)。
- 確認選定的選單選項：按下紅色啟動按鈕 (16)。
- 以電源開關更改選單選項：按下紅色啟動按鈕 (16) 或左向 (14) 或右向箭頭按鈕 (7)。這也儲存了選單選項。
- 返回上一層選單：按下返回箭頭下方的左側功能鍵 (15)。
- 離開主選單並返回測量作業：按下 Home 符號下方的右側功能鍵 (6)。

選單選項

- <測量模式>

請設定所需的測量模式（參見「測量模式概覽」，頁 61）。在選擇後，測

量工具直接切換到所選的測量模式。

在測量模式 **<物件檢測>** 中，您可以額外設定預定測量的合適牆壁類型和測量結果的顯示圖面。

- <裝置設定>

- **<量尺>**: 啟動或關閉測量模式 **<物件檢測>**（除了 **<定點畫面>**）以及 **<洩漏檢測>** 的量尺功能。藉著量尺功能，您可以測得例如物體中心點之間的距離。按下左側功能鍵 **(6)**，便將量尺歸零。
- **<顯示器亮度>**: 調整螢幕照明顯度。
- **<音訊>**: 開啟或關閉聲音訊號。聲音訊號開啟時，每次按下按鈕和在感應範圍下找到每個物體，都會發出聲音訊號。
- **<啟動設定>**: 請選擇在啟動測量工具時所採用的設定（例如牆壁類型、檢視畫面、量尺）。請您選擇接受上次關機時的設定，或是個人化基本設定（即主選單中的最新設定）。
- **<...後關閉>**: 選擇不使用測量工具後自動關機的時間間隔。
- **<語言>**: 選擇使用的顯示語言。
- **<日期 & 時間>**: 設定用於儲存圖片的日期與時間，以及選擇日期與時間格式。若無法儲存時間與日期，請更換鈕扣電池（參見「更換鈕扣電池（請參考圖 D）」，頁 70）。
- **<測量單位>**: 選擇測量顯示的度量單位。
- **<恢復出廠預設值>**: 您可將所有選單選項重置為原廠設定。同時也將徹底刪除所有已儲存的圖片。

- <裝置資訊>

可在此看到裝置資訊，例如安裝的軟體版本與法律資訊。

測量工具軟體更新

如有需要，您可更新測量工具的軟體：

- 從 www.bosch-professional.com 網頁將更新檔案下載到 SD 卡上。
- 將 SD 卡插入測量工具（參見「透過 SD 卡傳輸資料」，頁 68）。
- 當測量工具已開機時插入 SD 卡，將自動啟動更新流程。在顯示器上出現相關的顯示內容。
- 更新結束後，測量工具將自動重新啟動。

提示：在取出 SD 卡前，請關閉測量工具。否則 SD 卡可能受損。

故障 - 原因和補救方法

原因	補救措施
測量工具無法啟動。	
充電電池或電池沒電	請為充電電池充電或更換電池。

原因	補救措施
無法透過 USB 將測量工具與電腦連線。	
電腦無法偵測到測量工具。	請檢查電腦上的驅動程式是否為最新版本。必要時可能必須更新電腦上的作業系統版本。
USB Type-C® 插孔 (4) 損壞或 USB 傳輸線 (23) 損壞	請檢查，測量工具是否能與使用另一條 USB 傳輸線或另一部電腦連接。若不能，請將測量工具寄至授權的 Bosch -客戶服務中心。
若在顯示器中的右側功能鍵 (6) 上出現 Info/Help 符號，則在按下右側功能鍵時可獲得相關的資訊與協助（在更換牆壁類型和檢視畫面、<物件檢測>的所有測量模式中，以及在 <洩漏檢測> 中可用）。	

維修和服務

維修和清潔

- ▶ 每次使用前，請徹底檢查本測量工具。測量工具內部若有肉眼可見的受損或有部件鬆動之情形，即無法保證功能安全無虞。
- 測量工具必須隨時保持清潔、乾燥，以便確保探測準確和操作安全。
- 不可以把儀器放入水或其它的液體中。
- 使用乾燥軟布擦拭污垢。切勿使用清潔劑或溶液。
- 儲放和搬運測量工具時，一定要將它放置在保護套袋 (21) 或提箱 (24) 內。
- 如需送修，請將測量工具放入保護套袋 (21) 或提箱 (24) 內。
- 若是滾輪 (2) 已耗損，則必須將其更換。滾輪可在 **Bosch** 的備件型錄中選購。

更換鈕扣電池（請參考圖 D）

為了儲存測量工具上的時間，必須裝入一顆鈕扣電池 (30)。

請將螺栓 (29) 從鈕扣電池托架旋出到底。使用輔助工具（例如平頭螺絲起子）將鈕扣電池托架 (28) 從測量工具中拔出。請更換鈕扣電池。裝入鈕扣電池托架後，請將螺栓 (29) 重新旋緊。

顧客服務處和顧客諮詢中心

台灣進口商

電話: (02) 7734 2588

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特/ 德國

 御覽 www.bosch-pt.com/serviceaddresses 即可查詢我們的服務地址和維修服務以及零件訂購連結。



當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

廢棄物處理

測量工具、充電電池 / 拋棄式電池、配件以及包裝材料須遵照環保相關法規進行資源回收。

 不得將本測量工具與充電電池 / 拋棄式電池丟入家庭垃圾中！

**有關台灣的更多資訊**

NCC 警語

低功率射頻器材管理辦法：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

한국어

목차

안전 수칙	페이지 74
제품 및 성능 설명	페이지 76
규정에 따른 사용	페이지 76
제품의 주요 명칭	페이지 76
제품 사양	페이지 77
작동	페이지 79
측정공구 전원 공급	페이지 80
리튬 이온 배터리를 이용한 작동(그림 A 참조)	페이지 80
을바른 배터리의 취급 방법	페이지 80
배터리를 이용한 작동(그림 B 참조)	페이지 81
기계 시동	페이지 81
전원 스위치 작동	페이지 81
측정 모드 개요	페이지 82
측정 모드 <물체 위치 확인>	페이지 82
작동 방법	페이지 82
벽 타입 변경	페이지 83
벽 타입 <벽돌 / 범용>	페이지 83
벽 타입 <콘크리트>	페이지 83
벽 타입 <건식 벽체>	페이지 83
벽 타입 <파널 히팅>	페이지 83
벽 타입 <수직 공동 벽돌>	페이지 84
벽 타입 <수평 공동 벽돌>	페이지 84
벽 타입 <초기 양생 콘크리트>	페이지 84
보기 변경	페이지 84
<지점 보기>	페이지 84
<물체 보기>	페이지 85
<신호 보기 2D>	페이지 87
<신호 보기>	페이지 88

측정 모드 <누설 위치 확인>	페이지 89
측정 모드 <간격 측정>	페이지 89
측정 결과 저장/전송	페이지 89
측정 결과 이미지로 저장	페이지 89
USB Type-C® 포트를 통한 데이터 전송	페이지 90
SD 카드를 통한 데이터 전송	페이지 90
시작 메뉴	페이지 90
메뉴 탐색	페이지 91
메뉴 옵션	페이지 91
측정공구 소프트웨어 업데이트	페이지 92
고장 - 원인 및 대책	페이지 92
보수 정비 및 서비스	페이지 93
보수 정비 및 유지	페이지 93
동전형 배터리 교체하기(그림 D 참조)	페이지 93
AS 센터 및 사용 문의	페이지 93
처리	페이지 94

한국어

안전 수칙



제시된 모든 지침을 숙지하고 이를 준수해야 합니다. 측정공구를 해당 지침에 따라 사용하지 않으면, 측정공구에 내장되어 있는 안전장치에 안 좋은 영향을 미칠 수 있습니다. 본 설명서를 잘 보관 하시기 바랍니다.

- ▶ 측정공구의 수리는 해당 자격을 갖춘 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 순정 부품만 사용하십시오. 이 경우에만 측정공구의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.
- ▶ 가연성 유체나 가스 혹은 분진 등 폭발 위험이 있는 곳에서 측정공구를 사용하지 마십시오. 측정공구에 분진이나 증기를 점화하는 스파크가 생길 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 개조하거나 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다.
- ▶ 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 배터리에서 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 잘못 사용거나 배터리가 손상된 경우, 배터리에서 가연성 유체가 흘러나올 수 있습니다. 누수가 생긴 배터리에 닿지 않도록 하십시오. 피부에 접하게 되었을 경우 즉시 물로 씻으십시오. 유체가 눈에 닿았을 경우 바로 의사와 상담하십시오. 배터리에서 나오는 유체는 피부에 자극을 주거나 화상을 입힐 수 있습니다.
- ▶ 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 사용하지 않을 때는 각 극 사이에 브리징 상태가 생길 수 있으므로 페이퍼 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 등 유사한 금속성 물체와 멀리하여 보관하십시오. 배터리 극 사이에 쇼트가 일어나 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.
- ▶ 제조사의 배터리 제품만 사용하십시오. 그래야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.
- ▶ 배터리는 제조사에서 권장하는 충전기에만 충전하십시오. 특정 제품의 배터리를 위하여 제조된 충전기에 적합하지 않은 다른 배터리를 충전할 경우 화재 위험이 있습니다.



배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고, 화기, 오염물질, 물기, 습기가 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 및 단락의 위험이 있습니다.

- ▶ 본 측정공구는 기술상의 이유로 절대적인 안전을 보장할 수 없습니다. 따라서 위험 가능성을 배제하려면 벽, 천장 또는 바닥에 드릴링, 툴 절단 또는 라우팅 작업을 하기 전에 항상 건축 도면, 건축 단계의 사진 등 다른 정보 자료들을 참고하여 안전 조치를 취해야 합니다. 습도 또는 강한 전기장, 자기장 또는 전자기장을 생성하는 다른 전기 기기와의 근접성, 습기, 금속 함유 건축 자재, 알루미늄 호일 단열재, 전도성 벽지 또는 타일과 같은 환경적 영향은 측정공구의 정확도에 영향에 줄 수 있습니다. 물체의 개수, 유형, 크기 및 위치에 따라 측정 결과가 왜곡될 수 있습니다.
- ▶ 건물 안에 가스관이 있는 경우, 벽, 천장 또는 바닥에서 작업한 후에는 항상 가스관이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- ▶ 벽, 천장 또는 바닥에서 드릴링, 절단 또는 루팅 작업을 하기 전에 전력소비장치의 전원을 끄고 전압이 흐르는 라인에 전류가 흐르지 않도록 전환하십시오. 작업 후에는 항상 바닥면에 설치된 물체에 전압이 흐르지 않는지 확인하십시오.
- ▶ 건식 벽체에 물체를 고정할 때, 특히 하부 구조물에 고정할 때 벽 또는 고정용 자재의 하중지지능력이 충분한지 점검하십시오.



경고

동전형 배터리를 어린이 혼자 사용하지 않도록 하십시오. 동전형 배터리는 위험합니다.



- ▶ 동전형 배터리를 삼키거나 다른 경로를 통해 인체에 유입되는 일이 절대 없도록 하십시오. 동전형 배터리를 삼켰거나 다른 경로를 통해 인체에 유입된 것으로 의심되는 경우 즉시 의사와 상담하십시오. 동전형 배터리가 인체에 들어가면 2시간 내에 심각한 부상을 일으키고 사망을 초래할 수 있습니다.
- ▶ 동전형 배터리 교환 시 올바른 방법으로 동전형 배터리를 교환하십시오. 폭발 위험이 있습니다.
- ▶ 본 설명서에 제시된 동전형 배터리만 사용하십시오. 다른 동전형 배터리 또는 다른 에너지 공급원을 사용하지 마십시오.

- ▶ **수온전지를 재충전하지 말고 합선을 피하십시오.** 수온전지가 누수되어 폭발, 화재 및 상해를 유발할 수 있습니다.
- ▶ **방전된 수온전지는 규정에 맞게 제거한 후 폐기하십시오.** 방전된 수온전지는 누수될 수 있으며 이는 인체나 제품에 해를 끼칠 수 있습니다.
- ▶ **수온전지의 과열을 방지하고 물에 가까이 하지 마십시오.** 수온전지가 누수되어 폭발, 화재 및 상해를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ **수온전지를 손상시키거나 분리하지 마십시오.** 수온전지가 누수되어 폭발, 화재 및 상해를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ **손상된 수온전지에 물이 닿지 않도록 하십시오.** 리튬이 누수되어 화재 또는 폭발이 일어나거나 이로 인하여 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ **동전형 배터리 고정부가 제대로 완전하게 닫히지 않을 경우 측정공구를 더 이상 사용하지 말고, 동전형 배터리를 분리한 후 측정공구를 수리하십시오.**
- ▶ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

제품 및 성능 설명

사용 설명서 앞 부분에 제시된 그림을 확인하십시오.

규정에 따른 사용

본 측정공구는 벽이나 천장 혹은 바닥에 있는 물체를 탐지하는 데 사용해야 합니다. 바닥의 자재와 상태에 따라 금속성 물체, 각재, 플라스틱 파이프 혹은 전선이나 케이블 등을 확인할 수 있습니다.

측정공구는 실내 및 실외에서 모두 사용할 수 있습니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 측정공구의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 위쪽 표시홀
- (2) 바퀴
- (3) microSD 카드 슬롯
- (4) USB Type-C® 포트^{a)}
- (5) 왼쪽 및 오른쪽 표시홀
- (6) 오른쪽 기능 버튼
- (7) 오른쪽 화살표 버튼

- (8) 전원 버튼
- (9) 충전용 배터리/배터리 어댑터 잠금해제 버튼^{b)}
- (10) 충전용 배터리^{b)}
- (11) 손잡이면
- (12) 아래쪽 화살표 버튼
- (13) 스크린샷 버튼
- (14) 왼쪽 화살표 버튼
- (15) 왼쪽 기능 버튼
- (16) 적색 시작 버튼
- (17) 위쪽 화살표 버튼
- (18) 디스플레이
- (19) 센서 영역
- (20) 일련 번호
- (21) 안전 케이스
- (22) 운반용 끈
- (23) USB Type-C® 케이블
- (24) 케이스^{b)}
- (25) 배터리 슬롯
- (26) 배터리 어댑터
- (27) 배터리 어댑터 잠금캡
- (28) 동전형 배터리 홀더
- (29) 동전형 배터리 홀더 나사
- (30) 동전형 배터리

a) USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 상표입니다.

b) 본 액세서리는 기본 공급 사양에 포함되어 있지 않습니다.

제품 사양

다용도 탐지기	D-tect 200 C
품번	3 601 K81 6K0 3 601 K81 6B0
물체 위치 확인 최대 감지 깊이 ^{A)}	
- 건식 콘크리트에서	

D-tect 200 C	
■ 금속성 물체	200 mm
■ 기타 물체	80 mm
- 초기 양생 콘크리트에 있는 금속성 물체	60 mm
- 건식 벽체에 있는 각재	38 mm
- 공동 벽돌에 있는 물체	50 mm
- 기타 지지받고 있는 벽 타입에 있는 물체	80 mm
물체 중심에 대한 정확도 ^{A)}	±5 mm
표시된 천공 깊이의 정확도 ^{A)}	
- 건식 콘크리트에서	±5 mm
- 초기 양생 콘크리트에서	±10 mm
인접한 두 물체의 최소 간격 ^{A)}	40 mm
간격 측정 측정 정확도 ^{B)}	±10 mm/m
레이더 센서	
- 작동 주파수 범위	1.8–5.8 GHz
- 최대 송신 출력	0.00001 mW
유도 센서	
- 작동 주파수 범위	48–52 kHz
- 최대 자기장 강도(10 m일 때)	20 dB μ A/m
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이	2000 m
상대 습도 최대	90 %
"전압이 흐르는" 자재 감지를 위한 상대 습도 최대	50 %
IEC 61010-1에 따른 오염도	2 ^{C)}
측정 구구 전원 공급	
- 충전용 배터리(리튬 이온)	10.8 V/12 V
- 배터리(알칼리 망간)	4 × 1.5 V LR6 (AA) (배터리 어댑터 포함)
작동 시간, 약	
- 충전용 배터리(리튬 이온)	6 시간
- 배터리(알칼리 망간)	2 시간

다용도 탐지기**D-tect 200 C**

시간 저장을 위한 예비 전력 공급

- 동전형 배터리	CR 2032 (3 V 리튬 이온 배터리)
- 배터리 수명, 약	12 개월
중량 ^{D)}	0.5 kg
치수(길이 × 폭 × 높이)	231 × 106 × 112 mm
보호 등급 ^{E)}	IP 5X
충전 시 권장되는 주변 온도	0 °C ... +35 °C
작동 시 허용되는 주변 온도	-10 °C ... +50 °C
보관 시 허용되는 주변 온도	-20 °C ... +70 °C
호환되는 배터리 (≤ 3 Ah)	GBA 10,8V... GBA 12V...
권장하는 충전기	GAL 12... GAX 18...

A) 물체의 크기와 종류, 자재 및 바닥의 상태와 선택한 보기 방식에 따라 달라집니다. 바닥면이 균일하고 건조한 상태일 때 최상의 결과를 달성할 수 있습니다. 그 외에도 물체가 60 mm보다 깊은 곳에 위치하는 경우 표시된 물체 깊이와 ±0.5 mm/cm 정도 차이가 있을 수 있음을 고려해야 합니다.

B) 자재 및 바닥의 상태에 따라 달라집니다.

C) 비전도성 오염만 발생하지만, 가끔씩 이슬이 맷으면 임시로 전도성이 생기기도 합니다.

D) 중량(충전용 배터리/배터리 어댑터/배터리 미 포함)

E) 리튬 이온 배터리 및 배터리 어댑터 AA1은 IP 5X 등급에 해당되지 않습니다.

형식 라벨의 일련 번호 (20)를 통해 측정공구를 명확히 식별할 수 있습니다.

▶ 정확도와 스캐닝 깊이와 관련된 측정결과는 바닥 성분이 좋지 않을 경우 제대로 나오지 않을 수 있습니다.

작동

- ▶ 측정공구가 물에 젖거나 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오.
- ▶ 극한의 온도 또는 온도 변화가 심한 환경에 측정공구를 노출시키지 마십시오. 온도 변화가 심한 경우 스위치를 켜기 전에 먼저 온도에 적응할 수 있게 하십시오. 극심한 기온이나 온도 변화가 심한 경우 측정공구의 정확도와 디스플레이 표시에 지장을 줄 수 있습니다.

- ▶ 측정공구가 외부와 세게 부딪히거나 떨어지지 않도록 주의하십시오. 외부로부터 강한 충격을 받았거나, 기능적인 측면에 이상이 발생했다면 **Bosch** 공식 고객 서비스센터에 측정공구의 점검을 의뢰하는 것이 좋습니다.
- ▶ 측정 결과에 영향을 미치지 않도록 지정된 손잡이면 (11) 만 잡으십시오.
- ▶ 측정공구 뒷면의 센서 영역 (19)에는 스티커나 라벨을 부착하지 마십시오. 특히 금속 라벨은 측정 결과에 영향을 미칩니다.



측정할 때 장갑을 착용하고 접지가 충분히 이루어졌는지 확인하십시오. 충분히 접지되지 않은 경우, "전압이 흐르는" 자제 감지에 영향을 미칠 수 있습니다.



측정하는 동안 강력한 전기장, 자기장 또는 전자기장이 방출되는 기기를 근처에 두지 마십시오(예: 휴대폰, 노트북 또는 태블릿). 측정에 영향을 미칠 수 있는 전자파를 방출하는 기기에서 해당 기능을 모두 비활성화시키거나 해당 기기의 전원을 끄십시오.

측정공구 전원 공급

이 측정공구는 일반 배터리를 사용하거나 보쉬사의 리튬 이온·충전용 배터리를 사용할 수 있습니다.

리튬 이온 배터리를 이용한 작동(그림 A 참조)

- ▶ **기술자료에 기재되어 있는 충전기만 사용하십시오.** 측정 공구에 사용된 리튬이온 배터리에는 이 충전기만 사용할 수 있습니다.

지침: 측정공구에 적합하지 않은 배터리를 사용하면 측정공구에 기능 장애가 생겨 기기가 손상될 수 있습니다.

지침: 리튬 이온 배터리는 국제 운송 규정에 따라 일부만 충전되에 출고됩니다. 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

충전된 충전용 배터리 (10)를 배터리 슬롯 (25)에 삽입하려면, 배터리가 맞물리는 소리가 들릴 때까지 배터리를 밀어 넣으십시오.

배터리 (10)를 분리하려면, 잠금해제 버튼 (9)을 누르고 배터리를 배터리 슬롯 (25)에서 빼내십시오. 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

올바른 배터리의 취급 방법

배터리를 습기나 물이 있는 곳에 두지 마십시오.

배터리를 -20°C 에서 50°C 온도 범위에서만 저장하십시오. 예를 들면 배터리를 여름에 자동차 안에 두지 마십시오.

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 배터리를 교환해야 합니다.

폐기처리에 관련된 지시 사항을 준수하십시오.

배터리를 이용한 작동(그림 B 참조)

측정공구 작동에는 알칼리 양간 배터리를 사용할 것을 권장합니다.

배터리를 배터리 어댑터에 삽입합니다.

- ▶ 본 배터리 어댑터는 보쉬 측정공구용으로만 사용되도록 고안되었으며, 전동공구와 함께 사용해서는 안 됩니다.

배터리 어댑터의 잠금캡 (27)을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하십시오. 배터리를 배터리 어댑터 (26)에 끼우십시오. 배터리 어댑터에 표시된 극방향에 유의하십시오.

모든 배터리는 항상 동시에 교체하십시오. 한 제조사의 용량이 동일한 배터리로만 사용하십시오.

잠금캡 (27)을 배터리 어댑터에 끼우십시오. 이때 잠금캡 및 배터리 어댑터의 표시에 유의하십시오. 잠금캡을 시계 방향으로 잠그십시오.

배터리 어댑터 (26)를 삽입하려면 맞물리는 소리가 들릴 때까지 배터리 어댑터를 충전용 배터리 슬롯 (25) 안으로 밀어 넣으십시오.

배터리 어댑터 (26)를 분리하려면, 탈착 버튼 (9)을 누르고 배터리 어댑터를 배터리 슬롯 (25)에서 빼내십시오.

- ▶ 오랜 기간 사용하지 않을 경우 측정공구의 배터리를 빼두십시오. 배터리를 측정공구에 오래 두면 부식됩니다.

기계 시동

전원 스위치 작동

▶ 측정공구를 켜기 전에 센서 영역 (19)에 습기가 있는지 점검하십시오. 필요한 경우 측정공구를 수건으로 닦아 말려 주십시오.

▶ 측정공구가 기운 변화가 심한 곳에 있었을 경우 정상 온도가 된 후에 스위치를 켜십시오.

측정공구의 전원을 켜려면 전원 버튼 (8) 또는 적색 시작 버튼 (16)을 누르십시오.

측정공구의 전원을 끄려면 전원 버튼 (8)을 다시 누르십시오.

약 5분 동안 측정공구에서 누르는 버튼이 아무 것도 없고 측정공구가 움직이지 않으면, 배터리 또는 충전용 배터리 절약을 위해 측정공구가 자동으로 꺼집니다. 꺼지는 시간은 시작 메뉴에서 변경할 수 있습니다(참조 „시작 메뉴“, 페이지 90).

측정 모드 개요

측정공구에는 다음과 같은 측정 모드가 제공됩니다.

- <물체 위치 확인>: 벽, 바닥 및 천장에 있는 물체의 위치 확인용,
- <누설 위치 확인>: 누설 감지용,
- <간격 측정>: 간격 측정용.

측정 모드는 시작 메뉴에서 변경할 수 있습니다 (참조 „시작 메뉴“, 페이지 90).

측정 모드 <물체 위치 확인>

작동 방법

측정공구를 사용해 센서 영역 바닥을 점검합니다. 벽 자재와 상이한 물체가 탐지됩니다.

벽에 여러 물체가 겹으로 들어있는 경우 표면에 가장 가까이 있는 물체가 디스플레이에 나타납니다.

탐지 가능한 물체

- 플라스틱 파이프(바닥 난방이나 벽 난방 등에 사용하는 직경 10 mm 이상의 플라스틱 수관 파이프, 대량의 주변 자재에서 직경 20 mm 이상의 빈 파이프)
- 전선(전기 흐름 여부 무관)
- 3상 교류 전선(스토브 등)
- 저압 전선(초인종, 전화, 네트워크, 스마트 홈 등)
- 각종 금속 파이프, 봉, 빙(강철, 구리, 알루미늄 등)
- 철근
- 각재
- 중공부

특수한 측정 용도

원리적으로 측정 결과를 방해할 수 있는 불리한 조건들:

- 여러 층의 벽체
- 중공이나 경량 벽체에 있는 빈 플라스틱 파이프와 각재
- 벽 안에 비스듬히 위치하는 물체
- 금속 표면과 습한 부위, 이러한 부위는 벽 내부에서 (수분 함량이 높은 경우 등) 상황에 따라 물체로 표시될 수 있습니다.
콘크리트가 완전히 건조될 때까지 수개월이 걸린다는 것에 주의하십시오.
- 벽 안의 중공: 이는 물체로 표시될 수도 있습니다.

- 이동 통신 기지국이나 발전기 등 강한 자기장이나 전자기장을 생성하는 기기 근처

- ▶ 벽 내부에 드릴링, 쏘이 또는 라우팅 작업을 하기 전에 다른 정보 자료들을 참고해 위험을 방지해야 합니다. 측정 결과는 환경의 영향 또는 벽의 특성에 영향을 받을 수 있으므로, 표시 화면에 센서 영역 내 물체가 보이지 않더라도 위험할 수 있습니다.
- ▶ 벽, 천장 또는 바닥에서 드릴링, 절단 또는 루팅 작업을 하기 전에 전력소비장치의 전원을 끄고 전압이 흐르는 라인에 전류가 흐르지 않도록 전환하십시오. 작업 후에는 항상 바닥면에 설치된 물체에 전압이 흐르지 않는지 확인하십시오.

벽 타입 변경

최상의 측정 결과를 달성할 수 있도록 해당되는 벽 타입을 설정하십시오. 이를 위해 원하는 벽 타입이 표시될 때까지 왼쪽 화살표 버튼 (14) 또는 오른쪽 화살표 버튼 (7)을 누르십시오. 선택한 사항을 적용하려면 적색 시작 버튼 (16)을 누르십시오.

최대 측정 깊이는 기본적으로 8 cm입니다. 이와 관련된 편자는 벽 타입 또는 보기에 개별적으로 설명되어 있습니다.

벽 타입 <벽돌 / 범용>

벽 타입 <벽돌 / 범용>은 벽돌이나 다른 규일한 자재에서 대부분의 작업에 적합합니다. 플라스틱 파이프 및 금속성 물체와 전선 및 기타 라인이 표시됩니다. 경우에 따라 직경이 2 cm 이하인 벽돌의 중공이나 빈 플라스틱 파이프는 표시되지 않을 수 있습니다.

벽 타입 <콘크리트>

벽 타입 <콘크리트>는 건식 콘크리트 작업에 적합합니다. 플라스틱 관 및 금속성 물체와 전선 및 기타 라인이 표시됩니다. 경우에 따라 직경이 2 cm 이하인 빈 플라스틱 파이프는 표시되지 않을 수 있습니다.

그 외에도 벽 타입 선택 시 최대 측정 깊이를 8 cm ~ 20 cm로 설정하십시오.

벽 타입 <건식 벽체>

벽 타입 <건식 벽체>는 건식 벽체(목재, 석고 보드 등) 내부의 각재, 금속 프레임과 전선 및 기타 라인 감지에 적합합니다. 채워진 플라스틱 파이프와 각재는 동일하게 나타납니다. 빈 플라스틱 파이프는 감지되지 않습니다.

벽 타입 <패널 히팅>

벽 타입 <패널 히팅>은 특히 금속 파이프, 금속 복합 파이프, 물이 주입된 플라스틱 파이프 및 전선 감지에 적합합니다. 빈 플라스틱 파이프는 표시되지 않습니다.

벽 타입 <수직 공동 벽돌>

벽 타입 <수직 공동 벽돌>은 특히 수직 공동 벽돌 작업에 적합합니다. 수직 공동 벽돌은 주로 수직으로 뻗어 있는 좁은 중공부가 많이 포함된 벽돌입니다. 금속성 물체, 전선 및 기타 라인과 플라스틱 수관이 표시됩니다. 중공부 또는 빈 플라스틱 파이프는 표시되지 않을 수 있습니다.

벽 타입 <수평 공동 벽돌>

벽 타입 <수평 공동 벽돌>은 특히 수평 공동 벽돌 작업에 적합합니다. 수평 공동 벽돌은 주로 수평으로 뻗어 있는 넓은 중공부가 많이 포함된 벽돌입니다. 납작하게 놓여 있는 금속성 물체, 전선 및 기타 라인과 물로 채워진 플라스틱 파이프가 최대 5 cm의 측정 깊이까지 표시됩니다. 중공부 또는 빈 플라스틱 파이프는 표시되지 않을 수 있습니다.

벽 타입 <초기 양생 콘크리트>


벽 타입 <초기 양생 콘크리트>은 특히 아직 완전히 경화 및 건조되지 않은 콘크리트 작업에 적합합니다. 금속성 물체가 최대 6 cm의 측정 깊이까지 표시됩니다. 플라스틱 파이프 및 플라스틱 케이블은 표시되지 않을 수 있습니다. 전압이 흐르는 도체와 전압이 흐르지 않는 도체 사이의 구분은 불가능합니다.

콘크리트가 완전히 경화 및 건조될 때까지 수개월이 걸린다는 점에 유의하십시오.

보기 변경

보기를 변경하려면 원하는 보기 방식이 표시될 때까지 위쪽 화살표 버튼 (17) 또는 아래쪽 화살표 버튼 (12)을 누르십시오. 선택한 사항을 적용하려면 적색 시작 버튼 (16)을 누르십시오.

<지점 보기>

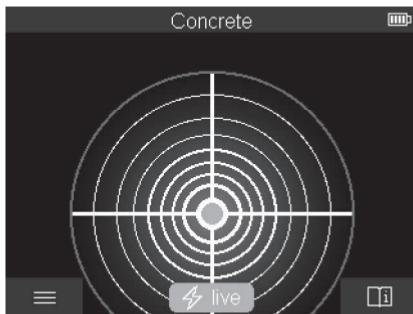

<지점 보기>에서는 측정공구가 바닥 위에서 움직이지 않아도 이미 첫 번째 측정 결과가 표시됩니다. 따라서 특히 코너 또는 협소한 부위에서 측정하기에 적합합니다. 최대 측정 깊이는 6 cm입니다. 탐지된 물체는 경우에 따라 자재 특성이 함께 표시되지만, 깊이에 대한 정보는 표시되지 않습니다.

최상의 측정 결과를 얻기 위해서는 <지점 보기>에서도 가능하면 항상 측정공구를 바닥 위쪽으로 움직이는 것이 좋습니다. 측정공구를 움직이지 않으면 특히 플라스틱 파이프 및 각재의 위치 확인은 제한됩니다.

측정 표시 화면:


물체가 탐지되지 않으면, 디스플레이에 바깥쪽 원만 녹색으로 점등되어 표시됩니다.

근처에 물체가 발견되면, 바깥쪽 원이 적색으로 점등됩니다. 물체가 가까이 놓여 있을수록, 측정 화면에 굴절(원 개수)이 늘어납니다. 측정공구가 물체에서 멀어지면 굴절이 줄어듭니다.

신호 강도가 충분하면 방향을 알려주는 화살표가 표시됩니다. 물체의 중심을 선택적으로 국소화하려면, 방향을 알려주는 화살표 방향으로 측정공구를 이동시키십시오. 측정 표시 화면은 물체의 중심 위쪽에서 최대 굴절을 보여주고, 신호 강도가 충분하면 중앙 십자선이 표시됩니다. 자재 속성의 컬러 표시는 <물체 보기>에서 표시된 것과 동일합니다.

방향을 나타내는 화살표 또는 중앙 십자선이 표시되지 않더라도 가까운 위치에 물체가 놓여 있을 수도 있습니다.

<물체 보기>

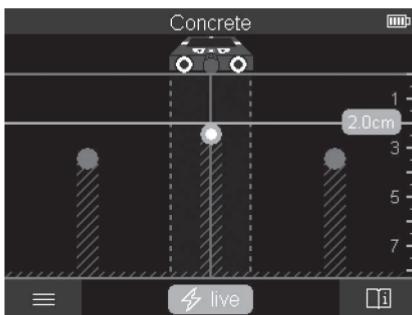

<물체 보기>에서 최상의 측정 결과 및 최대 측정 깊이가 제공됩니다. 감지된 물체가 측정 구간을 넘어가면 깊이 정보가 함께 제공되고, 자재 속성도 함께 표시될 수 있습니다.

측정 과정:

- 측정 공구를 바닥 위에 대고 바닥 위에서 이동 방향으로 움직이십시오. 약 10 cm의 최소 측정 구간이 지나면 측정 결과가 디스플레이에 표시됩니다.
 - 측정 공구는 바퀴가 벽면과 확실하게 접촉할 수 있도록 항상 일직선을 유지하며 가볍게 눌러 바닥 위에서 움직여줍니다.
 - 최적의 측정 결과를 얻으려면 점검해야 할 부위의 위쪽 전체로 천천히 측정 공구를 움직이고 되돌아올 때 측정 결과를 관찰하십시오. 측정 구간이 최소 40 cm 이상이어야 합니다.
 - 언제든지 적색 시작 버튼 (**16**)을 눌러 새로운 측정을 시작할 수 있습니다.
 - 측정 중에 측정 공구를 벽에서 떨면 최종 측정 결과가 디스플레이에 남아 있습니다. 다시 설치하거나 계속 움직이는 경우 측정이 새로 시작됩니다.
- 기능상 측정 공구의 이동 방향에 가로질러 있는 물체의 상단을 확실히 탐지할 수 있습니다(그림 C 참조). 그러므로 항상 검사하려는 부위와 대각선으로 움직이십시오.

물체의 위치를 확인하려면 측정 구간을 한번 지나가면 됩니다. 탐지된 물체의 위치를 정확히 확인하고 표시하려면 측정 공구를 측정 구간을 따라 다시 반대로 움직이면 됩니다.

여러 측정 구간을 차례대로 연속적으로 이동하면서 벽 내부에서 탐지된 물체의 경로를 확인할 수 있습니다.

측정 표시 화면:

센서 영역에서 감지되는 물체가 없으면, 점선 및 중앙선 전체가 녹색입니다.

센서 아래에서 물체가 감지되었으면, 해당 물체는 표시 화면의 센서 영역 내 두 점선 사이에 나타납니다. 두 점선과 중앙선이 상황에 따라 적색을 띕니다.

오른쪽 깊이 눈금에서 탐지된 물체의 상단 모서리를 포함한 물체 깊이가 표시됩니다.

디스플레이에 나타난 탐지 대상 물체의 특성은 실제 물체의 특성과 다를 수 있습니다. 특히 아주 얇은 물체가 디스플레이에 두껍게 표시될 수 있습니다. 대형, 원통형 물체(플라스틱 파이프 또는 수관)의 경우 실제보다 디스플레이 상에서 더욱 가늘게 표시될 수 있습니다.

물체의 유형과 깊이에 따라 자재 파악이 가능합니다. 자재 유형은 디스플레이에 물체의 컬러로 식별할 수 있습니다:

황색: 전압이 흐르는 물체

청색: 자성 금속(예: 보강 철근)

- 청녹색: 비자성 금속(예: 구리관)
 흰색: 비금속(예: 목재, 플라스틱)
 회색: 자재 특성 파악 불가


자재 파악 관련 지침:

- 전압이 흐르는 물체의 경우 다른 특성이 표시되지 않습니다.
- 3상 교류 전선은 경우에 따라 전압이 흐르는 전선으로 감지되지 않습니다.
- 상대 습도가 50 %를 넘을 경우 "전압이 흐르는" 특성 확인은 제한될 수 있습니다.

물체 표시:

- 바닥에서 탐지된 물체를 표시하고자 하는 경우, 디스플레이에서 물체가 중앙선의 중심에 위치하도록 측정공구를 움직이십시오. 위쪽 표시홀 (1) 과 원쪽 및 오른쪽 표시홀 (5)에서 바닥에 각각 마크를 하십시오. 표시된 마크의 교차 지점에 물체의 중심이 있습니다.
- 또는 탐지된 물체가 디스플레이 중심의 두 점선 중 한쪽에 놓일 때까지 측정 공구를 원쪽이나 오른쪽으로 움직이십시오. 그러면 측정공구의 움직임 쪽의 바깥쪽 모서리 아래에 물체가 위치합니다. 이 바깥쪽 모서리를 따라 바닥에 선을 그리고, 이 선 위에 해당되는 측면의 표시홀 (5)의 위치를 표시하십시오. 여기에 물체의 중심이 위치합니다.
- 여러 측정 구간을 바꾸어 연속적으로 이동하고 각각의 표시를 연결하면서 벽 내부에서 탐지된 물체의 경로를 표시할 수 있습니다.

<신호 보기 2D>

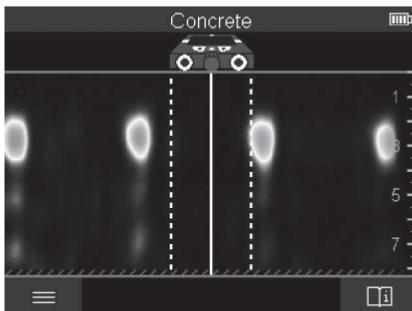

<신호 보기 2D>에서 신호 강도가 각 측정 위치에서 물체 깊이와 함께 표시됩니다. <신호 보기 2D>는 <물체 보기>의 변형된 버전입니다. 물체 기


88 | 한국어

호 대신 신호 강도가 표시됩니다. 최대 신호 강도는 물체의 상단을 나타냅니다.

밀접하게 옆에 위치한 물체의 위치를 확인하고 복잡한 자재 구조를 보다 잘 파악하기 위해 <신호 보기 2D> 를 사용할 수 있습니다. 더 약한 물체 및 연이어서 위치한 물체도 특정 여건들이 갖추어지면 발견할 수 있습니다.

<물체 보기> 에서 측정 과정과 관련된 지침에 유의하십시오.

<신호 보기>

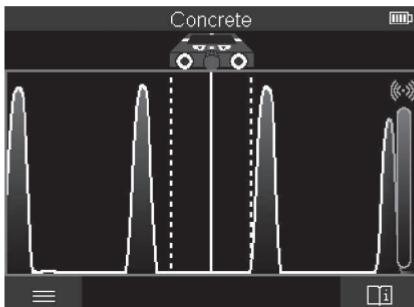


<신호 보기> 에서는 신호 강도가 각 측정 위치에서 물체 깊이에 대한 정보 없이 표시됩니다.

밀접하게 옆에 위치한 물체의 위치를 확인하고 복잡한 자재 구조를 신호 경로를 따라 보다 잘 파악하기 위해 <신호 보기> 를 사용할 수 있습니다.

<물체 보기> 에서 측정 과정과 관련된 지침에 유의하십시오.

측정 모드 <누설 위치 확인>

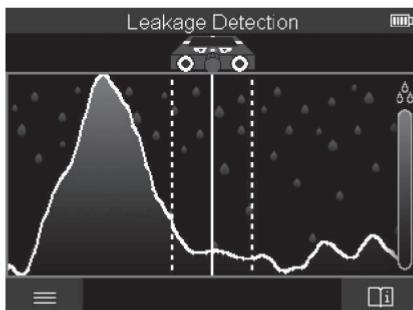

이 측정 모드에서는 표면 자재의 상태 습도가 표시됩니다. 따라서 습도가 가장 높은 자재 위치를 확인하고 이를 통해 누설이 발생할 수 있는 곳을 확인하기에 적합합니다.

표면의 자재에 서로 차이가 있거나, 납작하게 놓여 있는 물체 및 바닥(예: 이음부)의 불균일성으로 인해 결과가 변조될 수 있습니다.

측정 모드 <간격 측정>

이 측정 모드에서는 벽에서 간격을 측정할 수 있습니다. 측정은 바퀴의 직선 주행 방향으로만 진행할 수 있습니다.

측정공구를 벽의 측정 시작 지점에 두십시오. 측정의 기준점은 항상 위쪽 표시홈 (1)입니다. 경우에 따라 적색 시작 버튼 (16)을 눌러 이미 표시된 측정값을 삭제하고 새 측정을 시작할 수 있습니다.

측정공구를 원하는 방향에서 벽 위쪽으로 균일한 압력을 가해 직선으로 움직이십시오. 시작 지점과의 간격이 지속적으로 측정됩니다. 디스플레이에 표시된 측정값은 현재 측정의 시작 지점과의 간격과 일치하며, 전체 이동 구간과 일치하지 않습니다(되돌아갈 때 시작 지점 방향으로 측정값이 더 작아짐).

벽에서 원하는 간격을 표시해야 하는 경우, 위쪽 표시홈 (1)에 간격을 표시하십시오.

측정 결과 저장/전송

측정 결과 이미지로 저장

<물체 보기>에서 스크린샷 기능이 제공됩니다. 이를 이용해 측정 결과를 이미지로 저장해 결과를 기록하거나 나중에 분석할 수 있습니다.

90 | 한국어

평소와 같이 원하는 영역을 측정하십시오. 스크린샷 버튼 (13) 을 누르십시오.

SD 카드가 끼워져 있으면 이미지가 SD 카드에 저장됩니다. 그 외의 경우 이미지는 측정공구의 내부 메모리에 저장되며, USB Type-C® 포트를 통해 전송할 수 있습니다.

USB Type-C® 포트를 통한 데이터 전송

USB Type-C® 포트 (4) 의 커버를 여십시오. 꺼진 측정공구의 USB Type-C® 포트를 USB Type-C® 케이블 (23) 을 사용해 PC와 연결하십시오.

측정공구는 전원 버튼 (8) 을 눌러서 켭니다.

PC에서 파일 브라우저를 열고 **BOSCH D-tect 200 C** 드라이브를 선택하십시오. 저장된 파일은 측정공구의 내부 메모리에서 복사해 PC로 옮기거나 삭제할 수 있습니다.

원하는 작업이 종료되면 드라이브를 정상적으로 분리하십시오.

지침: 반드시 PC의 운영 시스템에서 먼저 드라이브 연결을 끊어야 합니다 (드라이브 분리). 그렇지 않은 경우 측정공구의 내부 메모리가 손상될 수 있습니다.

측정공구는 전원 버튼 (8) 을 눌러서 끕니다. USB Type-C® 케이블 (23) 을 제거하십시오. 먼지 또는 비산수로부터 보호하려면 USB Type-C® 포트 (4) 의 커버를 닫으십시오.

지침: 측정공구는 USB Type-C® USB 포트를 통해 PC에만 연결하십시오. 다른 장치에 연결할 경우 측정공구가 손상될 수 있습니다.

지침: USB Type-C® 포트는 데이터 전송에만 사용되고, 충전용 배터리 또는 다른 제품을 충전 할 수는 없습니다.

SD 카드를 통한 데이터 전송

SD 카드가 측정공구에 끼워져 있으면, 저장될 때 이미지가 자동으로 SD 카드에 저장되고, 측정공구의 내부 메모리에 저장되지 않습니다.

SD 카드를 끼우려면, 슬롯 (3) 의 커버를 여십시오. SD 카드를 끼울 때 방향이 올바른지 확인하십시오. 먼지 또는 비산수로부터 보호하려면 슬롯 (3) 의 커버를 닫으십시오.

지침: SD 카드를 꺼내기 전에 측정공구의 전원을 끄십시오. 그렇지 않으면 SD 카드가 손상될 수 있습니다.

시작 메뉴

시작 메뉴로 이동하려면, 왼쪽 기능 버튼 (15) 을 누르십시오.

메뉴 탐색

- 메뉴 스크롤: 위쪽 화살표 버튼 (17) 또는 아래쪽 화살표 버튼 (12) 을 누르십시오.
- 하위 메뉴로 전환: 적색 시작 버튼 (16) 또는 오른쪽 화살표 버튼 (7) 을 누르십시오.
- 선택한 메뉴 옵션 확인: 적색 시작 버튼 (16) 을 누르십시오.
- 전원 스위치로 메뉴 옵션 변경: 적색 시작 버튼 (16) 또는 왼쪽 화살표 버튼 (14) 이나 오른쪽 화살표 버튼 (7) 을 누르십시오. 이를 통해 메뉴 옵션이 저장되기도 합니다.
- 다음 상위 메뉴로 되돌아가기: 뒤로 화살표 아래에 있는 왼쪽 기능 버튼 (15) 을 누르십시오.
- 시작 메뉴를 끝내고 측정으로 되돌아가기: 홈 기호 아래에 있는 오른쪽 기능 버튼 (6) 을 누르십시오.

메뉴 옵션

<측정 모드>

원하는 측정 모드를 설정합니다 (참조 „측정 모드 개요“, 페이지 82). 선택하면 측정공구가 원하는 측정 모드로 전환됩니다.

그 외에도 측정 모드 <물체 위치 확인>에서는 계획한 측정에 적합한 벽 타입 및 측정 결과의 보기 방식을 지정할 수 있습니다.

<제품 설정>

- <측정자>: 측정 모드 <물체 위치 확인> (<지점 보기> 제외) 및 <누설 위치 확인>를 위해 측정자를 켜거나 끕니다. 측정자를 이용해 물체 중심 사이의 간격 등을 측정할 수 있습니다. 측정자를 0으로 설정 하려면 오른쪽 기능 버튼 (6) 을 누르십시오.
- <화면 밝기>: 디스플레이 조명의 밝기 정도를 설정합니다.
- <오디오>: 신호음을 켜거나 끕니다. 신호음이 켜져 있으면 버튼을 누를 때마다 그리고 센서 영역에서 물체가 탐지될 때마다 신호음이 울립니다.
- <시작 설정>: 측정공구의 전월을 걸 때 어떤 설정(예: 벽 타입, 보기, 측정자)으로 시작할지 선택합니다. 마지막으로 전원을 끌 때 설정을 적용하거나 개별화된 기본 설정(시작 메뉴의 현재 설정) 중에서 선택하십시오.
- <... 후 끄기>: 측정공구를 사용하지 않을 경우, 자동으로 전원이 꺼지는 시간 주기를 선택합니다.
- <언어>: 표시 화면에서 사용할 언어를 선택합니다.
- <날짜 & 시간>: 이미지 저장에 필요한 날짜 및 시간을 설정하고, 날짜 및 시간 포맷을 선택합니다. 시간 및 날짜가 저장되지 않은 경우, 동전

- 형 배터리 (참조 „동전형 배터리 교체하기(그림 D 참조)“, 페이지 93)를 교체하십시오.
- **<측정 단위>**: 측정 표시 화면의 측정 단위를 선택합니다.
 - **<초기 설정>**: 모든 메뉴 옵션을 초기화 상태로 리셋합니다. 이와 동시에 저장된 모든 이미지가 완전히 삭제됩니다.
 - **<제품 정보>**
여기에서 설치된 소프트웨어 버전 및 법적 고지와 같은 제품 정보를 확인할 수 있습니다.

측정공구 소프트웨어 업데이트

필요에 따라 측정공구의 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다:

- www.bosch-professional.com 사이트에서 업데이트 파일을 SD 카드로 불러오십시오.
- SD 카드 (참조 „SD 카드를 통한 데이터 전송“, 페이지 90)를 측정공구에 끼우십시오.
- SD 카드를 끼우고 측정공구 전원이 켜지면 자동으로 업데이트 과정이 시작됩니다. 디스플레이에 해당 표시 화면이 나타납니다.
- 업데이트 완료 후 측정공구는 자동으로 다시 시작됩니다.

지침: SD 카드를 꺼내기 전에 측정공구의 전원을 고심시오. 그렇지 않으면 SD 카드가 손상될 수 있습니다.

고장 - 원인 및 대책

원인

해결 방법

측정공구가 켜지지 않습니다.

충전용 배터리 및 배터리 충전용 배터리를 충전하거나 배터리를 교체하십시오.

USB를 통해 측정공구와 PC가 연결되지 않습니다.

PC가 측정공구를 인식하지 못합니다. PC 드라이버의 업데이트를 확인하십시오. 경우에 따라 PC의 운영 시스템 업데이트가 필요합니다.

USB Type-C® 포트 (4) 측정공구가 다른 USB 케이블 또는 다른 PC와 또는 USB 케이블 (23) 연결되는지 확인하십시오. 연결되지 않는다면, 결함 측정공구를 **Bosch** 공인 서비스 센터에 맡기십시오.

디스플레이에 정보/도움말 기호가 오른쪽 기능 버튼 (6) 위쪽에 표시되면, 오른쪽 기능 버튼을 누르면 문맥과 관련된 정보 및 도움말을 확인할 수 있

습니다(벽 탑입 및 보기 변경 시, <물체 위치 확인>의 모든 측정 모드 및 <누설 위치 확인>에서 제공).

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

▶ **측정공구를 사용하기 전에 항상 점검하십시오.** 눈에 띠는 손상이 있거나 측정공구 내부의 부품이 느슨한 경우 안전한 기능이 보장되지 않습니다. 안전하고 성공적인 작업을 하려면 측정공구를 항상 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오.

측정공구를 물이나 다른 액체에 넣지 마십시오.

오염된 부위는 마른 부드러운 천으로 깨끗이 닦으십시오. 세척제 또는 용제를 사용하지 마십시오.

측정공구는 보호 가방 (21) 또는 케이스 (24)에 넣은 상태로만 보관 및 운반하십시오.

수리 시 측정공구는 보호 가방 (21) 또는 케이스 (24)에 넣은 상태로 보내 주십시오.

바퀴 (2)가 마모된 경우, 바퀴를 교체해야 합니다. 바퀴는 **Bosch** 의 스페어 부품 제품군에서 구매할 수 있습니다.

동전형 배터리 교체하기(그림 D 참조)

측정공구에 시간을 저장하려면, 동전형 배터리 (30)를 삽입해야 합니다. 동전형 배터리 홀더의 나사 (29)를 끝까지 푸십시오. 보조 도구(평 드라이버)를 사용해 동전형 배터리 홀더 (28)를 측정공구에서 빼내십시오. 동전형 배터리를 교체하십시오. 동전형 배터리 홀더를 삽입한 후 나사 (29)를 다시 단단히 조이십시오.

AS 센터 및 사용 문의

콜센터

080-955-0909

 저희의 서비스 주소 및 수리 서비스 및 부품 주문 링크는 다음 주 소에서 확인하실 수 있습니다:

 www.bosch-pt.com/serviceaddresses

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

처리

측정 공구, 충전용 배터리/배터리, 액세서리 및 포장은 친환경적으로 재활용 됩니다.



측정 공구 및 충전용 배터리/배터리를 가정용 쓰레기에 버리지 마
십시오!

ไทย

สารบัญ

กู้ภัยเมียบเพื่อความปลอดภัย	หน้า 97
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ	หน้า 99
ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง	หน้า 99
ส่วนประกอบที่แสดงภาพ	หน้า 99
ข้อมูลทางเทคนิค	หน้า 100
 การปฏิบัติงาน	หน้า 103
แหล่งจ่ายพลังงาน เครื่องยนต์วัสดุ	หน้า 103
การทำงานกับแบตเตอรี่แพ็คลิเตียม-ไอโอน (ดูภาพประกอบ A)	หน้า 103
ขอแนะนำในการปฏิบัติต่อแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมที่สุด	หน้า 104
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ (ดูภาพประกอบ B)	หน้า 104
การเริ่มต้นปฏิบัติงาน	หน้า 104
การเปิด-ปิดเครื่อง	หน้า 104
การรวมของトイไดร์ว	หน้า 105
 ไฟดัด <Object Detection>	หน้า 105
วิธีปฏิบัติงาน	หน้า 105
เปลี่ยนแปลงประเภทผนัง	หน้า 106
ประเภทผนัง <Brick / Universal>	หน้า 106
ประเภทผนัง <Concrete>	หน้า 106
ประเภทผนัง <Drywall>	หน้า 106
ประเภทผนัง <Panel Heating>	หน้า 107
ประเภทผนัง <Vertical Coring Brick>	หน้า 107
ประเภทผนัง <Horizontal Coring Brick>	หน้า 107
ประเภทผนัง <Early Age Concrete>	หน้า 107
เปลี่ยนแปลงหมุนมอง	หน้า 107
<Spot View>	หน้า 108
<Object View>	หน้า 109

<Signal View 2D>	หน้า 111
<Signal View>	หน้า 111
โหมดค้นหา <Leakage Detection>	หน้า 112
โหมดค้นหา <Distance Measurement>	หน้า 112
บันทึก/ถ่ายโอนผลการวัด	หน้า 113
บันทึกผลการวัดเป็นรูปภาพ	หน้า 113
ถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินพุตพอร์ท USB Type-C®	หน้า 113
ถ่ายโอนข้อมูลผ่านการ์ด SD	หน้า 113
เมนูหลัก	หน้า 113
ไปที่เมนู	หน้า 114
ตัวเลือกเมนู	หน้า 114
การปรับซอกฟ์แวร์ให้เป็นปัจจุบันสำหรับเครื่องมือวัด	หน้า 115
ข้อผิดพลาด – สาเหตุและมาตรการแก้ไข	หน้า 115
การบำรุงรักษาและการบริการ	หน้า 116
การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	หน้า 116
การเปลี่ยนถ่านกระดุม (ดูภาพประกอบ D)	หน้า 116
การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน	หน้า 116
การกำจัดขยะ	หน้า 116

ไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย



ต้องอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด หากไม่ใช้เครื่องมือวัสดุตามคำแนะนำ
เหล่านี้ ระบบของกันเม็ดเสร็จในเครื่องมือวัสดุอาจได้รับผลกระทบ เก็บรักษาคำ
แนะนำเหล่านี้สำหรับใช้งานอีกในภายหลัง

- ▶ ส่งเครื่องมือวัสดุให้ร่างกายซึ่งรู้สึกเจ็บปวดและใช้อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น
ที่นี่เป็นเพื่อใหม่ให้ไว้จะสามารถรีเซ็ตเครื่องมือวัสดุโดยอย่างปลอดภัยเสมอ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือวัสดุในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด ซึ่งเป็นที่ที่มีของเหลว แก๊ส
หรือฝุ่นที่ติดไฟได้ ในเครื่องมือวัสดุสามารถเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดผุ้งล่อง
หรือไว้ระห่ำไฟที่ติดไฟได้
- ▶ ห้ามเปลี่ยนแปลงและปิดแมตเดอร์ชาร์จได้ อันตรายจากการลัดวงจร
- ▶ เมื่อบนเดาเครื่องชาร์จและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไฟไหม้ เตือน!
อาจเพาไม่หายใจหรือระเบิดได้ ให้ดูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในการกรณีเจ็บปวด
ใจหรือหายใจลำบากท่าทางร้ายใจขาดคือ
- ▶ หากใช้อะไร่ก็ไม่ถูกต้องหรือหากพบเดาเครื่องชาร์จ ของเหลวไวไฟ
อาจทำให้ออกมาน้ำยาและเดือดได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลว ในกรณีที่สัมผัสถูกไฟไม่
ดังใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์โดย
ของเหลวที่ไหลออกมาน้ำยาและเดือดอาจทำให้เกิดการลันท์หรือแสบผิวนังได้
- ▶ วัสดุที่แทบไม่ติดต่อ ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระแทกภายใน ก็อาจทำให้
แบบเดาเครื่องชาร์จได้ ลิงเหล่าน้ำอาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบบเดาเครื่องชาร์จใหม่มี
ความ ระเบิด หรืออ่อนเกินไป
- ▶ นำแบบเดาเครื่องชาร์จมาให้ใช้งานออกห้างจากคลิปที่มีกระแสไฟ เหี้ยวนุ่มนิ่มนุ่ม
หรือวัสดุใดๆ ให้หงายหน้าเล็กน้อย ที่สามารถเชื่อมต่อข้ามที่ไม่ยังอึดอัดไม่ได้
การลัดวงจรของข้ามแบบเดาเครื่องชาร์จทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้
- ▶ ใช้แบบเดาเครื่องชาร์จเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเท่านั้น ในลักษณะนี้ แบบเดาเครื่องชาร์จจะได้
รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย
- ▶ ชาร์จแบบเดาเครื่องชาร์จที่ไม่ใช้สายหัวปลั๊กและแนะนำเท่านั้น
เครื่องชาร์จที่เหมือนสำหรับชาร์จแบบเดาเครื่องชาร์จไฟฟ้า หากนำไป
ใช้ชาร์จแบบเดาเครื่องชาร์จไฟฟ้า อาจเกิดไฟไหม้ได้



บกน้องแบบเดาเครื่องชาร์จความร้อน รวมทั้งจากการถูกแสงแดดส่องต่อ
เมื่อจากไฟ ลิงศปร้า น้ำ และความชื้น ระวังอันตรายจากการ
ระเบิดและการลัดวงจร

- ▶ เครื่องมือวัดปืนสามารถรับประทานความปลอดภัยได้ด้วยเบอร์รีเซนต์เพื่องดด้วยเหตุผลทางเทคนิคในสิ่งที่เพื่อมองกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเอกสารชิ้นบุญ ให้มีค่าเฉลี่ยของกัน แผนกรอกสร้าง ภาพถ่ายขั้นตอนการประกอบฯ ฯ ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ก่อนจะ เสีย หรือเสียหาย ขาด หรือเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอากาศ หรือบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่นที่เกี่ยวให้เกิดความเสียหายไฟฟ้า สามารถแก้ไขได้ ความเสียหายในอากาศ หรือบริเวณไฟฟ้าในสิ่งที่เกี่ยวให้เกิดความเสียหายไฟฟ้า รวมทั้งวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือกระเบื้องที่มีคุณสมบัติ น้ำความชื้น อาจทำให้ความเสียหายของเครื่องมือดัดลัง จำนวน ประเกา ขนาด และตำแหน่งของวัสดุอาจส่งผลให้การวัดดัดพลาดได้
- ▶ หากมีหูอักในอาการ ให้ตรวจสอบหลังการทำงานหนักหน่วง ขาด หรือหูอักทุกครั้งว่า ไม่พากเพียรเสียหาย
- ▶ มีตัวชี้แจงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟที่มีกระแสไฟผ่านอยู่ก่อนจะ เสีย หรือเสียหาย เพศานะเรื่องนี้ หลังจากทำงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบว่า วัสดุที่ติดกับพื้นผิวภาชนะจาก กระแสไฟฟ้า
- ▶ เมื่อยืดตัวเข้ากับพื้นที่บ้านเมือง ให้ตรวจสอบว่า พื้นที่ห้องวัสดุห้องสานารถรับน้ำหนักเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยืดตัวเข้ากับโครงสร้างสวนกลาง



คำเตือน



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บถ่านกระดุมให้สนิมเมื่อเด็กแล้ว ถ่าน กระดุมอันตราย

- ▶ ห้ามไม่ให้ถ่านกระดุมเข้าไปในห้องเม็ดของร่างกาย หากสังยิ่งว่าได้กัดสูบถ่านกระดุม หรือถ่านกระดุมถูกใส่เข้าไปในห้องเม็ดของร่างกาย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที การกลืน ถ่านกระดุมสามารถทำให้เกิดแพลงไมาภัยในอย่างรุนแรงภายใน 2 ชั่วโมงและอาจนำไปสู่ความตายได้
- ▶ เมื่อยืดตัว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนถ่านกระดุมอย่างถูกต้อง อันตรายจากการ ระเบิด
- ▶ ใช้เด็กถ่านกระดุมที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น อย่าใช้ถ่านกระดุมอื่นๆ หรือ แหล่งไฟฟ้าแรงงานประเทกอื่น
- ▶ ออย่างพยายามชาร์จถ่านกระดุมห้องครัว และอย่ารู้ดึงจูบถ่านกระดุม ถ่านกระดุมอาจร้าว ไฟ ระเบิด เพลาไหม และทำให้หมุนคลุมบาดเจ็บได้

- ▶ นำค่าんกระดุมที่ทนดไฟแล้วออกมาน และนำไปทำรากัดอย่างถูกต้อง ค่านกระดุมที่ทนดไฟ แล้วอาจร้าวไฟ และส่งผลเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ อย่าใช้ค่านกระดุมร้อนมากเกินไป และอย่าไข่ไข่หักกองไฟ ค่านกระดุมอาจร้าว ระเบิด ไหม และทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ อย่าทำให้ค่านกระดุมเสียหาย และอย่าถอดค่านกระดุมออกจากกัน ค่านกระดุมอาจร้าว ระเบิด ไหม และทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ อย่าปะค่านกระดุมที่เสียหายไปสัมผัสน้ำ ลิธيومที่ออกมาน้ำแล้วสัมผัสน้ำสามารถ หลุดไห้โครงเจนได และด้วยเหตุวีจึงทำให้เกิดไฟไหม ระเบิด หรือบุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ ห้ามใช้เครื่องมือวัดต่อหากัวด์ค่านกระดุมไม่สามารถมีดสนใจให้อย่างถูกต้อง ให้ถอด ค่านกระดุมออก และนำเครื่องมือวัดเข้ารับการซ่อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประชาร์ชันการใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือวัดถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัสดุในแผ่น เพดาน และพื้น ชิ้นอยู่กับวัสดุและ สถาปัตย์ที่พื้นดิน สามารถตรวจจับวัสดุโลหะ คานไม้ ท่อพลาสติก หอ และสายไฟได้ เครื่องมือวัดนี้เหมาะสมสำหรับใช้งานทั่วไปในและภายนอกอาคาร

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบอ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดที่แสดงในหน้าภาพ ประกอบ

- (1) เครื่องช่วยทำเครื่องหมายด้านบน
- (2) ล้อ
- (3) ช่องเสียบการ์ด MicroSD
- (4) ช้อกเก็ต USB Type-C^{a)}
- (5) ส่วนช่วยทำเครื่องหมายชี้ทางหรือขวา
- (6) บุมพังก์ชี้ทางขวา
- (7) บุมลูกศรขวา
- (8) บุมเปิด/ปิด
- (9) แบนปลดล็อกแบบเดอร์รี่แบบชาร์จได้/อะแดปเตอร์แบบเดอร์รี่^{b)}
- (10) แบตเตอรี่แบบชาร์จได้^{b)}

- (11) พื้นผิวจับ
- (12) บูมลูกศรลง
- (13) บูมลากเรืองข้อต
- (14) บูมลูกศรซ้าย
- (15) บูมพังก์ชั่มทางซ้าย
- (16) บูมสตาร์ทสีแดง
- (17) บูมลูกศรซึ่น
- (18) จอแสดงผล
- (19) ช่วงเชือนเชอร์
- (20) หมายเลขอัตลักษณ์การผลิต
- (21) กระเบื้องเครื่องมือ
- (22) สายหัว
- (23) สาย USB Type-C®
- (24) กล่องเก็บ^{b)}
- (25) ช่องใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
- (26) อะแดปเตอร์แบตเตอรี่
- (27) ฝาปิดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่
- (28) ถาดใส่ถ่านกระดุม
- (29) 抗拒器ใส่ถ่านกระดุม
- (30) ถ่านกระดุม

a) USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum

b) อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อนุญาตในการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดตั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องระบุตำแหน่งอเนกประสงค์	D-tect 200 C
หมายเลขอินค้า	3 601 K81 6K0
	3 601 K81 6B0

ความลึกสูงสุดในการตรวจสอบตำแหน่งวัสดุ^{a)}

- ในคอนกรีตแข็ง

เครื่องระบุตำแหน่งของปะสก	D-tect 200 C
▪ วัตถุโลหะ	200 มม.
▪ วัตถุอิんชาติ	80 มม.
- วัตถุโลหะในคอนกรีตใหม่	60 มม.
- คานไม้ในผนังเบา	38 มม.
- วัตถุในอิฐเจาะรู	50 มม.
- วัตถุในผนังประทึกอื่นที่รองรับ	80 มม.
ความแม่นยำในการวัดไปยังศูนย์กลางของวัตถุ ^{A)}	±5 มม.
ความแม่นย้ำของความลึกของวัตถุที่แสดง ^{A)}	
- ในคอนกรีตแข็ง	±5 มม.
- ในคอนกรีตใหม่	±10 มม.
ระยะห่างดำเนินสูตรระหว่างวัตถุที่ใกล้เคียงกันสองขั้น ^{A)}	40 มม.
ความแม่นยำในการวัดระยะห่าง ^{B)}	±10 มม./ม.
เข็นชี้วัดด้วยรูปแบบ	
- ย่านความถี่ใช้งาน	1.8–5.8 GHz
- กำลังส่ง สูงสุด	0.00001 มิลิวัตต์
เข็นชี้วัดหนึ่งวินา	
- ย่านความถี่ใช้งาน	48–52 kHz
- สูงสุด ความแรงของสนามแม่เหล็ก (ที่ 10 ม.)	20 dB μ A/m
ความสูงใช้งานเหนือระดับอ้างอิง สูงสุด	2000 ม.
ความเรื้อนสัมพัทธ์ สูงสุด	90 %
ความเรื้อนสัมพัทธ์สูงสุดสำหรับการตรวจจับวัสดุ "เป็นตัวนำไฟฟ้า"	50 %
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1	2 ^{c)}
แหล่งจ่ายพลังงาน เครื่องมือวัด	
- แบตเตอรี่แพ็ค (ลิเธียม-ไอโอดน)	10.8 V/12 V
- แบตเตอรี่ (อัลคาไลน์-แมงกานีส)	4 × 1.5 V LR6 (AA) (มีแบตเตอรี่อะแดปเตอร์)

เครื่องระบุตำแหน่งของแกะประดิษฐ์	D-tect 200 C
ระยะเวลาทำงาน ประมาณ	
- แบตเตอรี่นีเพ็ค (ลิเธียม-ไอโอน)	6 ชม.
- แบตเตอรี่ (อัลคาไลน์-แมกนีเซียม)	2 ชม.
แหล่งจ่ายไฟสำรองสำหรับการบันทึกเวลา	
- ถ่านกระดุม	CR2032 (แบตเตอรี่ลิเธียม 3-V)
- ถ่านแบตเตอรี่ ประมาณ	12 เดือน
น้ำหนัก ^{D)}	0.5 กก.
ขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง)	231 x 106 x 112 มม.
ระดับการป้องกัน ^{E)}	IP 5X
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	0 °C ... +35 °C
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน	-10 °C ... +50 °C
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อก้มรักษา	-20 °C ... +70 °C
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ (≤ 3 Ah)	GBA 10,8V... GBA 12V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ	GAL 12... GAX 18...

A) ชิ้นอยู่ทับวัสดุและขนาดของวัสดุ วัสดุและสภาพได้ดี และมุ่งมองที่เลือก ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนพื้นผิวที่แข็งและเป็นเนื้อเดียวกัน ยกเว้นกรณี สลักรับวัสดุที่ลึกกว่า 60 มม. ต้องพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน ±0.5 มม./ชม. ของความลึกของวัสดุที่แสดง

B) ชิ้นอยู่ทับวัสดุและสภาพได้ดี

C) เกิดชิ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมากครั้งนำไปไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั้นตัวที่ได้คาดไว้จะเกิดขึ้น

D) น้ำหนักโดยไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้/อะแดปเตอร์แบตเตอรี่/แบตเตอรี่

E) แบตเตอรี่ลิเธียมไอโอนและอะแดปเตอร์แบตเตอรี่ AA1 ไม่รวมอยู่ใน IP 5X

หมายเลขอธีเรียล (20) บนแผ่นป้ายรุ่มนี้เพื่อรับเครื่องมือดัดของคุณ

▶ หลักการวัดอาจแยกย่องในแต่ละความแม่นยำและความลึกในการตรวจจับ หากพื้นผิวไม่ตั้ง

การปฏิบัติงาน

- ▶ บังกันไม่ให้เครื่องมือวัดได้รับความชื้นและไม่เสียหาย
▶ อย่าให้เครื่องมือวัดได้รับอุณหภูมิที่สูงมาก หรือรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก หากมีความผันผวนของอุณหภูมิมาก กรุณางดปล่อยให้อุณหภูมิคงที่จะเปิดตัวเครื่องในกรณีที่ได้รับอุณหภูมิสูงมากหรือรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก เครื่องมือวัดและการแสดงผลอาจมีความแม่นยำน้อยลง
 - ▶ อย่าให้เครื่องมือวัดถูกกระแทกหรือย่างรุนแรงหรืออย่าให้ตกหล่น หลังได้รับการกระแทกจากภายนอกอย่างรุนแรงและเมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำงาน ท่านควรล็อคเครื่องมือวัดไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการลูกค้า Bosch ที่ได้รับมอบหมาย
 - ▶ ถือเครื่องมือวัดติดตามจับที่มือเท่านั้น (11) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการวัด
 - ▶ ในเต็ตติกาเกอร์หรือบันไดที่บีบรวมเข็นเร็ว (19) ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องมือวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บันไดจะล้มผลลัพธ์ของการวัด
 - ▶ ไม่สามารถมือในระหว่างการวัด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปีวัจจุราชและไฟกันฟืนดีเพียงพอ หากวัจจุราชและไฟกันฟืนดินไม่เพียงพอ อาจลังกลให้การตรวจจับวัสดุ "นำไปฟื้นฟู" ลัดลง
 - ▶ ในระหว่างการวัด ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อุปกรณ์ที่ปล่อยสสารไฟฟ้า สามารถแม่เหล็ก หรือสสารแม่เหล็กให้ไว้ในระหว่างที่ใช้งาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และที่พัก หรือแท็บเล็ต หากเป็นไปได้ ให้ปิดใช้งานพังกันที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งการแห้งลีดของอุปกรณ์อาจส่งผลต่อการวัด หรือปิดใช้อุปกรณ์

แหล่งจ่ายพลังงาน เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดสามารถทำงานกับแบบเดอร์มัตรฐานที่วางแผนน้ำทิ่่ไป หรือแบบเดอร์แพ็ค- ลีเยิม ไอโอน ของ มห้าช

การทำงานกับแบบตเตอร์วีฟ์คลิเคียม-ไอออน (ดูภาพประกอบ A)

- ▶ ใช้เฉพาะเครื่องราชแบบเดอร์ที่ระบุไว้ในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น เนื่องจากเครื่องราชแบบเดอร์เหล่านี้ทำขึ้นที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับแบบเดอร์แพ็คลิลีเย่ยม ไอ้อน ที่ใช้ในเครื่องมืออัตโนมัติ
 - หมายเหตุ: การใช้แบบเดอร์แพ็คที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องมืออัตโนมัติอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหายได้
 - หมายเหตุ: แบบเดอร์ลิลีเย่ยมไอ้อนกลุ่มนี้โดยมีการชาร์จไฟบางส่วนตามระเบียบข้อ มังคบดูดการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าแบบเดอร์จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนใช้งานครั้งแรกให้ชาร์จแบบเดอร์จนเต็ม เมื่อต้องการใช้แบบเดอร์แพ็คที่ชาร์จแล้ว (10) ให้เลื่อนแบบเดอร์แพ็คเข้าในช่องแบบเดอร์ (25) จนหลังล็อกอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับอุดแบบเดอร์รี่แพ็ค (10) ให้กดปุ่มปลดล็อก (9) และถึงแบบเดอร์รี่แพ็คออกจากช่องแบบเดอร์รี่ (25) อย่าใช้กำลังตึง

ข้อแนะนำในการปฏิบัติต่อแบบเดอร์รี่อย่างเหมาะสมที่สุด
ปกบอ้งแบบเดอร์รี่จากความร้อนและน้ำ

เก็บรักษาแบบเดอร์รี่ในอุณหภูมิ -20°C ถึง 50°C เท่านั้น อย่าปล่อยไว้แบบเดอร์รี่แพ็คไว้ในร้านค้าโดยไม่ได้ใช้งาน

หลังจากใช้ร่วมแบบเดอร์รี่แล้ว หากแบบเดอร์รี่แพ็คไม่ช่วงเวลาทำงานล้นมาก แสดงว่าแบบเดอร์รี่แพ็คเสื่อมและต้องเปลี่ยนใหม่

อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดของเสีย

การทำงานโดยใช้แบบเดอร์รี่ (อุกกาปะระกอน B)

สำหรับการใช้งานเครื่องมือวัด ขอแนะนำให้ใช้แบบเดอร์รี่อัลคาไลน์แมงกานีส

ต้องใส่แบบเดอร์รี่เข้าในแบบเดอร์รี่และแบบเดอร์รี่

- ▶ แบบเดอร์รี่และแบบเดอร์รี่มีไว้สำหรับใช้ในเครื่องมือวัด บอร์ ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้เท่านั้น และต้องไม่นำมาใช้งานกับเครื่องมือไฟฟ้า

หมุนฝาปิด (27) ของอะแดปเตอร์แบบเดอร์รี่ทวนเข็มนาฬิกา แล้วกดออก ใส่แบบเดอร์รี่ในอะแดปเตอร์แบบเดอร์รี่ (26) โดยตรวจสอบให้ชุดแบบเดอร์รี่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามเครื่องหมายบนอะแดปเตอร์แบบเดอร์รี่

เมล็ดยนแบบเดอร์รี่ทุกกรัมหันพร้อมกันเหมือนกัน โดยใช้แบบเดอร์รี่จากผู้ผลิตรายเดียวทันทีที่หมุดและมีความจุเท่ากันทุกกรัม

ใส่ฝาปิด (27) ลงบนอะแดปเตอร์แบบเดอร์รี่ โดยตรวจสอบให้สอดคล้องกับเครื่องหมายบนฝาปิดและอะแดปเตอร์แบบเดอร์รี่ (26) ล็อกฝาปิดโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

สำหรับการใส่อะแดปเตอร์แบบเดอร์รี่ (26) ให้เลื่อนอะแดปเตอร์แบบเดอร์รี่เข้าในช่องแบบเดอร์รี่แบบชาร์จได้ (25) จนเข้าสู่จุดที่ดีด้ด้วยมือ

สำหรับการถอนอะแดปเตอร์แบบชาร์จได้ (26) ให้กดปุ่มปลดล็อก (9) แล้วดึงอะแดปเตอร์แบบเดอร์รี่ออกจากช่องใส่แบบเดอร์รี่แบบชาร์จได้ (25)

- ▶ เมื่อในใช้งานเครื่องมือวัดเป็นเวลานาน ต้องถอดแบบเดอร์รี่ออก แบตเตอร์รี่อาจเกิดการกัดกร่อนได้หากจัดเก็บไว้ในเครื่องมือวัดเป็นเวลานาน

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

การเปิด-ปิดเครื่อง

▶ ก่อนเปิดเครื่องมือวัดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณแขนเสื้อ (19) ไม่ร้อน หากจำเป็นให้ถอดเครื่องมือวัดให้แห้งด้วยผ้า

- ▶ หากเครื่องมือวัดมีการเมล็ดยนแมลงอย่างมากในอุณหภูมิให้ปล่อยให้เย็นลงก่อนเปิดเครื่อง

มิตสิทธิ์เครื่องมือวัดโดยกดปุ่มเปิด-ปิด (8) หรือปุ่มสตาร์ทสีแดง (16)

มิตสิทธิ์เครื่องมือวัดโดยกดปุ่มเปิด-ปิดอีกครั้ง (8)

หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ บนเครื่องมือวัดประมาณ 5 นาที และเครื่องมือวัดไม่เคลื่อนไหว เครื่องมือวัดจะปิดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องบ้องแนวเดอเริ่ฟรีด์เดอเริ่ฟรีด์ คุณสามารถเปลี่ยนเวลาปิดเครื่องมือได้ในเมนูหลัก (ดู "เมนูหลัก", หน้า 113)

ภาพรวมของโหมดการวัด

เครื่องมือวัดมีโหมดการวัดดังต่อไปนี้:

- <Object Detection>: สำหรับตรวจสอบวัตถุในผนังพื้นและเพดาน
 - <Leakage Detection>: เพื่อหารอยรั่ว
 - <Distance Measurement>: สำหรับการวัดระยะห่าง
- คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการวัดได้ในเมนูหลัก (ดู "เมนูหลัก", หน้า 113)

โหมดวัด <Object Detection>

วิธีปฏิบัติงาน

เครื่องมือวัดจะตรวจสอบวัตถุที่อยู่ในผนัง วัสดุที่อยู่ใกล้กับพื้นผิวมากที่สุดจะปรากฏในจอแสดงผล ของหนังสือ

หากมีวัตถุอยู่ห่างจากผนัง วัสดุที่อยู่ใกล้กับพื้นผิวมากที่สุดจะปรากฏในจอแสดงผล
วัดถูกทำให้

- ท่อพลาสติก (เช่น ท่อพลาสติกที่รั่วน้ำ อาทิ แผ่นท่ำความร้อนใต้พื้นและผนัง ฯลฯ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 10 มม. ท่อเหล็กที่มีวัสดุทึบโดยรอบอย่างน้อย 20 มม.)
- สายไฟ (ไม่ว่าจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่หรือไม่ก็ตาม)
- สายไฟฟ้ากระแสสลับสมัยใหม่ (เช่น ชิ้นซึ่งข้อมูลต่อไปยังเดาอบ)
- สายไฟฟ้าแรงดัน (เช่น กระแสไฟฟ้า Smart Home)
- ท่อโลหะ แท่งโลหะ คานโลหะ ทุกประเภท (เช่น เหล็ก ทองแดง อลูминียม)
- เหล็กเสริม
- คานไม้
- โครง

การเมารวัดศิษ्य

ตามหลักการวัด สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยอาจส่งผลต่อผลการวัด:

- โครงสร้างผนังหลายชั้น
- ท่อพลาสติกเปล่าและคานไม้ในโครงซึ่งว่างและผนังน้ำหนักเบา
- วัสดุซึ่งทำมุ่งในกำแพง

- พื้นผิวโลหะและบริเวณที่ขึ้น ใหมางสถานการณ์ (เช่น มีปริมาณน้ำสูง) สิ่งเหล่านี้อาจแสดงเป็นว่าเป็นตัวบุญหนังไถ โปรดทราบว่า ค่อนกรีดใช้เวลาหลายเดือนจนกว่าจะแห้งสนิท
- ไฟฟ้าซึ่งว่าในกานพง อาจแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวบุญได้
- ความไม่กลั้นกันอุปกรณ์ที่สร้างสมบัติเหล็กแรงสูงหรือสูบามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ลูกปืนเลาลัยยานโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ▶ ก่อนที่จะเข้าไปในกานพง คุณควรป้องกันคนของไม่ให้เกิด อันตรายด้วยตัวบุญกัน เนื่องจากถึงเวลาล้มหรือลักษณะของหนังอาจส่งผลกระทบต่อ การวัด จึงอาจเกิดอันตรายได แม้ว่าจะแสดงผลจะไม่แสดงตัวบุญในบริเวณเช่นเชอร์ ก็ตาม
- ▶ มีตัวชี้วัดเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟที่มีกระแสไฟอยู่ก่อนจะ เสีย หรือเสียพัง เพศานเรือที่หลังจากทำงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบว่า ตัวบุญที่ติดกับพื้นผิวประสาจาก กระแสไฟฟ้า

เปลี่ยนแปลงประเภทหนัง

ตั้งค่าประเภทหนังที่เหมาะสมเสมอเพื่อให้ได้ผลการวัดที่ดีที่สุด ในการดำเนินการเช่นนี้ ให้ กดปุ่มอธิบาย (14) หรือว่า (7) จนกว่าประเภทหนังที่ต้องการจะปรากฏขึ้น กดบุ่ม เริ่มสีแดง (16) เพื่อยอมรับการเลือก

โดยที่หนูนาเจล ความลึกในการวัดสูงสุดคือ 8 ซม. จะมีคำอธิบายความคลาดเคลื่อนไป จากนี้ไปสำหรับบันทึกและมุมมองแต่ละแบบ

ประเภทหนัง <Brick / Universal>

ประเภทหนัง <Brick / Universal> ประเภทของหนังเหมาะสมสำหรับงานก่ออิฐถือหรือ วัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอื่น ๆ เป็นส่วนใหญ่ จะแสดงให้เห็นท่อพลาสติกและวัตถุโลหะ ตลอด จุ่นสายไฟฟ้าและวัตถุอื่น ๆ อาจไม่แสดงไฟฟ่วงในท่ออิฐหรือท่อพลาสติกเปล่าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 2 ซม.

ประเภทหนัง <Concrete>

ประเภทหนัง <Concrete> เหมาะสำหรับงานค้อนกรีดแห้ง จะแสดงให้เห็นท่อพลาสติก และวัตถุโลหะ ตลอดลายไฟฟ้าและวัตถุอื่น ๆ อาจไม่แสดงท่อพลาสติกเปล่าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 2 ซม.

เมื่อเลือกประเภทหนัง คุณยังสามารถตั้งค่าความลึกของการวัดสูงสุดได้ระหว่าง 8 ซม. ถึง 20 ซม.

ประเภทหนัง <Drywall>

ประเภทหนัง <Drywall> เหมาะสำหรับการตรวจสอบความคงทนของผนังภายใน แห้งโลหะ รวมทั้งสายเคเบิล ต่างๆ ในผนังเยา (ไม่ แผ่นปูนพลาสติด) ฯลฯ ท่อพลาสติกที่มีวัสดุอยู่ภายในและคานไม้ จะแสดงให้เห็นเป็นแบบเดียวๆ กัน จะตรวจสอบเพียงท่อพลาสติก

ประเกทนัง <Panel Heating>

ประเกทนัง <Panel Heating> เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบโลหะ โลหะผสม และท่อพลาสติกบรรจุน้ำอุ่นถอดถอนสายไฟ อาจไม่แสดงท่อพลาสติกเปล่า

ประเกทนัง <Vertical Coring Brick>

ประเกทนัง <Vertical Coring Brick> เหมาะสำหรับงานใช้งานในอิฐพูนแนวตั้ง อิฐพูนแนวตั้งเป็นอิฐที่มีโครงข่ายเด็กจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จัดเรียงเป็นแนวตั้ง ให้เห็นวัสดุโลหะ สายไฟ และสายเคเบิลอื่นๆ และท่อพลาสติกบรรจุน้ำอุ่น อาจไม่แสดงให้เห็นในร่องช่องวางและท่อพลาสติกเปล่า

ประเกทนัง <Horizontal Coring Brick>

ประเกทนัง <Horizontal Coring Brick> เหมาะสำหรับงานใช้งานในอิฐพูนแนวนอน อิฐพูนแนวนอนเป็นอิฐที่มีโครงข่ายเด็กจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จัดเรียงเป็นแนวนอน จะแสดงให้เห็นวัสดุที่อนรำบอยู่ อาทิ โลหะ สายไฟ และสายเคเบิลอื่นๆ และท่อพลาสติกบรรจุน้ำ ซึ่งมีความลึกสูงสุด 5 ซม. อาจไม่แสดงให้เห็นในร่องช่องวางและท่อพลาสติกเปล่า

ประเกทนัง <Early Age Concrete>


ประเกทนัง <Early Age Concrete> เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัวและแห้งสนิท จะแสดงໄไฟเท่านั้นโดยที่มีความลึกสูงสุดที่วัดได้ 6 ซม. อาจไม่แสดงให้เห็นท่อพลาสติกและสายเคเบิล ในสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวนำที่มีแรงดันไฟฟ้าและไม่มีแรงดันไฟฟ้าได้

โปรดทราบว่าคอนกรีต ใช้เวลาหลายเดือนจนกว่าจะแข็งตัวและแห้งสนิท

เมี้ยนแปลงมุมมอง

เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง ให้กดบุ่มลูกศรขั้น (17) หรือลง (12) จนกว่าจะแสดงมุมมองที่ต้องการ กดปุ่มเริ่มสีแดง (16) เพื่อยอมรับการเลือก

<Spot View>

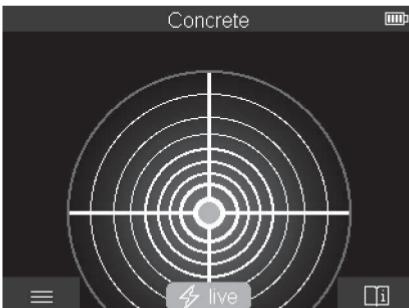

ใน <Spot View> ผู้ใช้สามารถตั้งแต่ละจุดของเครื่องมือวัดไปที่ต้องการ ดังนั้น จึงหมายความว่าสามารถตั้งแต่ละจุดของเครื่องมือวัดในพื้นที่แคบ ความลึกสูงสุดในการวัดคือ 6 ซม. จะแสดงคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ตรวจสอบ แต่ไม่มีข้อมูลเชิงลึก เมื่อได้ค่ามาทางเป็นไปได้ คุณควรเลือกเครื่องมือวัดใน <Spot View> เนื่องจาก เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้อง หากไม่เลือกเครื่องมือวัด จะมีข้อจำกัดในการตรวจจับดำเนินงานท่อพลาสติกและคานไม้เป็นพิเศษ

การแสดงผลการวัด:


หากตรวจสอบไม่พบวัตถุ เนื่องจากกล้องด้านนอกจะประกายให้เห็นบนจอแสดงผลและจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

หากมีวัตถุอยู่ในระยะใกล้ วงกลมด้านนอกจะล่องไว้ชั่วขณะเป็นสีแดง ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้มากเท่าใด แอบล็อบญญาณในจอแสดงผลการวัดจะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น แอบล็อบญญาณจะลดลงเมื่อเครื่องมือวัดเคลื่อนที่ห่างออกจากการวัด

หากความแรงของสัญญาณเพียงพอ ลูกรุ่งที่ศักดิ์ทางจะประกายขึ้น ในการกำหนดจุดศักดิ์ทางที่แน่นอนของวัตถุ ให้เลือกเครื่องมือวัดไปตามศักดิ์ทางของลูกรุ่ง อาจแสดงผลการวัดจะแสดงแอบล็อบญญาณสูงสุดหนึ่งกิ๊กกรัมของวัตถุและจะแสดงให้เห็นจุดศักดิ์ทาง หากความแรงของสัญญาณเพียงพอ การระบุสีของคุณสมบัติวัสดุจะเหมือนกันใน <Object View>

แม้ว่าลูกรุ่งแสดงศักดิ์ทางหรือภาระมากตรงกลางไม่ประกายขึ้นก็ตาม วัตถุอาจอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

<Object View>

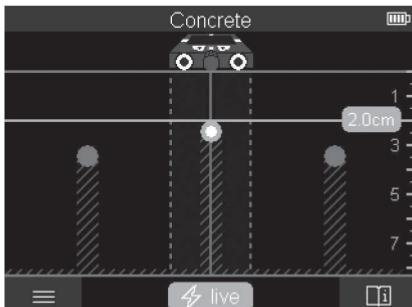

ใน <Object View> มีผลการวัดที่ตีที่สุดเท่าที่เปลี่ยนไปได้และความลึกในการวัดสูงสุดที่มีอยู่ วัสดุที่ต้องวัดจะแสดงอยู่หน้าจอส่วนการวัดพร้อมข้อมูลความลึกและอาจมีคุณสมบัติของวัสดุแสดงให้เห็น

กระบวนการวัด:

- วางเครื่องมือวัดไว้ที่พื้นและเคลื่อนไปที่พื้นตามทิศทางเดิน ผลการวัดจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอหลังจากมีระยะเวลาการวัดขั้นต่ำประมาณ 10 ซม.
 - เคลื่อนเครื่องมือวัดเป็นเส้นตรงโดยใช้แร้งกอกมาฯ ฯ หรือพื้นผิวเสมอ เพื่อให้ล้อล้มหลับแนวตั้งบนพื้น
 - เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ตีที่สุดให้เลื่อนเครื่องมือวัดช้าๆ ไปทั่วทั้งบริเวณที่ต้องการตรวจสอบและดูผลการวัดของเดินกลับ ควรมีระยะเวลาการวัดอย่างน้อย 40 ซม.
 - คุณสามารถเริ่มการวัดใหม่ได้ทุกเมื่อโดยกดปุ่มสตาร์ทสีแดง (16)
 - หากคุณยกเครื่องมือวัดขึ้นจากพื้นในระหว่างการวัด ผลการวัดล่าสุดจะยังคงอยู่บนจอแสดงผล การวัดจะเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณวางอีกรั้งหรือเลื่อนต่อไป
- สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของวัสดุที่อยู่ในแนวดังตัวถังกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเครื่องมือวัดนั้นโดยรายงานเป็นรูป (คุณภาพประกอบ C) ดังนั้นควรเดินขั้นที่ที่ต้องการตรวจสอบโดยเส้นประเมินแนวภาพหมายเหตุ

ในการตรวจสอบจับตั้นนี้ เพียงแค่เลื่อนเส้นทางวัดเพียงครั้งเดียว ก็เพียงพอ หากคุณต้องการระบุตำแหน่งและทิศทางของหมายวัดถูกที่พื้นอย่างแม่นยำ ให้เลื่อนเครื่องมือวัดกลับสู่เส้นทางวัด

คุณสามารถกำหนดจุดเลี้ยวทางของวัสดุตรวจพบในพื้นด้วยเส้นทางวัดที่พื้นอย่างแม่นยำ ให้เลื่อนเครื่องมือวัดกลับสู่เส้นทางวัดอีกครั้ง

การตรวจสอบ:

หากตรวจสอบวัดถูกในบริเวณเข็นเชอร์ เส้นประและเส้นกึ่งกลางจะเป็นสีเขียว

หากตรวจสอบวัตถุภายในได้ เช่นเชอร์ วัตถุนั้นจะปรากฏในบริเวณเข็มเชอร์ระหว่างเส้นประสองเส้นในจุดแสดงผล เส้นประสองเส้นและเส้นทึบกลางเป็นลีดแบงบางส่วนเป็นอย่างน้อย ในระดับความลึกที่เหมาะสม ความลึกของวัตถุจะปรากฏขึ้นที่ขอบด้านบนของวัตถุที่ตรวจพบ

การแสดงคุณสมบัติของวัตถุที่พับบนจุดแสดงผลอาจแตกต่างไปจากคุณสมบัติของวัตถุจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุที่มีความบากะหนาขึ้นจนจุดแสดงผล วัตถุทั่วไปบนหน้าจอแสดงผล ขนาดใหญ่ (เช่น พลาสติกหรือห้องน้ำ) อาจปรากฏให้เห็นเป็นขนาดเล็กกว่าความเป็นจริง บนจอแสดงผล

สามารถบ่งบอกวัสดุได้โดยขึ้นอยู่กับประเภทและความลึกของวัตถุ ทราบประเภทของวัสดุ ได้จากการส่องวัตถุ:

สีเหลือง: วัตถุนำไฟฟ้า

สีน้ำเงิน: โลหะแม่เหล็ก (เช่น เหล็กเสริมแรง)

สีน้ำเงินอมเขียว: โลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก (เช่น ท่อทองแดง)

สีขาว: อโลหะ (เช่น ไม้ พลาสติก)

สีเทา: ไม่ทราบคุณสมบัติของวัสดุ


หมายเหตุเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุ:

- ไม่แสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับวัตถุนำไฟฟ้า
- สายไฟ AC สามเฟสอาจไม่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นสายนำไฟฟ้า
- หากความสัมพันธ์ระหว่างกัน 50% จะมีข้อจำกัดในการระบุคุณสมบัติ "นำไฟฟ้า"

ท่าเครื่องหมายวัตถุ:

- หากแสดงการร้าวเครื่องหมายวัตถุที่ตรวจสอบบนพื้นผิว ให้เลื่อนเครื่องมือวัตถุเพื่อให้วัตถุอยู่ทึบกลางบนเส้นทึบกลางในจุดแสดงผล ท่าเครื่องหมายบนพื้นผิวที่ล้วนช่วยท่าเครื่องหมายด้านบน (1) และล้วนช่วยท่าเครื่องหมายด้านข้างและขวา (5) จุดศูนย์กลางของตัวถูกอยู่ที่จุดตัดของเครื่องหมายที่วัด
- ที่หัวอึกวิธีที่นิ่งคือ เลื่อนเครื่องมือวัตถุไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าตัวถูกที่พับจะแสดงอยู่กลางเส้นประเส้นใดเส้นหนึ่งบนจุดแสดงผล จุดศูนย์กลางจะอยู่โดยประมาณบนอกของเครื่องมือที่หัว ลักษณะด้านบนของด้านนอกนี้เป็นพื้นผิวและชี้ด้านบนของวัตถุ
- คุณสามารถกำหนดเส้นทางของวัตถุครุภัณฑ์ในพื้นที่ได้โดยเลื่อนเครื่องมือเลื่อนและได้ในแนวเส้นทางอย่างต่อเนื่องและเชื่อมต่อเครื่องหมายตามลำดับ

<Signal View 2D>

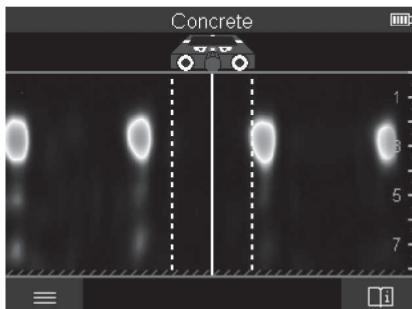


ใน <Signal View 2D> จะแสดงความแรงของสัญญาณที่ต่ำหน่งวัดตามลำดับพร้อมกับความลึกของวัตถุ <Signal View 2D> เป็นรีกแบบหนึ่งของ <Object View> ซึ่งแสดงความแรงของสัญญาณแทนลักษณะวัตถุ ความแรงของสัญญาณสูงสุดแสดงถึงขอบด้านบนของวัตถุ

สามารถใช้ <Signal View 2D> เพื่อค้นหาวัตถุที่อยู่ใกล้กันและประเมินโครงสร้างวัสดุที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ในบางสถานการณ์ ยังสามารถตรวจสอบวัตถุที่มีลักษณะอ่อนกว่าและวัตถุที่วางอยู่ด้านหลังได้


ดูหมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการวัดที่ <Object View>

<Signal View>

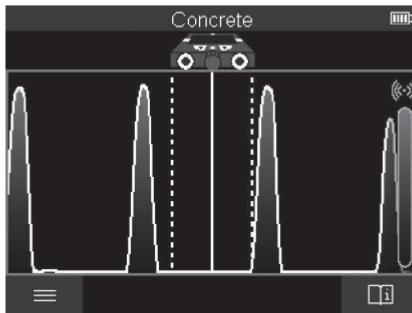

ใน <Signal View> จะแสดงความแรงของสัญญาณที่ดำเนินการวัดตามลำดับ โดยไม่แสดงความลึกของวัสดุ สามารถใช้ <Signal View> เพื่อค้นหาตัวถูกที่อยู่ใกล้กันและประเมินโครงสร้างวัสดุที่ขับช้อนได้ดีขึ้น โดยประเมินจากเส้นคลื่นสัญญาณ คุณสามารถเลือกการวัดที่ <Object View>

โหมดวัด <Leakage Detection>

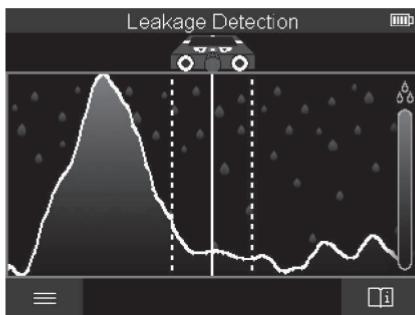

ในโหมดวัดนี้จะแสดงความซึ้งของวัสดุสัมผัทของพื้นผิว ดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับการระบุจุดที่มีความซึ้งสูงสุดของวัสดุและอาจเกิดการร้าวไหลได้

วัสดุที่แตกต่างกันบุพเพิ่มผิว วัสดุที่วางรวม และไม่เป็นเนื้อเดียวกันได้พื้นดิน (เช่น รอยต่อ) อาจมีผลเมื่อผลลัพธ์ได้

โหมดวัด <Distance Measurement>

ในโหมดวัดนี้คุณสามารถวัดระยะทางบนผนังได้ การวัดทำได้เฉพาะในแนวเส้นตรงตามทิศทางการเคลื่อนที่ของล้อ

วางเครื่องมือด้านบนผนังที่จุดเริ่มต้นของกรารวัด จุดอ้างอิงของการวัดเป็นตัวช่วยในการทำเครื่องหมายบนผนัง (1) หากจำเป็นให้กดปุ่มสตارتสีแดง (16) เพื่อลบค่าที่วัดได้ซึ่งได้แสดงไปแล้วและเพื่อเริ่มการวัดใหม่

เลื่อนเครื่องมือวัดเป็นเส้นตรงและดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการหนีอุปสรรค ระยะห่างสู่จุดเริ่มต้นจะถูกวัดอย่างต่อเนื่อง ค่าที่วัดได้ซึ่งแสดงบนจอแสดงผลล็อกคล่องขึ้นระหว่างห่างกับจุดเริ่มต้นของการวัดปัจจุบัน ในใช้ระยะทางทั้งหมดที่เกิด (เมื่อเดินกลับไปยังจุดเริ่มต้นค่าที่วัดได้จะลดลง)

หากต้องทำเครื่องหมายระยะทางที่ต้องการบนผนัง ให้ทำเครื่องหมายที่ล่วงผ่านทำเครื่องหมายด้านบน (1)

บันทึก/ถ่ายโอนผลการวัด

บันทึกผลการวัดเป็นภาพ

มีปุ่ม “บันทึกเครื่อง” ใน <Object View> วิธีนี้ช่วยให้คุณบันทึกผลการวัดเป็นภาพเพื่อจัดทำเป็นเอกสารหรือวิเคราะห์ในภายหลังได้

กดปุ่มนี้เพื่อต้องการตามปกติ จากนั้นกดปุ่มบันทึกเครื่อง (13)

เมื่อใส่การ์ด SD ภาพจะถูกบันทึกลงในการ์ด หรือหากไม่มีการ์ด สามารถถ่ายโอนผ่านอินเทอร์เฟซ USB Type-C® ได้

ถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซ USB Type-C®

ปิดฝาครอบพอร์ต USB Type-C® (4) เขื่อมต่อพอร์ต USB Type-C® ของเครื่องมือ วัดที่ปิดสวิตช์อยู่ด้วยสาย USB Type-C® (23) เข้ากับคอมพิวเตอร์

ปิดสวิตช์เครื่องมือวัดด้วยปุ่มปิด-ปิด (8)

เปิดเบราว์เซอร์ไฟล์และเลือกไดรฟ์ BOSCH D-tect 200 C ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูลูกไฟลดลง ที่นั่นพิเศษจากหน่วยความจำภายในของเครื่องมือวัด ขยายไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือลบออก

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานที่ต้องการ ให้ถอนการเชื่อมต่อไดรฟ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: ให้ล็อกเอาไว้ไดรฟ์จำกัดแบบปฏิบัติการของคุณก่อนทุกครั้ง (eject ไดรฟ์) มิฉะนั้นหน่วยความจำภายในของเครื่องมือวัดอาจเสียหายได้

จากนั้นให้ปิดสวิตช์เครื่องมือวัดด้วยปุ่มปิด (8) อดสาย USB Type-C® (23) ปิดฝาครอบพอร์ต USB Type-C® (4) เพื่อบังกันฝุ่นหรือน้ำกระซิบ

หมายเหตุ: เชื่อมต่อเครื่องมือวัดผ่านอินเทอร์เฟซ USB Type-C® เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ในขณะเชื่อมต่อเข้ากับภาระอื่น เครื่องมือวัดอาจเสียหายได้

หมายเหตุ: อินเทอร์เฟซ USB Type-C® ใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับการแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านทางอินเทอร์เฟซได้

ถ่ายโอนข้อมูลผ่านการ์ด SD

หากใส่การ์ด SD ในเครื่องมือวัด ภาพจะถูกจัดเก็บไว้ใน การ์ดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึก โดยจะนำจัดเก็บในหน่วยความจำภายในของเครื่องมือวัด

หากต้องการใส่การ์ด SD ให้เปิดฝาครอบช่องเสียง (3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้การ์ด SD ในทิศทางที่ถูกต้อง ปิดฝาครอบช่องเสียง (3) เพื่อบังกันฝุ่นหรือน้ำกระซิบ

หมายเหตุ: ปิดสวิตช์เครื่องมือวัดก่อนถอนการ์ด SD มิฉะนั้นการ์ด SD จะชำรุดได้

เมนูหลัก

เข้าสู่เมนูหลักได้โดยกดปุ่มพังก์ชันด้านซ้าย (15)

ใบที่เมนู

- ในการเลือกเมนู: กดบุ่มลูกศรซ้าย (17) หรือลง (12)
- เมื่อยืนไปยังเมนูอยู่: กดปุ่มสตั๊วเรซีดง (16) หรือบุ่มลูกศรขวา (7)
- ขึ้นลงด้วยเลือกเมนูที่เลือก: กดบุ่มเริ่มสีแดง (16)
- ในการเปลี่ยนด้วยเลือกเมนูด้วยปุ่มเปิด-ปิด: กดปุ่มสตั๊วเรซีดง (16) หรือบุ่มลูกศรซ้าย (14) หรือขวา (7) ด้วยเลือกเมนูจะถูกยกที่ก้าวตามไป
- กลับไปที่เมนูที่สูญเสียด้วย: กดบุ่มฟังก์ชันทางขวา (15) ได้ลูกศรย้อนกลับ
- ออกจากเมนูหลักและกลับไปที่การวัด: กดบุ่มฟังก์ชันทางขวา (6) ได้สัญลักษณ์หน้าหลัก

ด้วยเลือกเมนู

- <Measuring mode>

ปรับโหมดวัดที่ต้องการ (ดู "ภาพรวมของโหมดวัด", หน้า 105) ทันทีที่เลือกเครื่องมือวัดจะเปลี่ยนตรงไปยังโหมดวัดที่เลือกไว้ในโหมดวัด <Object Detection> คุณยังสามารถกำหนดประเพณีที่ตรงกับการวัดที่วางแผนไว้และมุมมองผลการวัดได้อีกดวย

- <Device Settings>

- <Ruler>: ปิดหรือเปิดแท่งมือเดินร่องรอยวัด <Object Detection> (ยกเว้น <Spot View>) และ <Leakage Detection> คุณสามารถใช้แท่งมือเดินร่องรอยวัดที่ต้องการที่ติดตั้งบนทุกครั้งที่กดบุ่มและทุกครั้งที่ตรวจสอบวัดถูกต้องโดยอัตโนมัติ
- <Display brightness>: ตั้งค่าระดับความสว่างของไฟแสดงผล
- <Audio signals>: เปิดหรือปิดสัญญาณเสียง หากสัญญาณเสียงเปิดอยู่สัญญาณเสียงจะดังขึ้นทุกครั้งที่กดบุ่มและทุกครั้งที่ตรวจสอบวัดถูกต้องโดยอัตโนมัติเช่นกัน
- <Start-up settings>: เลือกการตั้งค่า (เข็น ประเพณีพนัง หมุนมอง แต่งมือเดินร่องรอย) ซึ่งเครื่องมือวัดจะเริ่มทำงานเมื่อเปิดสวิตช์ เลือกรหัสทางานาจารใช้การตั้งค่าเมื่อปิดเครื่องรั้งล้ำสุดและการตั้งค่าพื้นฐานส่วนบุคคล (สองคล้องกับการตั้งค่าบัญชีบันทึกเมนูทั้งหมด)
- <Switch off after ...>: เลือกช่วงเวลาที่เครื่องมือวัดปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- <Language>: เลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงผล
- <Date & time>: ตั้งวันที่และเวลาในการบันทึกภาพและเลือกรูปแบบวันที่และเวลา หากไม่สามารถบันทึกเวลาและวันที่ได้อีกด้วยไปเปลี่ยนสถานะดูม (ดู "การเปลี่ยนสถานะดูม (ถูกปะรำก่อน D)", หน้า 116)
- <Measurement unit>: เลือกหน่วยวัดสำหรับแสดงผลการวัด
- <Factory reset>: คุณสามารถรีเซ็ตด้วยเลือกเมนูทั้งหมดที่คืนสู่ค่าที่ตั้งจากโรงงานผลิต ในขณะเดียวกัน ภาพที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวร

- <Device Info>

ในส่วนนี้คุณจะพบข้อมูลอุปกรณ์ เช่น เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและข้อมูลทางกฎหมาย

การปรับซอฟต์แวร์ให้เป็นฉบับล่าสุดเครื่องมือวัด

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องมือได้หากต้องการ:

- ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจาก www.bosch-professional.com ไปยังการ์ด SD
- ใส่การ์ด SD ในเครื่องมือ (ดู "ถ้าไม่พบข้อมูลการ์ด SD", หน้า 113)
- กระบวนการอัปเดตจะเริ่มโดยอัตโนมัติทันทีที่เลือกการ์ด SD และเปิดสวิตซ์เครื่องมือวัด
- ข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏบนจอแสดงผล
- หลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น เครื่องมือจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: บีดสวิตซ์เครื่องมือวัดก่อนกดการ์ด SD มิฉะนั้นการ์ด SD อาจชำรุดได้

ข้อผิดพลาด – สาเหตุและมาตรการแก้ไข

สาเหตุ	มาตรการแก้ไข
ไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องมือวัดได้	แบตเตอรี่แพ็คหรือแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ หมุดประจุ
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน USB ได้	คอมพิวเตอร์ตรวจสอบไม่พบเครื่อง ตรวจสอบไปที่ไฟแสดงการทำงานของพอร์ต USB ที่ใช้ ควรรีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเวลาระยะสั้น อาจต้องใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันที่ใหม่กว่าในคอมพิวเตอร์
พอร์ต USB Type-C® (4) หรือสาย USB (23) ชำรุด	ตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดสามารถเชื่อมต่อกับสาย USB คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้หรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ลองเครื่องมือวัดไปยังศูนย์บริการลูกค้า Bosch ที่ผ่านการรับรอง
หากลักษณะของน้ำ/วิธีซึ่งรักษาให้มุ่งพักหัวด้านขวา (6) บนคู่อแดปต์ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกองกับบริบทและวิธีใช้ได้โดยกดปุ่มฟังก์ชันด้านขวา (จะมีข้อมูลเหล่านี้เมื่อเปลี่ยนประเภทและมุมมองในโหมดการวัดทั้งหมดของ <Object Detection> และใน <Leakage Detection>)	

การนำรุ่งรักษากำลังและการบริการ

การนำรุ่งรักษากำลังและการทำความสะอาด

▶ ตรวจสอบเครื่องมือวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง หากมีความเสียหายที่ไม่อาจซ่อมได้ให้รีบนำมายืนยัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือวัสดุ จะไม่รับประกันหากต้องไปว่าเครื่องมือวัสดุจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

รักษาเครื่องมือวัสดุให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ เพื่อจะได้ทำงานได้ดีและปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากดังในน้ำที่หรือของเหลวอื่นๆ

เช็ดลิ้งส่วนปะกอกอุดหวายพื้นที่นูนและแห้ง อย่างใช้สารซักฟอกหรือตัวกำจัดลาย เก็บรักษาและขันน้ำยาเครื่องมือวัสดุเฉพาะเมื่อบรรจุอยู่ในกระเบ้าใส่เครื่องมือวัสดุ (21) หรือ กล่องเก็บ (24)

ในการซื้อซ่อมแซม ให้ล้างเครื่องมือวัสดุโดยบรรจุลงในกระเบ้าใส่เครื่องมือวัสดุ (21) หรือ กล่องเก็บ (24)

หากอ้อ (2) ลีก ต้องเปลี่ยนล้อใหม่ ล้อมีอยู่ในโปรแกรมอะไหล่ของ Bosch

การเปลี่ยนถ่านกระดุม (ถูกกฎหมาย D)

เพื่อให้สามารถประทับเวลาในการใช้เครื่องมือวัสดุ ต้องใช้ถ่านกระดุม (30)

ขันสกรู (29) ของตัวยึดถ่านกระดุมออกจนสุด ดึงตัวยึดถ่านกระดุม (28) ออกจาก เครื่องมือวัสดุโดยใช้เครื่องมือช่วย (เช่น ไขควงปากแบน) เปลี่ยนถ่านกระดุม ขันสกรู (29) ให้แน่นดังเดิมหลังจากใส่ตัวยึดถ่านกระดุม

การบริการหลังการขายและการให้คำแนะนำการใช้งาน

ไทย

โทร: +66 2012 8888

 คุณสามารถค้นหาที่อยู่บริการของเราและลิงก์สำหรับบริการซ่อมและการล้างรีด อะไหล่ได้ที่: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

เมื่อดองการส้อมความและลังชี้ข้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขอุปกรณ์ 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่น ของผลิตภัณฑุกครั้ง

การกำจัดขยะ

เครื่องมือวัสดุ แบบเดอร์เร็ฟฟ์/แบบเดอร์รี่ อุปกรณ์ประจำบ้าน และทึบห่อ ต้องนำไปแยกประเภท วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม



อย่าทิ้งเครื่องมือวัสดุและแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ลงในขยะบ้าน!

Bahasa Indonesia

Daftar isi

Petunjuk Keselamatan	Halaman 120
Spesifikasi produk dan performa	Halaman 122
Tujuan penggunaan	Halaman 122
Ilustrasi komponen	Halaman 122
Data teknis	Halaman 124
Pengoperasian	Halaman 126
Suplai daya alat ukur	Halaman 126
Pengoperasian dengan baterai Li-ion (lihat gambar A)	Halaman 126
Petunjuk untuk penanganan baterai yang optimal	Halaman 127
Pengoperasian dengan baterai (lihat gambar B)	Halaman 127
Pengoperasian awal	Halaman 127
Menghidupkan/mematikan	Halaman 127
Ikhtisar mode pengukuran	Halaman 128
Mode pengukuran <Pendeteksian objek>	Halaman 128
Cara kerja	Halaman 128
Mengubah jenis dinding	Halaman 129
Jenis dinding <Pemasangan batu bata/Universal>	Halaman 129
Jenis dinding <Beton>	Halaman 129
Jenis dinding <Konstruksi drywall>	Halaman 130
Jenis dinding <Pemanasan panel>	Halaman 130
Jenis dinding <Bata coring vertikal>	Halaman 130
Jenis dinding <Bata coring horizontal>	Halaman 130
Jenis dinding <Beton muda>	Halaman 130
Mengubah tampilan	Halaman 130
<Tampilan spot>	Halaman 131
<Tampilan objek>	Halaman 132
<Tampilan sinyal 2D>	Halaman 134
<Tampilan sinyal>	Halaman 135

Mode pengukuran < Pendeteksian kebocoran >	Halaman 135
Mode pengukuran < Pengukuran jarak >	Halaman 136
Menyimpan/mengirimkan hasil pengukuran.....	Halaman 136
Menyimpan hasil pengukuran sebagai gambar	Halaman 136
Pengiriman data melalui antarmuka USB Type-C®	Halaman 136
Pengiriman data melalui kartu SD	Halaman 137
Menu utama	Halaman 137
Menavigasi dalam menu	Halaman 137
Opsi menu.....	Halaman 137
Pembaruan perangkat lunak alat pengukur	Halaman 138
Gangguan – Penyebab dan Solusi.....	Halaman 139
Perawatan dan servis	Halaman 139
Perawatan dan pembersihan	Halaman 139
Mengganti baterai kancing (lihat gambar D)	Halaman 139
Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan.....	Halaman 140
Cara membuang	Halaman 140

Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan



Semua petunjuk harus dibaca dan diperhatikan. Apabila alat ukur tidak digunakan sesuai dengan petunjuk yang disertakan, keamanan alat ukur dapat terganggu. SIMPAN PETUNJUK INI DENGAN BAIK.

- ▶ **Perbaiki alat ukur hanya di teknisi ahli resmi dan gunakan hanya suku cadang asli.** Dengan demikian, keselamatan kerja dengan alat ukur ini selalu terjamin.
- ▶ **Jangan mengoperasikan alat ukur di area yang berpotensi meledak yang di dalamnya terdapat cairan, gas, atau serbuk yang dapat terbakar.** Di dalam alat pengukur dapat terjadi bunga api, yang lalu menyulut debu atau uap.
- ▶ **Jangan memodifikasi dan membuka baterai.** Terdapat risiko korsleting.
- ▶ **Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak.** Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.
- ▶ **Penggunaan yang salah pada baterai atau baterai yang rusak dapat menyebabkan keluarnya cairan yang mudah terbakar dari baterai. Hindari terkena cairan ini. Jika tanpa sengaja terkena cairan ini, segera bilas dengan air. Jika cairan tersebut terkena mata, segera hubungi dokter untuk pertolongan lebih lanjut.** Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau luka bakar.
- ▶ **Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.
- ▶ **Jika baterai tidak digunakan, jauhkan baterai dari klip kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup, atau benda-benda kecil dari logam lainnya, yang dapat menjembatani kontak-kontak.** Korsleting antara kontak-kontak baterai dapat mengakibatkan kebakaran atau api.
- ▶ **Hanya gunakan baterai pada produk yang dibuat oleh produsen.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari kelebihan muatan.
- ▶ **Hanya isi ulang daya baterai menggunakan alat pengisi daya yang dianjurkan oleh produsen.** Alat pengisi daya baterai yang khusus untuk mengisi daya baterai tertentu dapat mengakibatkan kebakaran jika digunakan untuk mengisi daya baterai yang tidak cocok.



Lindungi baterai dari panas, misalnya dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air, dan kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan korsleting.

- ▶ Karena alasan teknologi, alat pengukur tidak dapat menjamin keamanan 100%. Guna menghindari bahaya, lindungi diri Anda sebelum melakukan pengeboran, penggergajian, atau pemotongan frais pada dinding, langit-langit, atau lantai dengan sumber informasi lain seperti rancangan konstruksi, foto dari tahap konstruksi, dll. Pengaruh lingkungan, seperti kelembapan udara, atau jarak dengan perangkat listrik lain yang menghasilkan medan listrik, magnet, atau elektromagnetik yang kuat, kelembapan, material bangunan yang mengandung logam, material insulasi berlapis aluminium, dan kertas dinding atau ubin yang bersifat konduktif dapat memengaruhi akurasi alat pengukur. Jumlah, jenis, ukuran, dan posisi objek dapat mendistorsi hasil pengukuran.
- ▶ **Jika terdapat pipa gas di dalam bangunan, pastikan tidak ada kerusakan pada pipa gas setelah melakukan semua pengerjaan pada dinding, langit-langit atau lantai.**
- ▶ Matikan perangkat listrik dan putuskan kabel yang dialiri arus listrik sebelum melakukan pengeboran, penggergajian atau proses frais pada dinding, langit-langit atau lantai. Setelah melakukan pengerjaan, pastikan objek yang berada di dalam permukaan tidak dialiri arus listrik.
- ▶ Saat memasang objek ke drywall, pastikan dinding atau material pengencang memiliki kapasitas penahan beban yang cukup, terutama saat memasang ke kerangka penyangga.



PERINGATAN



Pastikan baterai kancing tidak berada dalam jangkauan anak-anak. Baterai kancing berbahaya.

- ▶ **Baterai kancing tidak boleh ditelan atau dimasukkan ke dalam rongga bagian tubuh. Jika terdapat indikasi baterai kancing tertelan atau telah masuk ke dalam rongga bagian tubuh, segera hubungi dokter.** Baterai kancing yang tertelan dapat menimbulkan luka bakar bagian dalam yang fatal dalam kurun waktu 2 jam dan dapat menyebabkan kematian.

- ▶ **Pastikan baterai kancing dipasang dengan benar saat mengganti baterai kancing.** Terdapat risiko ledakan.
- ▶ **Hanya gunakan baterai kancing yang tercantum dalam panduan pengoperasian ini.** Dilarang menggunakan baterai kancing atau suplai daya lainnya.
- ▶ **Jangan mencoba mengisi daya baterai kembali dan jangan membuat hubungan arus pendek pada baterai.** Baterai dapat bocor, meledak, terbakar, dan dapat melukai pengguna.
- ▶ **Lepas dan buang baterai kancing yang telah habis dengan cara yang ramah lingkungan.** Baterai kancing yang telah habis dapat bocor dan dapat merusak produk atau melukai pengguna.
- ▶ **Hindarkan baterai kancing dari panas berlebih dan jangan dibakar.** Baterai dapat bocor, meledak, terbakar, dan dapat melukai pengguna.
- ▶ **Jangan merusak baterai kancing dan jangan membongkar komponen baterai.** Baterai dapat bocor, meledak, terbakar, dan dapat melukai pengguna.
- ▶ **Jaga agar baterai kancing yang rusak tidak terkena air.** Kandungan lithium yang bocor keluar dapat menciptakan kandungan hidrogen dengan air dan dapat menimbulkan kebakaran, ledakan atau melukai pengguna.
- ▶ **Hentikan penggunaan alat pengukur jika dudukan baterai kancing tidak dapat ditutup dengan benar dan rapat, lepas baterai kancing dan lakukan perbaikan pada alat pengukur.**

Spesifikasi produk dan performa

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada bagian depan panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Alat pengukur ini sesuai untuk mendeteksi objek di dalam dinding, langit-langit dan lantai. Benda logam, balok kayu, pipa plastik, pipa dan kabel dapat terdeteksi bergantung pada material dan kondisi bagian dalam permukaan.

Alat ukur ditujukan untuk digunakan di dalam maupun di luar ruangan.

Ilustrasi komponen

Nomor-nomor pada ilustrasi komponen sesuai dengan gambar alat pengukur pada halaman gambar.

- (1) Bantuan penanda atas
- (2) Roda
- (3) Slot untuk kartu microSD

- (4) Soket USB Type-C^{a)}
- (5) Bantuan penanda kiri atau kanan
- (6) Tombol fungsi sisi kanan
- (7) Tombol panah kanan
- (8) Tombol on/off
- (9) Tombol pelepas baterai/adaptor baterai^{b)}
- (10) Baterai^{b)}
- (11) Permukaan genggam
- (12) Tombol panah bawah
- (13) Tombol tangkapan layar
- (14) Tombol panah kiri
- (15) Tombol fungsi sisi kiri
- (16) Tombol start merah
- (17) Tombol panah atas
- (18) Display
- (19) Area sensor
- (20) Nomor seri
- (21) Tas pelindung
- (22) Strap pengangkat
- (23) Kabel USB Type-C®
- (24) Koper^{b)}
- (25) Kompartemen baterai
- (26) Adaptor baterai
- (27) Penutup pengunci adaptor baterai
- (28) Tempat baterai kancing
- (29) Sekrup tempat baterai kancing
- (30) Baterai kancing

a) USB Type-C® dan USB-C® merupakan merek dagang dari USB Implementers Forum.

b) Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.

Data teknis

Alat pelacak universal	D-tect 200 C
Nomor model	3 601 K81 6K0 3 601 K81 6B0
Kedalaman pendektsian lokasi objek maks. ^{A)}	
– Di dalam beton kering	
▪ Benda logam	200 mm
▪ Objek lainnya	80 mm
– Benda logam di dalam beton hijau	60 mm
– Balok kayu di dalam drywall	38 mm
– Objek di dalam bata berlubang horizontal	50 mm
– Objek di dalam jenis dinding lainnya	80 mm
Akurasi pengukuran ke bagian tengah objek ^{A)}	±5 mm
Akurasi kedalaman objek yang ditampilkan ^{A)}	
– Di dalam beton kering	±5 mm
– Di dalam beton hijau	±10 mm
Jarak minimal antara dua objek yang berdekatan ^{A)}	40 mm
Akurasi pengukuran jarak ^{B)}	±10 mm/m
Sensor radar	
– Rentang frekuensi pengoperasian	1,8–5,8 GHz
– Daya transmisi maks.	0,00001 mW
Sensor induktif	
– Rentang frekuensi pengoperasian	48–52 kHz
– Kekuatan medan magnet maks. (pada jarak 10 m)	20 dB μ A/m
Tinggi penggunaan maks. di atas tinggi acuan	2000 m
Kelembapan relatif maks.	90%
Kelembapan udara relatif maks. untuk pendektsian material "bertegangan"	50%
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1	2 ^{C)}
Suplai daya alat pengukur	
– Baterai (Li-ion)	10,8 V/12 V

Alat pelacak universal	D-tect 200 C
– Baterai (alkali)	4 × 1,5 V LR6 (AA) (dengan adaptor baterai)
Durasi pengoperasian sekitar.	
– Baterai (Li-ion)	6 h
– Baterai (alkali)	2 h
Suplai daya cadangan untuk penyimpanan waktu	
– Baterai kancing	CR 2032 (Baterai lithium 3 V)
– Daya tahan baterai sekitar	12 bulan
Berat ^{D)}	0,5 kg
Dimensi (panjang × lebar × tinggi)	231 × 106 × 112 mm
Jenis perlindungan ^{E)}	IP 5X
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	0 °C ... +35 °C
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian	-10 °C ... +50 °C
Suhu sekitar yang diizinkan saat penyimpanan	-20 °C ... +70 °C
Baterai yang kompatibel (≤ 3 Ah)	GBA 10,8V... GBA 12V...
Rekomendasi perangkat pengisian daya	GAL 12... GAX 18...

- A) Tergantung pada material dan ukuran objek, material dan kondisi bagian dalam permukaan serta tampilan yang dipilih. Hasil terbaik dapat diperoleh pada bagian dalam permukaan yang kering dan sejenis. Selain itu, deviasi kedalaman objek yang ditampilkan sebesar ±0,5 mm/cm harus diperhitungkan untuk objek yang lebih dalam dari 60 mm.
- B) tergantung pada material dan kondisi bagian dalam permukaan
- C) Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi.
- D) Berat tanpa baterai/adaptor baterai
- E) Baterai Li-ion dan adaptor baterai AA1 tidak termasuk dalam IP 5X.

Alat pengukur dapat diidentifikasi dengan jelas menggunakan nomor seri (20) pada label tipe.

- **Hasil pengukuran dapat menjadi lebih buruk dalam hal akurasi dan kedalaman pendekstnsi jika kondisi bagian dalam permukaan tidak menguntungkan.**

Pengoperasian

- ▶ Lindungilah alat ukur dari cairan dan sinar matahari langsung.
- ▶ Jauhkan alat pengukur dari suhu atau perubahan suhu yang ekstrem. Jika terjadi perubahan suhu yang besar, biarkan alat menyesuaikan suhu lingkungan terlebih dulu sebelum dihidupkan. Pada suhu atau perubahan suhu yang ekstrem, ketepatan alat pengukur dan tampilan pada display dapat terganggu.
- ▶ Jagalah supaya alat ukur tidak terbentur atau terjatuh. Sebaiknya lakukan pemeriksaan di pusat layanan resmi Bosch setelah alat ukur terkena guncangan atau benturan keras dan saat mengalami kelaianan fungsi.
- ▶ Hanya pegang alat pengukur pada area gagang yang disediakan (11) agar tidak mengganggu pengukuran.
- ▶ Jangan menempelkan stiker atau label apa pun di area sensor (19) pada bagian belakang alat pengukur. Terutama label berbahan logam akan memengaruhi hasil pengukuran.



Jangan mengenakan sarung tangan selama pengukuran dan pastikan sistem grounding memadai. Jika sistem grounding tidak memadai, pendekstrian material "bertegangan" dapat terganggu.



Selama pengukuran, hindari area di dekat perangkat yang memancarkan medan listrik, magnet, atau elektromagnetik yang kuat, seperti ponsel, laptop, atau tablet. Jika memungkinkan, nonaktifkan fungsi terkait atau matikan semua perangkat yang radiasinya dapat mengganggu pengukuran.

Suplai daya alat ukur

Alat ukur dapat dioperasikan dengan baterai komersial biasa atau dengan baterai isi ulang li-ion merek Bosch.

Pengoperasian dengan baterai Li-ion (lihat gambar A)

- ▶ **Hanya gunakan pengisi daya yang terdaftar dalam data teknis.** Hanya pengisi daya ini yang sesuai pada baterai li-ion yang dapat digunakan untuk alat Anda.

Catatan: Menggunakan baterai yang tidak sesuai untuk alat ukur dapat menyebabkan kegagalan fungsi atau kerusakan pada alat ukur.

Catatan: Baterai lithium-ion dikirim dalam keadaan terisi daya sebagian berdasarkan peraturan transportasi internasional. Untuk menjamin daya penuh dari baterai, isi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakan untuk pertama kali.

Untuk **memasang** baterai (10) yang telah terisi daya, masukkan baterai ke dalam kompartemen baterai (25) hingga terkunci.

Untuk **melepas** baterai (10), tekan tombol pelepas (9) lalu keluarkan baterai dari kompartemen baterai (25). **Jangan melepas baterai dengan paksa.**

Petunjuk untuk penanganan baterai yang optimal

Lindungilah baterai dari kelembapan dan air.

Simpan baterai hanya pada rentang suhu antara –20 °C hingga 50 °C. Janganlah meletakkan baterai di dalam mobil, misalnya pada musim panas.

Waktu pengoperasian yang berkurang secara signifikan setelah pengisian daya menunjukkan bahwa baterai telah habis dan perlu diganti.

Perhatikan petunjuk untuk membuang.

Pengoperasian dengan baterai (lihat gambar B)

Untuk pengoperasian alat ukur disarankan memakai baterai mangan alkali.

Baterai dimasukkan ke dalam adaptor baterai.

► **Adaptor baterai hanya untuk digunakan pada alat ukur Bosch yang disediakan dan tidak boleh digunakan dengan perkakas listrik.**

Putar penutup pengunci (27) pada adaptor baterai berlawanan arah jarum jam, lalu lepaskan. Pasang baterai ke adaptor baterai (26). Pastikan baterai terpasang pada posisi kutub yang benar sesuai dengan tanda pada adaptor baterai.

Selalu ganti semua baterai sekaligus. Hanya gunakan baterai dari produsen dan dengan kapasitas yang sama.

Pasang penutup pengunci (27) pada adaptor baterai. Harap perhatikan tanda pada penutup pengunci dan adaptor baterai. Kunci penutup pengunci searah jarum jam.

Untuk **memasang** adaptor baterai (26), geser ke dalam kompartemen baterai (25) hingga terkunci dengan benar.

Untuk **melepas** adaptor baterai (26), tekan tombol pelepas (9), lalu keluarkan adaptor baterai dari kompartemen baterai (25).

► **Keluarkan baterai dari alat pengukur jika alat tidak digunakan untuk waktu yang lama.** Baterai dapat berkarat jika disimpan di dalam alat pengukur untuk waktu yang lama.

Pengoperasian awal

Menghidupkan/mematiakan

► **Pastikan area sensor (19) tidak lembap sebelum menghidupkan alat pengukur.** Jika perlu, lap alat pengukur dengan kain hingga kering.

► **Jika alat pengukur mengalami perubahan suhu yang ekstrem, biarkan alat menyesuaikan suhu lingkungan sebelum dihidupkan.**

Untuk **menghidupkan** alat pengukur, tekan tombol on/off (8) atau tombol start merah (16).

Untuk **mematikan** alat pengukur, tekan kembali tombol on/off (8).

Jika tidak ada tombol yang ditekan pada alat pengukur selama sekitar 5 menit dan alat pengukur tidak digerakkan, alat pengukur akan mati secara otomatis untuk melindungi baterai. Waktu penonaktifan dapat diubah pada menu utama (lihat „Menu utama“, Halaman 137).

Ikhtisar mode pengukuran

Alat pengukur memiliki mode pengukuran berikut:

- <**Pendeteksian objek**>: untuk menentukan posisi objek di dalam dinding, lantai dan langit-langit,
- <**Pendeteksian kebocoran**>: untuk mendeteksi kebocoran,
- <**Pengukuran jarak**>: untuk mengukur jarak.

Mode pengukuran dapat diubah pada menu utama (lihat „Menu utama“, Halaman 137).

Mode pengukuran <Pendeteksian objek>

Cara kerja

Bagian dalam permukaan yang dideteksi sensor diperiksa dengan alat pengukur. Objek yang berbeda dari material dinding akan dideteksi.

Jika terdapat beberapa objek yang bertindihan di dalam dinding, objek yang akan ditampilkan pada display adalah yang paling dekat dengan permukaan.

Objek yang dapat dideteksi

- Pipa plastik (misalnya pipa plastik yang dialiri air, seperti pemanas lantai dan pemanas dinding, dll., dengan diameter minimal 10 mm, pipa kosong dengan diameter minimal 20 mm di dalam material sekitar yang padat)
- Kabel listrik (terlepas dari apakah kabel bertegangan atau tidak)
- Kabel listrik tiga fase (misalnya ke kompor)
- Kabel tegangan rendah (misalnya bel pintu, telepon, jaringan, Smart Home)
- Pipa logam, batang logam, rangka logam jenis apa pun (misalnya baja, tembaga, aluminium)
- Besi rangka beton
- Balok kayu
- Rongga

Situasi pengukuran khusus

Pada prinsipnya, kondisi yang tidak menguntungkan dapat memengaruhi hasil pengukuran:

- Struktur dinding berlapis
- Pipa plastik kosong dan balok kayu di dalam rongga dan dinding konstruksi ringan
- Objek yang posisinya miring di dalam dinding
- Permukaan logam dan area yang lembap; hal ini dapat ditampilkan sebagai objek di dalam dinding pada kondisi tertentu (misalnya saat kandungan air yang tinggi). Harap perhatikan bahwa beton memerlukan waktu beberapa bulan untuk kering sepenuhnya.
- Rongga di dalam dinding; hal ini dapat ditampilkan sebagai objek
- Area di dekat perangkat yang menghasilkan medan magnet atau elektromagnetik yang kuat, misalnya stasiun pemancar radio seluler atau generator

► **Lindungi diri Anda dari bahaya oleh sumber informasi lain sebelum melakukan pengeboran pada dinding, penggergajian atau proses frais.** Karena hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau kondisi dinding, bahaya dapat terjadi meskipun display tidak menampilkan objek apa pun pada area sensor.

► **Matikan perangkat listrik dan putuskan kabel yang dialiri arus listrik sebelum melakukan pengeboran, penggergajian atau proses frais pada dinding, langit-langit atau lantai. Setelah melakukan pengerjaan, pastikan objek yang berada di dalam permukaan tidak dialiri arus listrik.**

Mengubah jenis dinding

Selalu atur jenis dinding yang sesuai untuk hasil pengukuran terbaik. Untuk itu, tekan tombol panah kiri (**14**) atau kanan (**7**) beberapa kali hingga jenis dinding yang diinginkan ditampilkan. Tekan tombol start merah (**16**) untuk menerapkan pilihan.

Pada dasarnya, kedalaman pengukuran maksimal sebesar 8 cm. Deviasi kedalaman dijelaskan pada tiap jenis dinding atau tampilan.

Jenis dinding <Pemasangan batu bata/Universal>

Jenis dinding <Pemasangan batu bata/Universal> sesuai untuk sebagian besar aplikasi pada tembok batu padat atau material sejenis lainnya. Pipa plastik dan benda logam serta kabel listrik dan kabel lainnya akan ditampilkan. Rongga pada tembok batu atau pipa plastik yang kosong dengan diameter kurang dari 2 cm tidak akan ditampilkan.

Jenis dinding <Beton>

Jenis dinding <Beton> sesuai untuk aplikasi pada beton kering. Pipa plastik dan benda logam serta kabel listrik dan kabel lainnya akan ditampilkan. Pipa plastik yang kosong dengan diameter kurang dari 2 cm tidak akan ditampilkan.

Saat memilih jenis dinding, kedalaman pengukuran maksimal antara 8 cm dan 20 cm juga dapat diatur.

Jenis dinding <Konstruksi drywall>

Jenis dinding <**Konstruksi drywall**> sesuai untuk mendeteksi balok kayu, penyanga logam serta kabel listrik dan kabel lainnya pada drywall (kayu, gipsum, dll.). Pipa plastik yang ada isinya dan balok kayu akan ditampilkan sama. Pipa plastik yang kosong tidak akan terdeteksi.

Jenis dinding <Pemanasan panel>

Jenis dinding <**Pemanasan panel**> sangat sesuai untuk mendeteksi pipa logam, pipa komposit logam, serta pipa plastik yang berisi air serta kabel listrik. Pipa plastik yang kosong tidak akan ditampilkan.

Jenis dinding <Bata coring vertical>

Jenis dinding <**Bata coring vertical**> sangat sesuai untuk aplikasi pada bata berlubang vertikal. Bata berlubang vertikal merupakan batu bata dengan banyak rongga kecil vertikal. Benda logam, kabel listrik dan kabel lainnya serta pipa plastik berisi air akan ditampilkan. Rongga atau pipa plastik yang kosong mungkin tidak ditampilkan.

Jenis dinding <Bata coring horizontal>

Jenis dinding <**Bata coring horizontal**> sangat sesuai untuk aplikasi pada bata berlubang horizontal. Bata berlubang horizontal merupakan batu bata dengan beberapa rongga besar horizontal. Benda logam terpasang mendatar, kabel listrik dan kabel lainnya serta pipa plastik berisi air hingga kedalaman pengukuran maksimal 5 cm akan ditampilkan. Rongga atau pipa plastik yang kosong mungkin tidak ditampilkan.

Jenis dinding <Beton muda>


Jenis dinding <**Beton muda**> khusus untuk aplikasi pada beton yang belum sepenuhnya mengeras dan mengering. Benda logam ditampilkan hingga kedalaman pengukuran maksimal 6 cm. Kabel dan pipa plastik mungkin tidak dapat ditampilkan. Konduktor yang dialiri listrik dan bebas tegangan tidak dapat dibedakan.

Harap perhatikan bahwa beton memerlukan waktu beberapa bulan untuk mengering dan mengeras sepenuhnya.

Mengubah tampilan

Untuk mengubah tampilan, tekan tombol panah atas (17) atau bawah (12) beberapa kali hingga tampilan yang diinginkan muncul. Tekan tombol start merah (16) untuk menerapkan pilihan.

<Tampilan spot>

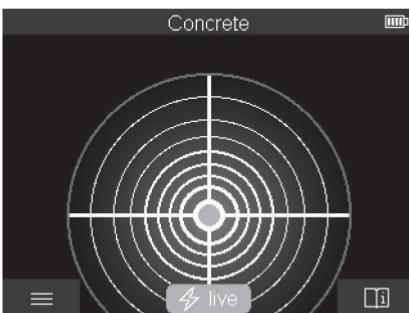

Hasil pengukuran pertama telah ditampilkan pada <Tampilan spot> tanpa menggerakkan alat pengukur di atas permukaan. Oleh karena itu tampilan ini sangat sesuai untuk pengukuran di area sudut atau ruang yang sempit. Kedalaman pengukuran maksimal sebesar 6 cm. Objek yang terdeteksi ditampilkan dengan karakteristik materialnya namun tanpa informasi kedalaman.

Jika memungkinkan, alat pengukur juga perlu digerakkan pada <Tampilan spot> di atas permukaan untuk mendapatkan hasil pengukuran terbaik. Jika alat pengukur tidak digerakkan, penentuan lokasi pipa plastik dan balok kayu menjadi sangat terbatas.

Tampilan pengukuran:


Jika tidak ada objek yang ditemukan, hanya lingkaran luar yang muncul pada display dan menyala hijau.

Jika terdeteksi objek di area sensor, lingkaran luar akan menyala merah. Semakin dekat objek, semakin besar defleksi pada tampilan pengukuran (jumlah lingkaran). Defleksi akan berkurang saat alat pengukur menjauh dari objek.

Jika kekuatan sinyal memadai, panah orientasi akan ditampilkan. Untuk menemukan bagian tengah objek secara spesifik, gerakkan alat pengukur ke arah panah orientasi. Tampilan pengukuran menunjukkan defleksi maksimal di bagian tengah suatu objek dan garis silang ditampilkan pada saat kekuatan sinyal memadai. Kode warna untuk karakteristik material sama dengan kode warna pada <Tampilan objek>.

Jika panah orientasi atau garis silang tidak ditampilkan, mungkin masih terdapat objek di area sensor.

<Tampilan objek>

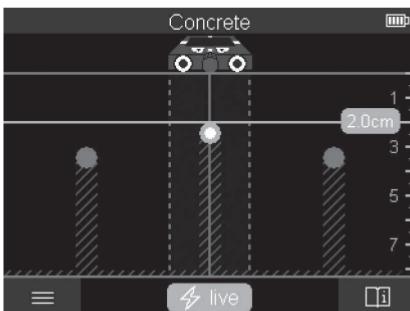

Hasil pengukuran terbaik serta kedalaman pengukuran maksimal tersedia pada <Tampilan objek>. Objek yang terdeteksi ditampilkan di atas area pengukuran dengan informasi kedalaman dan bila perlu dengan karakteristik materialnya.

Proses pengukuran:

- Letakkan alat pengukur di atas permukaan dan gerakkan pada permukaan sesuai arah gerakan. Hasil pengukuran akan ditampilkan pada display berdasarkan area pengukuran minimal sebesar 10 cm.
- Selalu gerakkan alat pengukur pada arah lurus dengan tekanan ringan di atas permukaan sehingga roda aman bersentuhan dengan dinding.
- Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang optimal, gerakkan alat pengukur secara perlahan pada seluruh area yang akan diperiksa dan lihat hasil pengukuran saat digerakkan ulang. Area pengukuran setidaknya sebesar 40 cm.
- Pengukuran baru dapat dimulai setiap saat dengan menekan tombol start merah (16).
- Jika alat pengukur diangkat dari dinding saat pengukuran, hasil pengukuran terakhir akan tetap muncul pada display. Pengukuran dimulai ulang saat alat pengukur diletakkan atau digerakkan kembali.

Tapi atas objek yang tegak lurus dengan arah gerakan alat pengukur akan terdeteksi dengan baik (lihat gambar C). **Oleh karena itu, selalu lintasi area yang akan diperiksa secara menyilang.**

Untuk menentukan posisi objek, cukup lintasi area pengukuran sekali. Jika posisi objek yang terdeteksi ingin ditentukan dan ditandai dengan tepat, gerakkan kembali alat pengukur pada area pengukuran.

Arah objek yang terdeteksi pada dinding dapat ditentukan dengan melintasi beberapa area pengukuran secara bergantian dan berurutan.

Tampilan pengukuran:

Jika tidak ada objek yang terdeteksi pada area sensor, garis putus-putus dan garis tengah sepenuhnya berwarna hijau.

Jika suatu objek terdeteksi di bawah sensor, objek tersebut akan muncul pada area sensor di antara dua garis putus-putus pada tampilan. Kedua garis putus-putus dan garis tengah setidaknya sebagian berwarna merah.

Pada skala kedalaman sebelah kanan akan ditampilkan kedalaman objek hingga tepi atas dari objek yang terdeteksi.

Tampilan karakteristik objek yang terdeteksi pada display dapat berbeda dari karakteristik objek sebenarnya. Terutama objek yang sangat tipis akan ditampilkan lebih tebal pada display. Objek silindris yang lebih besar (misalnya pipa plastik atau pipa air) dapat tampak lebih kecil pada display dibandingkan yang sebenarnya.

Material dapat dideteksi bergantung pada jenis dan kedalaman objek. Jenis material dapat diketahui dari warna objek pada display:

Kuning:	objek yang dialiri listrik
Biru:	logam magnetis (misalnya besi rangka beton)
Pirus:	logam nonmagnetis (misalnya pipa tembaga)
Putih:	material nonlogam (misalnya kayu, plastik)
Abu-abu:	karakteristik material tidak diketahui

Petunjuk mengenai pendekatan material:


- Tidak ada karakteristik lebih lanjut yang ditampilkan pada objek yang dialiri listrik.
- Kabel listrik tiga fase mungkin tidak terdeteksi sebagai kabel yang dialiri listrik.
- Jika kelembaban udara relatif di atas 50%, penentuan karakteristik benda "bertegangan" dapat menjadi terbatas.

Menandai objek:

- Jika objek yang terdeteksi ingin ditandai di atas permukaannya, gerakkan alat pengukur sedemikian rupa sehingga objek berada pada display di bagian tengah pada garis tengah. Buatlah tanda di atas permukaan pada bantuan penanda atas (1) serta bantuan penanda kiri dan kanan (5). Bagian tengah objek berada pada titik silang tanda yang dibuat.
- Sebagai alternatif, gerakkan alat pengukur ke kiri atau kanan hingga objek yang terdeteksi ditampilkan pada display di tengah salah satu dari dua garis putus-putus. Kemudian, objek berada di bawah tepi luar alat pengukur yang sesuai. Buatlah garis di sepanjang tepi luar ini di atas permukaan dan silang posisi bantuan penanda samping terkait (5) pada garis ini. Bagian tengah objek berada di sini.

- Arah objek yang terdeteksi pada dinding dapat ditandai dengan melintasi beberapa area pengukuran secara bergantian dan berurutan dan menghubungkan tiap-tiap tanda.


<Tampilan sinyal 2D>

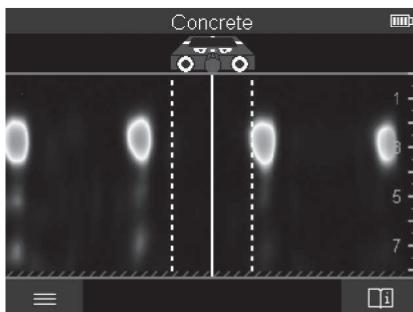

Kekuatan sinyal pada tiap-tiap posisi pengukuran ditampilkan pada <**Tampilan sinyal 2D**> bersama dengan kedalaman objek. <**Tampilan sinyal 2D**> merupakan varian dari <**Tampilan objek**>. Tampilan tersebut menampilkan kekuatan sinyal, bukan simbol objek. Kekuatan sinyal maksimal menampilkan tepi atas objek.

Untuk itu, <**Tampilan sinyal 2D**> dapat digunakan untuk mendeteksi objek yang letaknya berdekatan dan untuk menilai komposisi material yang kompleks dengan lebih baik. Objek yang rentan dan objek yang bertumpuk juga dapat terdeteksi pada kondisi tertentu.


Perhatikan petunjuk mengenai proses pengukuran pada <**Tampilan objek**>.
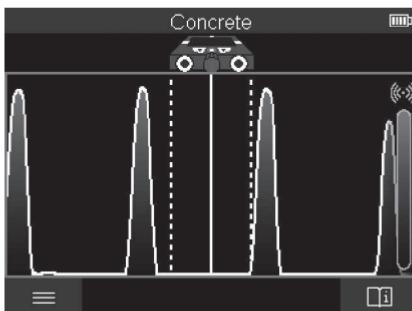
<Tampilan sinyal>

Kekuatan sinyal pada tiap-tiap posisi pengukuran ditampilkan pada <**Tampilan sinyal**> tanpa informasi mengenai kedalaman objek.

Untuk itu, <**Tampilan sinyal**> dapat digunakan untuk mendeteksi objek yang letaknya berdekatan dan untuk menilai komposisi material yang kompleks dengan lebih baik berdasarkan kurva sinyal.

Perhatikan petunjuk mengenai proses pengukuran pada <**Tampilan objek**>.

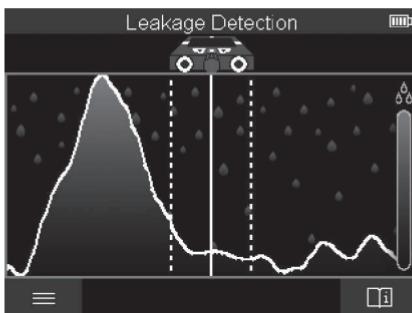Mode pengukuran <Pendeteksian kebocoran>

Pada mode pengukuran ini, kelembapan material relatif pada permukaan akan ditampilkan. Oleh karena itu, mode ini sesuai untuk mendeteksi kelembapan maksimal pada material dan kemungkinan kebocoran.

Permukaan pendekatan dengan material berbeda, objek yang terpasang rata dan tidak sejenis di dalam permukaan (seperti nat) dapat mendistorsi hasil pengukuran.

Mode pengukuran <Pengukuran jarak>

Jarak pada dinding dapat diukur pada mode pengukuran ini. Pengukuran hanya dapat dilakukan dengan arah lurus sesuai arah pergerakan roda.

Letakkan alat pengukur pada dinding untuk titik awal pengukuran. Bantuan penanda atas (1) merupakan titik referensi pengukuran. Jika perlu, tekan tombol start merah (16) untuk menghapus nilai pengukuran yang telah ditampilkan dan untuk memulai pengukuran baru.

Gerakkan alat pengukur dalam arah lurus dan dengan tekanan merata ke arah yang diinginkan di atas dinding. Jarak ke titik awal akan diukur secara terus-menerus. Nilai pengukuran yang ditampilkan pada display sesuai dengan jarak ke titik awal pengukuran saat ini, bukan jarak total yang ditempuh (saat bergerak kembali ke titik awal, nilai pengukuran menjadi lebih kecil).

Jika jarak yang diinginkan akan ditandai pada dinding, tandai jarak tersebut pada bantuan penanda atas (1).

Menyimpan/mengirimkan hasil pengukuran

Menyimpan hasil pengukuran sebagai gambar

Fungsi tangkapan layar tersedia pada <**Tampilan objek**>. Dengan demikian, hasil pengukuran dapat disimpan sebagai gambar untuk didokumentasikan atau dianalisis di lain waktu.

Ukur area yang diinginkan seperti biasanya. Kemudian, tekan tombol tangkapan layar (13).

Saat kartu SD dimasukkan, gambar akan disimpan pada kartu. Jika tidak, gambar akan disimpan dalam memori internal alat pengukur dan dapat dikirimkan melalui antarmuka USB Type-C®.

Pengiriman data melalui antarmuka USB Type-C®

Buka penutup soket USB Type-C® (4). Hubungkan soket USB Type-C® dari alat pengukur yang dimatikan ke PC melalui kabel USB Type-C® (23).

Hidupkan alat pengukur dengan tombol on/off (8).

Buka browser file pada PC dan pilih hard drive **BOSCH D-tect 200 C**. File yang disimpan dapat disalin dari memori internal alat pengukur, dihapus atau dipindahkan ke PC.

Begini proses yang diinginkan telah selesai, putus sambungan hard drive.

Catatan: Selalu keluaran hard drive dari sistem pengoperasian PC terlebih dulu (lepaskan hard drive) agar terhindar dari kerusakan pada memori internal alat pengukur.

Kemudian, matikan alat pengukur dengan tombol on/off (8). Lepaskan kabel USB Type-C® (23). Tutup soket USB Type-C® (4) untuk melindungi dari debu atau percikan air.

Catatan: Hanya sambungkan alat pengukur ke PC melalui antarmuka USB Type-C®. Jika disambungkan pada perangkat lain, alat pengukur dapat menjadi rusak.

Catatan: Antarmuka USB Type-C® hanya digunakan untuk pengiriman data, baterai atau perangkat lainnya tidak dapat diisi daya.

Pengiriman data melalui kartu SD

Jika kartu SD terpasang di dalam alat pengukur, gambar akan disimpan secara otomatis pada kartu saat penyimpanan, bukan pada memori internal alat pengukur.

Untuk memasukkan kartu SD, buka penutup slot (3). Pastikan kartu SD telah sejajar saat dimasukkan. Tutup penutup slot (3) untuk melindungi dari debu atau percikan air.

Catatan: Matikan alat pengukur sebelum melepas kartu SD. Jika tidak, kartu SD dapat mengalami kerusakan.

Menu utama

Untuk mengakses menu utama, tekan tombol fungsi kiri (15).

Menavigasi dalam menu

- Untuk menggulir menu: Tekan tombol panah atas (17) atau bawah (12).
- Beralih pada submenu: Tekan tombol start merah (16) atau tombol panah kanan (7).
- Mengonfirmasi opsi menu yang dipilih: Tekan tombol start merah (16).
- Mengubah opsi menu dengan tombol on/off: Tekan tombol start merah (16) atau tombol panah kiri (14) atau kanan (7). Opsi menu juga akan disimpan.
- Kembali ke menu selanjutnya yang lebih tinggi: Tekan tombol fungsi kiri (15) pada tanda panah kembali.
- Keluar dari menu utama dan kembali ke pengukuran: Tekan tombol fungsi kanan (6) pada simbol Home.

Opsi menu

- <Mode pengukuran>

Atur mode pengukuran yang diinginkan (lihat „Ikhtisar mode pengukuran“, Halaman 128). Setelah pemilihan, alat pengukur berubah langsung ke mode pengukuran yang dipilih.

Jenis dinding yang sesuai untuk pengukuran yang direncanakan dan tampilan hasil pengukuran juga dapat diatur pada mode pengukuran <**Pendeteksian objek**>.

- <Pengaturan alat>

- **<Batang pengukur>**: Hidupkan atau matikan penggaris untuk mode pengukuran **<Pendeteksian objek>** (kecuali **<Tampilan spot>**) serta **<Pendeteksian kebocoran>**. Dengan bantuan penggaris, jarak antara bagian tengah objek dapat ditentukan. Tekan tombol fungsi kanan (**6**) untuk mengatur penggaris ke nol.
- **<Kecerahan display>**: Atur tingkat kecerahan pencahayaan display.
- **<Audio>**: Aktifkan atau nonaktifkan suara sinyal. Jika suara sinyal diaktifkan, sinyal akan berbunyi setiap kali tombol ditekan dan setiap kali objek terdeteksi pada area sensor.
- **<Pengaturan awal>**: Pilih pengaturan (misalnya jenis dinding, tampilan, penggaris) yang akan digunakan alat pengukur saat dihidupkan. Pilih antara penerapan pengaturan saat perangkat terakhir kali dimatikan dan pengaturan dasar yang dipersonalisasi (sesuai dengan pengaturan saat ini pada menu utama).
- **<Nonaktifkan setelah ...>**: Pilih interval waktu setelah alat pengukur mati secara otomatis saat tidak digunakan.
- **<Bahasa>**: Pilih bahasa yang digunakan pada tampilan.
- **<Tanggal & waktu>**: Atur tanggal dan waktu untuk penyimpanan gambar dan pilih format tanggal dan waktu. Jika waktu dan tanggal tidak lagi disimpan, ganti baterai kancing (lihat „Mengganti baterai kancing (lihat gambar **D**)“, Halaman 139).
- **<Satuan pengukuran>**: Pilih satuan ukur untuk tampilan pengukuran.
- **<Pengaturan pabrik>**: Semua opsi menu dapat diatur ulang ke pengaturan pabrik. Pada saat yang sama, semua gambar yang disimpan akan dihapus secara permanen.
- **<Info alat>**
Di sini terdapat informasi perangkat seperti versi perangkat lunak yang diinstal dan informasi hukum.

Pembaruan perangkat lunak alat pengukur

Jika perlu, perangkat lunak alat pengukur dapat diperbarui:

- Muat file pembaruan dari halaman www.bosch-professional.com ke kartu SD.
- Masukkan kartu SD ke dalam alat pengukur (lihat „Pengiriman data melalui kartu SD“, Halaman 137).
- Proses pembaruan dimulai secara otomatis begitu kartu SD dimasukkan dan alat pengukur dihidupkan. Tampilan yang sesuai akan muncul pada display.
- Setelah pembaruan selesai, alat pengukur akan dimulai ulang secara otomatis.

Catatan: Matikan alat pengukur sebelum melepas kartu SD. Jika tidak, kartu SD dapat mengalami kerusakan.

Gangguan – Penyebab dan Solusi

Penyebab	Solusi
Alat pengukur tidak dapat dihidupkan.	
Daya baterai habis	Isi daya baterai atau ganti baterai.
Alat pengukur tidak dapat terhubung ke PC melalui USB.	
Alat pengukur tidak terdeteksi oleh PC.	Periksa apakah driver pada PC telah diperbarui. Mungkin diperlukan versi sistem pengoperasian terbaru pada PC.
Soket USB Type-C® (4) atau kabel USB (23) rusak	Periksa apakah alat pengukur dapat terhubung ke kabel USB atau PC lain. Jika tidak, kirimkan alat pengukur ke pusat layanan resmi Bosch .
Jika simbol info/bantuan ditampilkan pada display pada tombol fungsi sisi kanan (6), informasi dan bantuan terkait konteks akan diterima dengan menekan tombol fungsi sisi kanan (tersedia saat mengubah jenis dinding dan tampilan, pada semua mode pengukuran <Pendeteksian objek> serta pada <Pendeteksian kebocoran>).	

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

► **Periksa alat ukur sebelum digunakan.** Apabila terdapat kerusakan yang terlihat dengan jelas atau bagian-bagian yang terlepas di dalam alat ukur, keamanan fungsi alat ukur tidak lagi terjamin.

Jagalah supaya alat ukur selalu bersih dan kering supaya alat ukur dapat digunakan dengan baik dan tidak membahayakan.

Jangan memasukkan alat pengukur ke dalam air atau cairan lainnya.

Jika alat ukur kotor, bersihkan alat dengan lap yang kering dan lembut. Jangan gunakan bahan pembersih atau pelarut.

Simpan dan angkut alat pengukur hanya di dalam tas pelindung (21) atau koper (24).

Kirimkan alat pengukur dengan disimpan di dalam tas pelindung (21) atau koper (24) jika hendak diperbaiki.

Ganti roda (2) jika telah aus. Roda tersedia sebagai suku cadang dari **Bosch**.

Mengganti baterai kancing (lihat gambar D)

Agar dapat menyimpan waktu pada alat pengukur, baterai kancing (30) harus dipasang.

Buka sekrup (29) tempat baterai kancing hingga maksimal. Keluarkan tempat baterai kancing (28) dari alat pengukur dengan alat bantu (misalnya obeng pipih). Ganti baterai kancing. Kencangkan kembali sekrup (29) setelah memasang tempat baterai kancing.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Indonesia

Tel.: (021) 3005 5800

 Anda dapat menemukan alamat layanan kami dan tautan untuk layanan perbaikan dan pemesanan suku cadang di:
 www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Cara membuang

Alat pengukur, aki/baterai, aksesoris dan kemasan harus disortir untuk pendauran ulang yang ramah lingkungan.

 Jangan membuang alat pengukur dan baterai bersama dengan sampah rumah tangga!

Tiếng Việt

Mục lục

Hướng dẫn an toàn	Trang 143
Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật.....	Trang 145
Sử dụng đúng cách.....	Trang 145
Các bộ phận được minh họa.....	Trang 145
Thông số kỹ thuật	Trang 146
Vận Hành.....	Trang 149
Nuồn năng lượng cho dụng cụ do	Trang 149
Vận hành bằng pin Li-Ion (xem Hình A).....	Trang 149
Các Khuyến Nghị về Cách Bảo Dưỡng Tốt Nhất cho Pin ...	Trang 150
Hoạt động bằng pin thường (xem Hình B)	Trang 150
Bắt Đầu Vận Hành.....	Trang 151
Bật Mở và Tắt.....	Trang 151
Tổng quan chế độ do	Trang 151
Chế độ do <Định vị vật thể>.....	Trang 151
Cách Thức Hoạt Động.....	Trang 151
Thay đổi kiểu tường.....	Trang 152
Kiểu tường <Công trình xây gạch / Phố thông>	Trang 152
Kiểu tường <Bê tông>	Trang 153
Kiểu tường <Vách thạch cao>	Trang 153
Kiểu tường <Bảng điều khiển hệ thống sưởi>	Trang 153
Kiểu tường <Gạch lỗ đục>	Trang 153
Kiểu tường <Gạch lỗ ngang>	Trang 153
Kiểu tường <Bê tông non>	Trang 153
Thay đổi chế độ xem	Trang 154
<Chế độ xem điểm>	Trang 154
<Chế độ xem vật thể>	Trang 155
<Chế độ xem tín hiệu 2D>	Trang 157
<Chế độ xem tín hiệu>	Trang 158

Chế độ đo <Định vị rò rỉ>	Trang 158
Chế độ đo <Đo khoảng cách>	Trang 159
Lưu/truyền kết quả đo	Trang 159
Lưu kết quả đó dưới dạng hình ảnh	Trang 159
Truyền dữ liệu qua giao diện USB Type-C®.....	Trang 159
Truyền dữ liệu qua thẻ SD	Trang 160
Menu chính	Trang 160
Điều hướng trong menu.....	Trang 160
Các tùy chọn menu	Trang 160
Cập nhật phần mềm dụng cụ đo.....	Trang 161
Lỗi – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục.....	Trang 162
Bảo Dưỡng và Bảo Quản	Trang 162
Bảo Dưỡng Và Làm Sạch	Trang 162
Thay pin cúc áo (xem Hình D)	Trang 163
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng	Trang 163
Sự thải bỏ.....	Trang 163

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn



Đọc và tuân thủ tất cả các hướng dẫn. Khi sử dụng dụng cụ do không phù hợp với các hướng dẫn ở trên, các thiết bị bảo vệ được tích hợp trong dụng cụ do có thể bị suy giảm. HÃY BẢO QUẢN CÁC HƯỚNG DẪN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN.

- ▶ **Chỉ để người có chuyên môn được đào tạo sửa dụng cụ do chỉ dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa.** Điều này đảm bảo cho sự an toàn của dụng cụ do được giữ nguyên.
- ▶ **Không làm việc với dụng cụ do trong môi trường dễ nổ, mà trong đó có chất lỏng, khí ga hoặc bụi dễ cháy.** Các tia lửa có thể hình thành trong dụng cụ do và có khả năng làm rác cháy hay ngùn khói.
- ▶ **Không thay đổi và mở pin.** Nguy cơ bị chập mạch.
- ▶ **Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra.** Pin có thể cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa họng.
- ▶ **Khi sử dụng sai hoặc khi pin hỏng, dung dịch dễ cháy từ pin có thể tưa ra.** Nếu vô tình chạm phải, hãy xối nước để rửa. Nếu dung dịch vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Nếu chất lỏng dính vào mắt, yêu cầu ngay sự giúp đỡ của bác sĩ. Dung dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bỏng.
- ▶ **Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài.** Nó có thể dẫn tới đoán mạch nội bộ và làm pin bị cháy,本科, phát nổ hoặc quá nóng.
- ▶ **Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khoá, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu cực với một đầu cực khác.** Sự chập mạch của các đầu cực với nhau có thể gây bỏng hay cháy.
- ▶ **Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất.** Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.
- ▶ **Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà sản xuất chỉ định.** Một bộ nạp điện thích hợp cho một bộ pin nguồn có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng để nạp điện cho một bộ pin nguồn khác.



Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.

- ▶ Vì lý do công nghệ, mà dụng cụ do không thể đảm bảo an toàn một trăm phần trăm. Để loại trừ nguy hiểm, hãy đảm bảo an toàn cho bản thân bằng các nguồn thông tin khác như bản vẽ xây dựng, hình ảnh của giai đoạn xây dựng, v.v., trước khi khoan, cưa hoặc phay tường, trần hoặc sàn. Các ánh hướng của môi trường, ví dụ như độ ẩm hoặc ở gần các thiết bị điện khác tạo ra điện trường, từ trường hoặc điện từ trường mạnh, hơi ẩm, vật liệu xây dựng có chứa kim loại, vật liệu cách điện có kim loại nhiều lớp cũng như giấy dán tường dán điện hay là các tấm lợp có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dụng cụ đo. Số lượng, chủng loại, kích thước và vị trí của vật thể có thể làm sai lệch kết quả đo.
- ▶ **Nếu có đường ống dẫn khí trong tòa nhà, hãy kiểm tra để đảm bảo đường ống dẫn khí không bị hư hỏng sau khi thực hiện các công việc trên tường, trần hoặc sàn.**
- ▶ Tất thiết bị tiêu thụ điện và ngắt đường dây dẫn điện trước khi khoan, cưa hoặc phay tường, trần nhà hoặc sàn nhà. Sau khi thực hiện tất cả các công việc, hãy đảm bảo vật thể bám trên nền không còn dẫn điện.
- ▶ Khi gắn các vật thể vào tường khô, hãy kiểm tra xem tường hoặc đồ chằng buộc có đủ khả năng chịu tải, đặc biệt là khi gắn vào cấu trúc phụ.



CẢNH BÁO



Đảm bảo rằng pin nút áo không ở trong tay trẻ em. Pin nút áo rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ được nuốt pin nút áo hoặc nhét vào các chỗ hở trên cơ thể. Nếu nghi ngờ đã nuốt phải pin nút áo hoặc bị lọt vào một lỗ trên cơ thể, hãy đến bác sĩ ngay lập tức. Việc nuốt pin nút áo có thể dẫn đến bỏng nặng bên trong và dẫn đến tử vong trong vòng 2 giờ.
- ▶ Khi thay pin nút áo hãy chú ý thay pin đúng cách. Sự nguy hiểm của nổ.

- ▶ **Chỉ sử dụng pin cúc áo được nêu trong hướng dẫn vận hành này.**
Không sử dụng pin cúc áo khác hoặc một nguồn năng lượng khác.
- ▶ **Không cố sạc lại các pin nút áo và không làm chập mạch pin nút áo.** Pin nút áo có thể rò rỉ, phát nổ, cháy và gây thương tích cho người.
- ▶ **Tháo và xử lý các pin nút áo đã tháo xả đúng cách.** Các pin nút áo đã tháo xả có thể rò rỉ và do đó gây hư hỏng sản phẩm hoặc gây thương tích cho người.
- ▶ **Không làm quá nhiệt pin nút áo và không ném vào lửa.** Pin nút áo có thể rò rỉ, phát nổ, cháy và gây thương tích cho người.
- ▶ **Không phá hủy pin nút áo và không tháo dỡ pin nút áo.** Pin nút áo có thể rò rỉ, phát nổ, cháy và gây thương tích cho người.
- ▶ **Không để pin nút áo đã hỏng tiếp xúc với nước.** Lithium rò rỉ có thể tạo ra hydro cùng với nước và do đó dẫn đến cháy, nổ hoặc gây thương tích cho người.
- ▶ **Ngưng sử dụng dụng cụ do nếu giá đỡ pin cúc áo không thể đóng đúng cách và hoàn chỉnh được nữa, hãy tháo pin cúc áo và sửa chữa dụng cụ đó.**

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Công cụ do được thiết kế để tìm kiếm các vật thể trong tường, trần nhà và sàn nhà. Tùy thuộc vào vật liệu và tình trạng của nền, mà có thể nhận diện các vật kim loại, đầm gỗ, ống nhựa, ống dẫn và dây cáp.

Dụng cụ do phù hợp để sử dụng trong vùng bên ngoài và bên trong.

Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa dụng cụ do trên trang hình ảnh.

- (1) Hỗ trợ đánh dấu bên trên
- (2) Bánh
- (3) Khe cắm của thẻ micro SD
- (4) Ổ cắm USB Type-C®^{a)}
- (5) Hỗ trợ đánh dấu bên trái hoặc bên phải

- (6) Nút chức năng bên phải
- (7) Phím mũi tên phải
- (8) Nút Bật/tắt
- (9) Nút mở khóa đầu nối pin/ắc quy^{b)}
- (10) Pin^{b)}
- (11) Bề mặt nắm
- (12) Nút mũi tên xuống
- (13) Nút chụp màn hình
- (14) Phím mũi tên trái
- (15) Nút chức năng bên trái
- (16) nút khởi động màu đỏ
- (17) Phím nǔi tên trên
- (18) Hiển thị
- (19) Vùng cảm biến
- (20) Mã seri sản xuất
- (21) Túi xách bảo vệ
- (22) Đai xách
- (23) Cáp USB Type-C®
- (24) Cốp xe^{b)}
- (25) Cổng bộ nguồn
- (26) Đầu nối ắc quy
- (27) Đầu chụp của đầu nối ắc quy
- (28) Giá đỡ pin cúc áo
- (29) Vít giá đỡ pin cúc áo
- (30) Pin cúc áo

a) USB Type-C® và USB-C® là các thương hiệu của "USB Implementers Forum".

b) Phụ kiện này không thuộc phạm vi giao hàng tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật

Thiết bị định vị đa năng	D-tect 200 C
Mã hàng	3 601 K81 6K0 3 601 K81 6B0

Thiết bị định vị đa năng**D-tect 200 C****độ sâu dò tối đa định vị vật thể^{A)}**

– trong bê tông khô	
▪ Vật thể kim loại	200 mm
▪ vật thể khác	80 mm
– Vật thể kim loại trong bê tông non	60 mm
– Dầm gỗ trong tường khô	38 mm
– Vật thể trong gạch lỗ ngang	50 mm
– Vật thể trong các loại tường được hỗ trợ khác	80 mm
Độ chính xác của phép đo đến tâm điểm của vật thể ^{A)}	±5 mm

Độ chính xác của độ sâu vật thể đã hiển thị^{A)}

– trong bê tông khô	±5 mm
– trong bê tông non	±10 mm

Khoảng cách tối thiểu giữa hai vật thể cạnh nhau ^{A)}	40 mm
--	-------

Mức độ đo chính xác Đo khoảng cách^{B)}

Cảm biến radar	
– Dải tần số hoạt động	1,8–5,8 GHz
– Năng suất truyền tối đa.	0,00001 mW

Cảm biến cảm ứng

– Dải tần số hoạt động	48–52 kHz
– cường độ từ trường tối đa (ở 10 m)	20 dB μ A/m
Chiều cao ứng dụng tối đa qua chiều cao tham chiếu	2000 m
Độ ẩm không khí tương đối tối đa.	90 %
độ ẩm không khí tương đối tối đa để nhận diện vật liệu "dẫn điện"	50 %

Mức độ bắn theo IEC 61010-1**Nuồn năng lượng cho dụng cụ đo**

– Pin hợp khối (Li-Ion)	10,8 V/12 V
-------------------------	-------------

Thiết bị định vị đa năng		D-tect 200 C
– Pin (kiềm-mangan)		4 x 1,5 V LR6 (AA) (với bộ thích nghi pin)
Thời gian vận hành khoảng.		
– Pin hợp khối (Li-Ion)		6 h
– Pin (kiềm-mangan)		2 h
Bộ nguồn dự phòng để lưu giữ		
– Pin cúc áo		CR2032 (Pin 3-V-Lithium)
– Tuổi thọ pin khoảng.		12 tháng
Trọng lượng^{D)}		0,5 kg
Kích thước (chiều dài × rộng × cao)		231 × 106 × 112 mm
Mức độ bảo vệ ^{E)}		IP 5X
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc		0 °C ... +35 °C
Nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hành		-10 °C ... +50 °C
Nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ		-20 °C ... +70 °C
Pin tương thích (≤ 3 Ah)		GBA 10,8V... GBA 12V...
Thiết bị nạp được giới thiệu		GAL 12... GAX 18...

- A) Tùy thuộc vào vật liệu và kích thước của các vật thể, vật liệu và tình trạng của nền cũng như chế độ xem được chọn. Có thể đạt được kết quả tốt nhất trong nền khô, đồng nhất. Thêm vào đó cần tính tới một mức sai lệch của độ sâu vật thể đã hiển thị ±0,5 mm/cm ở những vật thể sâu hơn 60 mm.
- B) tùy thuộc vào vật liệu và tình trạng của nền
- C) Chỉ có chất bẩn không dẫn xuất hiện, nhưng đôi khi độ dẫn điện tạm thời gây ra do ngưng tụ.
- D) Trọng lượng không có pin/đầu nối ắc quy/ắc quy
- E) Pin Li-Ion và bộ thích nghi pin AA1 được loại khỏi IP 5X.
- Số xéri (20) đều được ghi trên nhãn mác, để dễ dàng nhận dạng loại máy do.
- **Kết quả đo có thể kém hơn về độ chính xác và độ sâu dò khi chất lượng nền không phù hợp.**

Vận Hành

- ▶ **Bảo vệ dụng cụ do tránh khỏi ẩm ướt và không để bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp vào.**
- ▶ **Không cho dụng cụ do tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt hoặc dao động nhiệt độ. Điều chỉnh nhiệt độ khi có sự dao động nhiệt độ lớn, trước khi bạn bắt nó.** Trong trường hợp ở trạng thái nhiệt độ cực độ hay nhiệt độ thay đổi quá mức, sự chính xác của dụng cụ do và hiển thị trong màn hình có thể bị ảnh hưởng.
- ▶ **Tránh va chạm mạnh hoặc làm rơi dụng cụ do.** Sau khi chịu những tác động bên ngoài nặng nề và có các bất thường về chức năng, bạn nên kiểm tra dụng cụ do tại trung tâm dịch vụ có thẩm quyền của Bosch.
- ▶ **Chỉ cầm dụng cụ do ở tay cầm đã được thiết kế cho nó (11) để không làm ảnh hưởng đến phép đo.**
- ▶ **Không gắn nhän dán hoặc biển báo trong vùng cảm biến (19) ở mặt sau của dụng cụ do.** Đặc biệt biển báo kim loại sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo.



Không đeo găng tay trong quá trình đo và đảm bảo tiếp đất đầy đủ. Nếu tiếp đất không đủ, khả năng nhận diện vật liệu "dẫn điện" có thể bị ảnh hưởng.



Hãy tránh ở gần các thiết bị tạo ra điện trường, từ trường hoặc điện từ trường mạnh trong khi đo, ví dụ như điện thoại di động, Laptop hoặc máy tính bảng. Nếu có thể, hãy bỏ kích hoạt các chức năng tương ứng cho tất cả các thiết bị có bức xạ gây ảnh hưởng đến phép đo hoặc tắt các thiết bị.

Nuồn năng lượng cho dụng cụ đo

Dụng cụ do có thể hoạt động bằng các loại pin thông thường hay với pin hợp khối Li-Ion hiệu Bosch.

Vận hành bằng pin Li-Ion (xem Hình A)

- ▶ **Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ liệu kỹ thuật.** Chỉ những thiết bị nạp này phù hợp cho máy đo của bạn có sử dụng pin Li-Ion.

Hướng dẫn: Việc sử dụng pin không phù hợp với dụng cụ do có thể dẫn đến lỗi chức năng hoặc gây hỏng dụng cụ do.

Hướng dẫn: Pin Lithium-ion được giao một phần do các quy định vận tải quốc tế. Để bảo đảm đầy đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trước khi sử dụng cho lần đầu tiên.

Để **lắp** pin đã nạp hãy (10) đẩy nó vào ngăn pin (25), cho đến khi khớp vào.

Để **tháo** pin (10) hãy nhấn Phím mở khóa (9) và kéo pin ra khỏi khe pin (25). **Không dùng sức.**

Các Khuyến Nghị về Cách Bảo Dưỡng Tốt Nhất cho Pin

Bảo vệ pin hợp khối tránh sự ẩm ướt và nước.

Chỉ bảo quản pin trong tầm nhiệt độ nằm giữa –20 °C và 50 °C. Không để pin trong ô tô vào mùa hè.

Sự giảm sút đáng kể thời gian hoạt động sau khi nạp điện chỉ rõ rằng pin hợp khối đã hết công dụng và phải được thay.

Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.

Hoạt động bằng pin thường (xem Hình B)

Khuyến nghị sử dụng các pin kiềm mangan để vận hành dụng cụ do.

Pin phải được lắp vào đầu nối pin.

- **Bộ thích nghi pin hoàn toàn dùng để sử dụng trong các dụng cụ do của Bosch và không được phép sử dụng cùng với dụng cụ điện tử.**

Hãy xoay nắp khóa (27) của đầu nối ắc quy ngược chiều kim đồng hồ và tháo ra. Lắp ắc quy vào bộ điều hợp ắc quy (26). Xin hãy lưu ý lắp tương ứng đúng cực pin như đánh dấu trên đầu nối ắc quy.

Luôn luôn thay tất cả pin cùng một lần. Chỉ sử dụng pin cùng một hiệu và có cùng một điện dung.

Lắp nắp khóa (27) vào đầu nối ắc quy. Khi đó, hãy lưu ý đánh dấu trên nắp khóa và đầu nối ắc quy. Hãy khóa nắp khóa theo chiều kim đồng hồ.

Để **lắp** đầu nối ắc quy (26), hãy đẩy đầu nối ắc quy vào khe pin (25) cho đến khi khớp vào.

Để **tháo** đầu nối ắc quy (26), hãy nhấn nút mở khóa (9) và kéo đầu nối ắc quy ra khỏi khe pin (25).

- **Tháo ắc quy ra khỏi dụng cụ do nếu bạn không muốn sử dụng thiết bị trong thời gian dài.** Pin có thể hư mòn sau thời gian bảo quản lâu trong dụng cụ do.

Bắt Đầu Vận Hành

Bật Mở và Tắt

- ▶ Trước khi bật dụng cụ đo hãy đảm bảo rằng vùng cảm biến (19) không bị ẩn. Nếu cần thiết, hãy lau khô dụng cụ đo bằng vải.
- ▶ Nếu dụng cụ đo bị thay đổi mạnh về nhiệt độ, hãy điều chỉnh nhiệt độ trước khi bắt lên.

Để bật dụng cụ đo, bạn hãy ấn phím bật/tắt (8) hoặc nút khởi động màu đỏ (16).

Để Tắt dụng cụ đo, bạn hãy ấn lại phím bật/tắt (8).

Nếu trong khoảng 5 phút không có nút nào trên dụng cụ đo được bấm và dụng cụ đo không di chuyển, dụng cụ đo sẽ tự động tắt để bảo vệ pin hoặc ắc quy. Bạn có thể thay đổi thời gian tắt trong menu chính (xem „Menu chính“, Trang 160).

Tổng quan chế độ đo

Dụng cụ đo có các chế độ đo sau đây:

- <Định vị vật thể>: để định vị các vật thể trong tường, sàn và trần nhà,
- <Định vị rò rỉ>: để phát hiện rò rỉ,
- <Đo khoảng cách>: để đo khoảng cách.

Bạn có thể chuyển chế độ đo trong menu chính (xem „Menu chính“, Trang 160).

Chế độ đo <Định vị vật thể>

Cách Thức Hoạt Động

Kiểm tra nền của vùng cảm biến bằng dụng cụ đo. Các vật thể khác với vật liệu của tường sẽ được phát hiện ra.

Nếu có một số vật thể nằm chồng lên nhau trong tường, thì vật thể gần bề mặt nhất sẽ được hiển thị trong màn hình.

Các vật thể có thể phát hiện

- Ống nhựa (ví dụ: ống nhựa dẫn nước, như hệ thống sưởi sàn và tường, v.v., có đường kính ít nhất 10 mm, ống rỗng có đường kính ít nhất 20 mm bằng vật liệu khói xung quanh)
- Đường dây điện (bất kể có dẫn điện hay không)
- Đường dây xoay chiều ba pha (ví dụ: đèn bếp)
- Đường dây điện áp thấp (ví dụ: chuông, điện thoại, mạng, Smart Home)

- Ống kim loại, thanh kim loại, giá đỡ kim loại (ví dụ: thép, đồng, nhôm)
- Thanh cốt thép
- Dầm gỗ
- Khoảng rỗng

Trường hợp do đặc biệt

Các trường hợp bất lợi thường ảnh hưởng đến kết quả đo:

- Cấu trúc tường nhiều lớp
 - Ống nhựa rỗng và dầm gỗ trong hốc và tường kết cấu nhẹ
 - Các vật thể chạy nghiêng trong tường
 - Bề mặt kim loại và khu vực ẩm ướt; trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: có hàm lượng nước cao), chúng có thể được hiển thị dưới dạng vật thể trong tường.
- Vui lòng lưu ý rằng bê tông mất vài tháng để khô hoàn toàn.
- Khoảng rỗng trong tường; chúng có thể được hiển thị dưới dạng vật thể
 - Gắn các thiết bị tạo ra từ trường hoặc điện từ mạnh, ví dụ các trạm cơ sở vô tuyến di động hoặc máy phát

► Trước khi khoan, cưa hoặc phay tường, bạn cần bảo vệ bản thân

khỏi nguy hiểm bằng các nguồn thông tin khác. Vì kết quả đo có thể bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của môi trường hoặc chất lượng bức tường, mà có thể xuất hiện nguy hiểm mặc dù màn hình không hiển thị vật thể trong vùng cảm biến.

► Tắt thiết bị tiêu thụ điện và ngắt đường dây dẫn điện trước khi khoan, cưa hoặc phay tường, trần nhà hoặc sàn nhà. Sau khi thực hiện tất cả các công việc, hãy đảm bảo vật thể bám trên nền không còn dẫn điện.

Thay đổi kiểu tường

Luôn đặt loại tường thích hợp để có kết quả đo tốt nhất có thể. Do đó, hãy nhấn nút mũi tên bên trái (14) hoặc bên phải (7) liên tục cho đến khi loại tường mong muốn được hiển thị. Hãy nhấn nút khởi động màu đỏ (16) để áp dụng lựa chọn.

Độ sâu đo tối đa thường là 8 cm. Sai lệch độ sâu sẽ được mô tả cho từng loại tường hoặc chế độ xem riêng biệt.

Kiểu tường <Công trình xây gạch / Phố thông>

Kiểu tường <Công trình xây gạch / Phố thông> phù hợp cho hầu hết các ứng dụng trong công trình nền hoặc các vật liệu đồng nhất khác. Các ống

nhựa và các vật thể kim loại cũng như các loại cáp điện và cáp khác cũng được hiển thị. Khoảng rỗng trong công trình xây gạch hoặc ống nhựa rỗng có đường kính dưới 2 cm có thể không được hiển thị.

Kiểu tường <Bê tông>

Kiểu tường <Bê tông> phù hợp các ứng dụng trong bê tông khô. Các ống nhựa và các vật thể kim loại cũng như các loại cáp điện và cáp khác cũng được hiển thị. Ống nhựa rỗng có đường kính dưới 2 cm có thể không được hiển thị.

Khi chọn kiểu tường, bạn cũng có thể đặt độ sâu đo tối đa từ 8 cm đến 20 cm.

Kiểu tường <Vách thạch cao>

Kiểu tường <Vách thạch cao> phù hợp để dò tìm dầm gỗ, giá đỡ kim loại cũng như cáp điện và các loại cáp khác trong tường khô (gỗ, tấm vữa, v.v.). Các ống nhựa và dầm gỗ đầy được hiển thị giống nhau. Không thể nhận diện ống nhựa rỗng.

Kiểu tường <Bảng điều khiển hệ thống sưởi>

Kiểu tường <Bảng điều khiển hệ thống sưởi> đặc biệt thích hợp để nhận diện các ống kim loại, ống kim loại hỗn hợp và ống nhựa chứa đầy nước cũng như các đường dây điện. Các ống nhựa rỗng không được hiển thị.

Kiểu tường <Gạch lỗ dọc>

Kiểu tường <Gạch lỗ dọc> đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng trong gạch lỗ dọc. Gạch lỗ góc là loại gạch có nhiều lỗ nhỏ chủ yếu ở vị trí thẳng đứng. Các đồ vật bằng kim loại, dây cáp điện và dây cáp khác cũng như ống nhựa chứa đầy nước được hiển thị. Khoảng rỗng hoặc ống nhựa rỗng không được hiển thị.

Kiểu tường <Gạch lỗ ngang>

Kiểu tường <Gạch lỗ ngang> đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng trong gạch lỗ ngang. Gạch lỗ ngang là loại gạch có ít lỗ lớn chủ yếu ở vị trí ngang. Các đồ vật bằng kim loại khít phẳng, dây cáp điện và dây cáp khác cũng như ống nhựa chứa đầy nước có độ sâu đo tối đa 5 cm được hiển thị. Khoảng rỗng hoặc ống nhựa rỗng không được hiển thị.

Kiểu tường <Bê tông non>

Kiểu tường <Bê tông non> đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng trên bê tông chưa đông cứng và khô hoàn toàn. Các đồ vật bằng kim loại có độ sâu đo tối đa 6 cm được hiển thị. Ống nhựa và dây cáp có thể không được

hiển thị. Không thể phân biệt giữa dây dẫn mang điện và dây dẫn không mang điện.

Vui lòng lưu ý rằng bê tông mất vài tháng để cứng và khô hoàn toàn.

Thay đổi chế độ xem

Để thay đổi chế độ xem hãy nhấn liên tục nút mũi tên lên (17) hoặc xuống (12) đến khi chế độ xem mong muốn được hiển thị. Hãy nhấn nút khởi động màu đỏ (16) để áp dụng lựa chọn.

<Chế độ xem điểm>



Kết quả đo đầu tiên đã được hiển thị trong <Chế độ xem điểm> mà không cần di chuyển dụng cụ đo trên nền. Do đó, nó đặc biệt phù hợp cho các phép đo góc hoặc trong không gian hẹp. Độ sâu đo tối đa là 6 cm. Các vật thể đã tìm thấy được hiển thị với các thuộc tính vật liệu, nhưng không có thông tin về độ sâu.

Khi có thể, bạn cần di chuyển dụng cụ đo trong <Chế độ xem điểm> trên nền để thu được kết quả đo tốt nhất có thể. Việc định vị ống nhựa và dầm gỗ bị hạn chế mà cần di chuyển dụng cụ đo.

Hiển thị đo:

Nếu không tìm thấy vật thể, chỉ có vòng tròn bên ngoài xuất hiện trên màn hình và sáng màu xanh lá.


Nếu có một vật thể ở gần, vòng tròn bên ngoài sẽ phát sáng màu đỏ. Vật thể càng gần, độ vồng trong hiển thị do (số vòng tròn) càng tăng. Độ vồng giảm nếu dung cụ đo di chuyển ra khỏi vật thể.

Nếu đủ cường độ tín hiệu, các mũi tên định hướng sẽ được hiển thị. Để khoanh vùng tâm vật thể, hãy di chuyển công cụ đo theo hướng của các mũi tên định hướng. Màn hình đo hiển thị độ vồng tối đa phía trung

tâm của vật thể và một chữ thập trung tâm được hiển thị khi có đủ cường độ tín hiệu. Mã màu của thuộc tính vật liệu giống với mã màu trong <Chế độ xem vật thể>.

Nếu các mũi tên định hướng hoặc chữ thập trung tâm không được hiển thị, có thể còn một vật thể trong vùng lân cận.

<Chế độ xem vật thể>

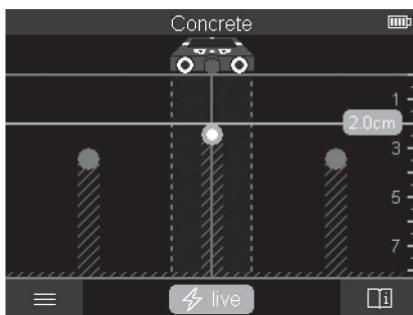

Kết quả đo tốt nhất có thể và độ sâu đo tối đa có sẵn trong <Chế độ xem vật thể>. Các vật thể đã phát hiện được hiển thị qua khoảng cách đo với thông tin độ sâu và với các đặc tính vật liệu, nếu cần.

Quá trình đo:

- Đặt dụng cụ đo trên nền và di chuyển nó trên nền theo hướng di chuyển. Kết quả đo được hiển thị trên màn hình theo khoảng cách đo tối thiểu xấp xỉ 10 cm.
- Luôn di chuyển dụng cụ đo theo đường thẳng với áp lực nhẹ trên nền để bánh xe bám chắc với tường.
- Để có được kết quả đo tối ưu, hãy di chuyển dụng cụ đo từ từ trên toàn bộ khu vực cần kiểm tra và xem lại kết quả đo khi bạn di chuyển trở lại. Khoảng cách đo ít nhất phải là 40 cm.
- Bạn có thể khởi động một phép đo mới bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút khởi động màu đỏ (16).
- Nếu bạn nhấc dụng cụ đo khỏi tường trong khi đo, kết quả đo cuối cùng sẽ được giữ lại trên màn hình. Quá trình đo được bắt đầu lại khi bạn đặt xuống hoặc tiếp tục di chuyển.



Tùy thuộc vào chức năng, mà có thể tìm chính xác các cạnh trên của vật thể chạy vuông góc với hướng chuyển động của dụng cụ đo (xem Hình C).

Do đó, hãy luôn di chuyển qua vùng cần kiểm tra.

Để định vị các vật thể, chỉ cần di chuyển một khoảng cách do. Nếu bạn muốn khoanh vùng và đánh dấu chính xác một vật thể đã phát hiện, hãy di chuyển trở lại qua khoảng cách đó.

Bạn có thể xác định đường di của vật thể đã phát hiện trong tường bằng cách di chuyển lần lượt một vài khoảng cách do.

Hiển thị do:

Nếu không có vật thể nào được phát hiện trong vùng cảm biến, các vạch dứt nét và đường trung tâm hoàn toàn có màu xanh lá.

Nếu phát hiện một vật thể dưới cảm biến, nó sẽ xuất hiện trong vùng cảm biến giữa hai vạch dứt nét của hiển thị. Hai vạch dứt nét và đường trung tâm có màu đỏ tím phần.

Thang đo độ sâu ở bên phải hiển thị độ sâu vật thể đến cạnh trên của vật thể đã phát hiện.

Hình minh họa các đặc tính của vật thể đã phát hiện trong màn hình có thể khác với các đặc tính thực tế của vật thể. Đặc biệt là các vật thể cực mảnh được minh họa dày hơn trong màn hình. Các vật hình trụ lớn hơn (ví dụ như ống nhựa hoặc ống nước) có thể được hiển thị hẹp hơn thực tế.

Có thể nhận diện vật liệu tùy thuộc vào loại và độ sâu của vật thể. Loại vật liệu có thể được nhận dạng bằng màu sắc của vật thể trong màn hình:

Màu vàng: vật thể dẫn điện

Xanh dương: kim loại từ tính (ví dụ thanh cốt thép)

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: kim loại không từ tính (ví dụ ống đồng)

Màu trắng: Á kim (ví dụ gỗ, nhựa)

Màu xám: Đặc tính vật liệu không xác định

Hướng dẫn về nhận diện vật liệu:

- Không có đặc tính nào khác được hiển thị cho vật thể dẫn điện.
- Đường dây điện xoay chiều ba pha không được nhận dạng là đường dây dẫn điện.
- Với độ ẩm tương đối hơn 50 %, việc xác định đặc tính "dẫn điện" có thể bị hạn chế.


Đánh dấu vật thể:

- Nếu bạn muốn đánh dấu một vật thể đã tìm thấy trên nền, hãy di chuyển dụng cụ đo sao cho vật thể nằm chính giữa đường trung tâm trong màn hình. Vạch một dấu trên nền bằng hỗ trợ đánh dấu bên trên (1) và hỗ trợ

đánh dấu bên phải (5) một cách tương ứng. Trung tâm của vật thể nằm ở giao điểm của các dấu đã vẽ.

- Ngoài ra, hãy di chuyển công cụ đo sang trái hoặc phải cho đến khi vật thể đã phát hiện được hiển thị ở giữa một trong hai vạch dứt nét trong màn hình. Sau đó, nó được đặt bên dưới cạnh ngoài tương ứng của dụng cụ đo. Vẽ một đường dọc theo cạnh ngoài này trên nền và đánh dấu vị trí hỗ trợ đánh dấu bên hông tương ứng (5) trên đường này. Trung tâm của vật thể được đặt ở đây.
- Bạn có thể đánh dấu đường đi của vật thể đã phát hiện trong tường bằng cách di chuyển lần lượt một vài khoảng cách đo và kết nối các đánh dấu tương ứng.

<Chế độ xem tín hiệu 2D>

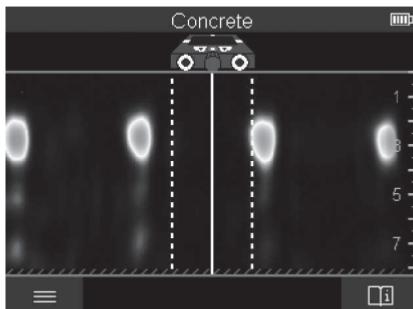


Trong <Chế độ xem tín hiệu 2D> hiển thị cường độ tín hiệu tại vị trí do tương ứng kết hợp với độ sâu vật thể. <Chế độ xem tín hiệu 2D> Là biến thể của <Chế độ xem vật thể>. Nó hiển thị cường độ tín hiệu thay vì biểu tượng vật thể. Cường độ tín hiệu lớn nhất thể hiện cạnh trên của vật thể.

<Chế độ xem tín hiệu 2D> có thể được sử dụng để xác định vị trí các vật thể gần nhau và để đánh giá tốt hơn các cấu trúc vật liệu phức tạp. Các vật thể yếu hơn và vật thể nằm kế tiếp nhau cũng có thể được tìm thấy trong một số trường hợp nhất định.

Chú ý tuân thủ các hướng dẫn về quá trình do <Chế độ xem vật thể>.

<Chế độ xem tín hiệu>

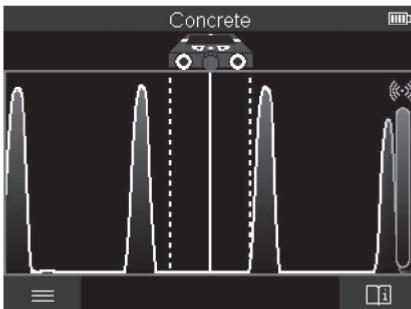


Trong <Chế độ xem tín hiệu> hiển thị cường độ tín hiệu tại vị trí đo tương ứng mà không có thông tin về độ sâu vật thể.

<Chế độ xem tín hiệu> Có thể được sử dụng để xác định vị trí các vật thể gần nhau và để đánh giá tốt hơn các cấu trúc vật liệu phức tạp dựa vào đường đi tín hiệu.

Chú ý tuân thủ các hướng dẫn về quá trình đo <Chế độ xem vật thể>.

Chế độ đo <Định vị rò rỉ>

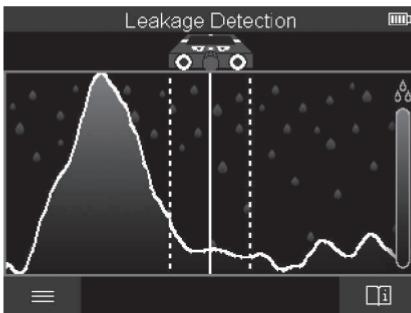

Trong chế độ đo này, độ ẩm vật liệu tương đối của bề mặt được hiển thị. Do đó, nó phù hợp để khoanh vùng vị trí có độ ẩm vật liệu tối đa và rò rỉ có thể xảy ra.

Các vật liệu khác nhau trên bề mặt, các vật thể nằm bằng phẳng và tính không đồng nhất trên nền (ví dụ các mạch nối) có thể làm sai lệch kết quả.

Chế độ đo <Đo khoảng cách>

Trong chế độ đo này bạn có thể đo khoảng cách trên tường. Chỉ có thể đo theo hướng thẳng trong hướng hành trình của bánh xe.

Đặt dụng cụ đo tại điểm bắt đầu do trên tường. Điểm tham chiếu của phép đo luôn là hỗ trợ đánh dấu bên trên (1). Nếu cần, hãy nhấn nút khởi động màu đỏ (16) để xóa giá trị đo đã hiển thị và khởi động phép đo mới.

Di chuyển dụng cụ đo theo đường thẳng và với áp lực đồng đều theo hướng mong muốn trên tường. Đo liên tục khoảng cách tới điểm bắt đầu. Giá trị đo đã hiển thị trên màn hình tương ứng với khoảng cách đến điểm bắt đầu của phép đo hiện tại, chứ không phải tổng quãng đường đã đi (khi di chuyển trở lại theo hướng điểm bắt đầu, giá trị đo sẽ nhỏ hơn).

Nếu khoảng cách mong muốn được đánh dấu trên tường, thì hãy đánh dấu khoảng cách đó trên hỗ trợ đánh dấu bên trên (1).

Lưu/truyền kết quả đo

Lưu kết quả đo dưới dạng hình ảnh

Chức năng chụp màn hình khả dụng trong <Chế độ xem vật thể>. Điều này cho phép bạn lưu kết quả đo dưới dạng hình ảnh để ghi thành tài liệu hoặc phân tích sau này.

Đo khu vực mong muốn như bình thường. Sau đó nhấn nút chụp màn hình (13).

Khi thẻ SD được lắp vào, hình ảnh sẽ được lưu trên thẻ. Nếu không, hình ảnh sẽ được lưu trong bộ nhớ trong của dụng cụ đo và có thể được chuyển qua giao diện USB Type-C®.

Truyền dữ liệu qua giao diện USB Type-C®

Mở nắp ổ cắm USB Type-C® (4). Kết nối ổ cắm USB Type-C® của dụng cụ đo đã tắt với máy tính bằng cáp USB Type-C® (23).

Hãy bật dụng cụ đo bằng Nút bật/tắt (8).

Mở trình duyệt tệp trên máy tính của bạn và chọn ổ đĩa **BOSCH**

D-tec 200 C. Các tệp đã lưu có thể được sao chép từ bộ nhớ trong của dụng cụ đo, chuyển sang máy tính của bạn hoặc xóa.

Ngay khi bạn kết thúc quá trình mong muốn, hãy tách riêng ổ đĩa theo tiêu chuẩn.

Hướng dẫn: Luôn thoát khỏi ổ đĩa từ hệ điều hành (thoát ổ đĩa), nếu không bộ nhớ trong của dụng cụ do có thể bị hỏng.

Sau đó hãy tắt dụng cụ do bằng Nút bật/tắt (8). Tháo cáp USB Type-C® (23). Hãy đóng nắp của Ổ cắm USB Type-C® (4) để bảo vệ khỏi bụi hoặc nước phun.

Lưu ý: Chỉ kết nối dụng cụ do với máy tính qua giao diện USB Type-C®. Dụng cụ do có thể bị hỏng khi kết nối với các thiết bị khác.

Hướng dẫn: Giao diện USB Type-C® chỉ dùng để truyền dữ liệu, pin và thiết bị khác không thể sạc qua đó.

Truyền dữ liệu qua thẻ SD

Nếu thẻ SD được lắp vào dụng cụ do, hình ảnh sẽ tự động được lưu trên thẻ khi lưu, chứ không phải trong bộ nhớ trong của dụng cụ do.

Để cắm thẻ SD hãy mở nắp của khe cắm (3). Đảm bảo cẩn chỉnh chính xác khi lắp thẻ SD. Hãy đóng nắp của khe cắm (3) để bảo vệ khỏi bụi hoặc nước phun.

Hướng dẫn: Tắt dụng cụ do trước khi lấy thẻ SD ra. Nếu không, thẻ SD có thể bị hư hại.

Menu chính

Để di tới menu chính, bạn hãy nhấn phím chức năng bên trái (15).

Điều hướng trong menu

- Bằng cách cuộn một menu: Hãy nhấn nút mũi tên lên (17) hoặc xuống (12).
- Chuyển sang menu con: Hãy nhấn nút khởi động màu đỏ (16) hoặc nút mũi tên bên phải (7).
- Hãy xác nhận tùy chọn menu đã chọn: Nhấn nút khởi động màu đỏ (16).
- Thay đổi tùy chọn menu bằng công tắc bật/tắt: Nhấn nút khởi động màu đỏ (16) hoặc nút mũi tên bên trái (14) hoặc bên phải (7). Nhờ đó, tùy chọn menu cũng được lưu.
- Quay lại menu cấp cao tiếp theo: Hãy nhấn nút chức năng bên trái (15) bên dưới mũi tên lùi.
- Thoát menu chính và quay lại phép đo: Hãy nhấn nút chức năng phải (6) bên dưới biểu tượng Home.

Các tùy chọn menu

- <Chế độ đo>

Hãy cài đặt chế độ đo mong muốn (xem „Tổng quan chế độ đo“,

Trang 151). Sau khi lựa chọn, dụng cụ đo chuyển trực tiếp sang chế độ đo đã chọn.

Trong chế độ đo **<Định vị vật thể>** bạn cũng có thể xác định loại tường phù hợp với phép đo dự kiến và chế độ xem kết quả đo.

- <Các cài đặt thiết bị>

- **<Thước gập>**: Hãy bật hoặc tắt thước gập cho chế độ đo **<Định vị vật thể>** (ngoại trừ **<Chế độ xem điểm>**) cũng như **<Định vị rò rỉ>**. Bạn có thể xác định khoảng cách giữa các tâm vật thể bằng thước gập/. Hãy nhấn nút chức năng phải (6) để đặt thước gập về không.
- **<Độ sáng màn hình>**: Hãy cài đặt độ sáng của hệ thống chiếu sáng màn hình.
- **<Tín hiệu âm thanh>**: Hãy bật hoặc tắt âm tín hiệu. Nếu âm tín hiệu được bật, tín hiệu âm thanh sẽ phát ra mỗi khi nhấn nút và mỗi khi tìm thấy vật thể dưới vùng cảm biến.
- **<Cài đặt khởi động>**: Chọn cài đặt (ví dụ: loại tường, chế độ xem, thước gập) mà dụng cụ đo bắt đầu khi nó được bật. Chọn giữa việc áp dụng cài đặt khi tắt lần cuối và cài đặt cơ bản cá nhân hóa (tương ứng với cài đặt hiện tại trong menu chính).
- **<Tắt sau khi ...>**: Chọn khoảng thời gian mà sau đó dụng cụ đo tự động tắt khi không sử dụng.
- **<Ngôn ngữ>**: Hãy chọn ngôn ngữ đã dùng trong hiển thị.
- **<Ngày tháng & giờ>**: Đặt ngày và giờ để lưu ảnh, và chọn định dạng ngày và giờ. Nếu ngày và giờ không còn được lưu, hãy thay pin cúc áo (xem „Thay pin cúc áo (xem Hình D)“, Trang 163).
- **<Đơn vị đo>**: Hãy chọn đơn vị đo cho hiển thị đo.
- **<Khôi phục cài đặt gốc>**: Bạn có thể thiết lập lại tất cả chọn menu về cài đặt xuất xưởng. Đồng thời, tất cả các hình ảnh đã lưu sẽ bị xóa vĩnh viễn.

- <Thông tin thiết bị>

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin thiết bị ví dụ như phiên bản phần mềm đã cài đặt và thông tin pháp lý.

Cập nhật phần mềm dụng cụ đo

Nếu cần, bạn có thể cập nhật phần mềm của dụng cụ đo:

- Hãy tải tập tin cập nhật từ trang www.bosch-professional.com lên thẻ SD.
- Hãy cắm thẻ SD vào dụng cụ đo (xem „Truyền dữ liệu qua thẻ SD“, Trang 160).

– Quá trình cập nhật bắt đầu tự động ngay khi thẻ SD được lắp vào và dụng cụ đo được bật. Trong màn hình hiển thị tương ứng.

– Sau khi cập nhật xong, dụng cụ đo sẽ tự động khởi động lại.

Hướng dẫn: Tắt dụng cụ đo trước khi lấy thẻ SD ra. Nếu không, thẻ SD có thể bị hư hại.

Lỗi – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Không thể bật dụng cụ đo.	
Hết pin	Sạc pin hoặc thay pin.
Không thể kết nối dụng cụ đo với máy tính bằng USB.	
Máy tính không nhận biết	Đảm bảo rằng trình điều khiển trên máy tính của bạn được cập nhật. Có thể cần phiên bản hệ điều hành mới hơn trên máy tính của bạn.
Ốc cắm USB Type-C® (4) hoặc cáp USB (23) bị hỏng	Kiểm tra xem dụng cụ đo có thể được kết nối với cáp USB hoặc máy tính khác không. Nếu không, hãy gửi dụng cụ đo đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền của Bosch.

Nếu trong màn hình hiển thị biểu tượng Thông tin/Hỗ trợ bằng nút chức năng bên phải (6), bạn sẽ nhận được thông tin và trợ giúp theo ngữ cảnh bằng cách nhấn nút chức năng bên phải (khả dụng khi thay đổi kiểu tương và chế độ xem, trong tất cả chế độ do của <Định vị vật thể> cũng như trong <Định vị rò rỉ>).

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

► **Xin hãy kiểm tra dụng cụ đo trước mỗi lần sử dụng.** Khi có hư hại thấy rõ hoặc bộ phận lỏng bên trong dụng cụ đo, chức năng an toàn sẽ không được bảo đảm.

Luôn luôn bảo quản dụng cụ đo được sạch sẽ và khô ráo để bảo đảm sự hoạt động được an toàn và đúng cách thức.

Không được nhúng dụng cụ đo vào trong nước hay các chất lỏng khác.

Lau sạch các mảnh vụn hay chất bẩn bằng vải khô và mềm. Không được sử dụng chất tẩy rửa.

Chỉ bảo quản và vận chuyển dụng cụ đo trong túi bảo vệ (21) hoặc hộp đựng (24).

Trong trường hợp cần sửa chữa, hãy gửi dụng cụ đo trong túi bảo vệ (21) hoặc hộp đựng (24).

Nếu bánh xe (2) bị mòn, chúng phải được thay. Các bánh xe có sẵn trong chương trình phụ tùng thay thế của **Bosch**.

Thay pin cúc áo (xem Hình D)

Để có thể lưu giữ trên dụng cụ đo, pin cúc áo (30) phải được lắp.

Vặn vít (29) của giá đỡ pin cúc áo ra hết cỡ. Kéo giá đỡ pin cúc áo (28) ra khỏi dụng cụ đo bằng dụng cụ hỗ trợ (ví dụ chìa vặn vít dẹt). Hãy thay pin cúc áo. Vặn chặt vít (29) sau khi lắp giá đỡ pin cúc áo.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Việt Nam

Hotline: 1900 9988 50

 Địa chỉ dịch vụ và liên kết đến dịch vụ sửa chữa và đặt hàng linh kiện thay thế của chúng tôi có thể được tìm thấy tại:

 www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Sự thải bỏ

Máy đo, ắcqui/pin, phụ kiện và bao bì cần được tái sử dụng theo quy định về môi trường.

 Không vứt dụng cụ đo và pin/ắc quy cùng trong rác thải của gia đình!